




JOOTUR

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

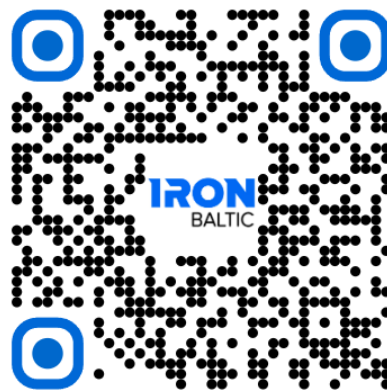

code.ironbaltic.com/u/QuDrWbyc

WATER TRAILER

Kood 91.1020

Version 11012024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Jooturi kinnitus detail 1	91.1021	4
2	Jooturi kinnitus detail 2	91.1022	2
3	Käepideme plaat	91.1023	1
4	Käepide	91.1024	1
5	U-polt 50 mm	84.2010	2
6	Jootur BigLac 55T	OT.42.01.010	1
7	Toru põlv 1/2" 90° (male+female)	OT.42.01.020	2
8	Toru üleminek (3/4" male to 1/2" female)	OT.42.01.030	1
9	Vooliku kuusk (1/2" to 14 mm)	OT.42.01.040	1
10	Vooliku kiirkinnitus 1 (male)	OT.42.01.050	1
11	Vooliku kiirkinnitus 2 (female)	OT.42.01.060	1
12	Voolik 12x18; L=600mm	OT.42.01.070	1
13	Vooliku klamber 18-25 mm	OT.42.01.080	1
14	IBC adapter (S60x6 to 1/2" female)	OT.42.01.090	1
15	Kett 5,8x50x22; L=750 mm	OT.27.00.050	1
16	Karabiin 10x100	OT.14.01.020	1
17	Seekel M10 DIN82101	OT.09.01.012	1
18	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	1
19	Polt M10x30 DIN933	OT.02.02.320	12
20	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	2
21	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	28
22	Seib M10 DIN9021	OT.04.02.050	8
23	Nyloc mutter nut M8 DIN985	OT.03.02.040	1
24	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	16
25	Toru teip	OT.42.01.100	1

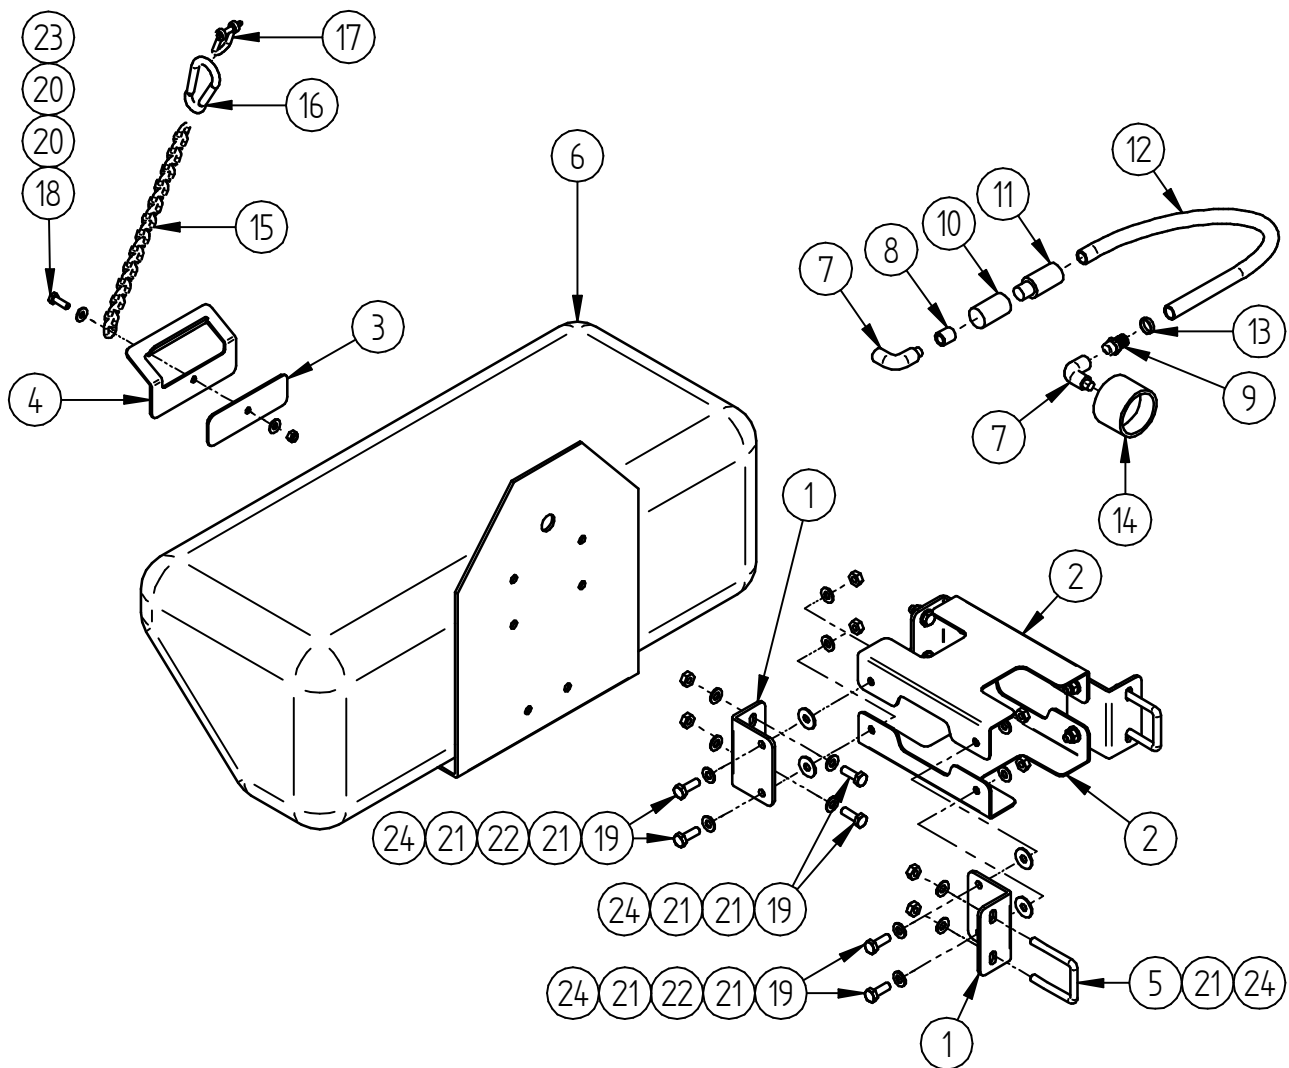

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Paigaldage jooturi (Pos.6) külge jooturi kinnitus detailid 1 (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M10x30 polte (Pos.19), Ø10 mm seibe (Pos.21) ja M10 nyloc mutreid (Pos.24).

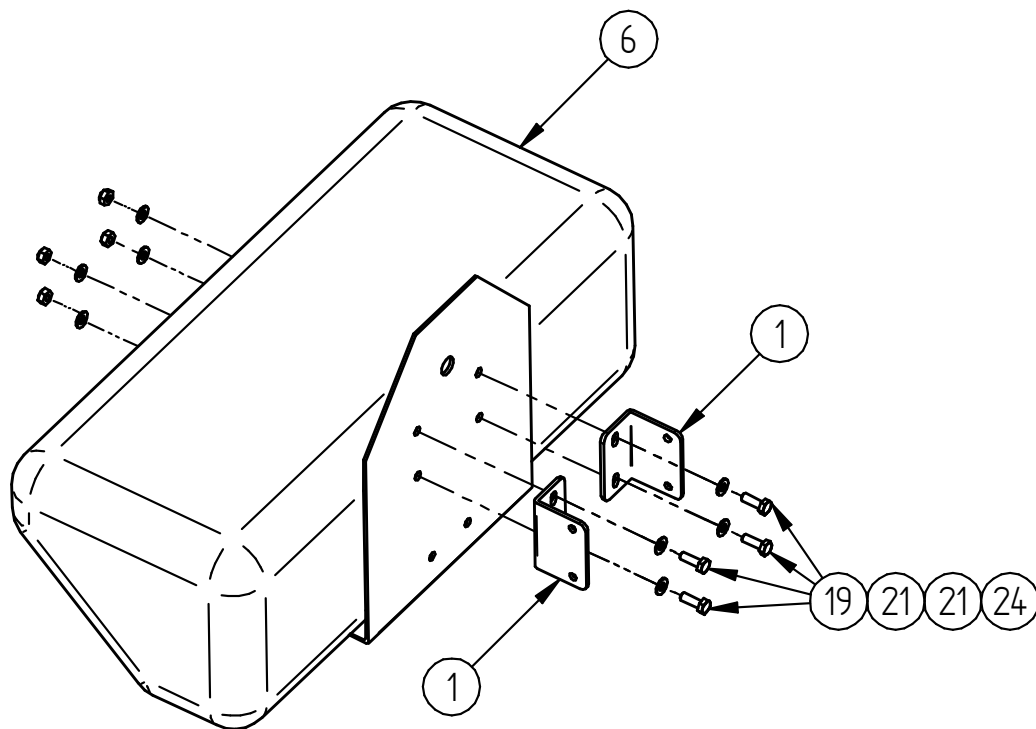


Samm 2

Paigaldage jooturi kinnitus detailid 2 (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M10x30 polte (Pos.19), Ø10 mm seibe (Pos.21 ja 22) ja M10 nyloc mutreid (Pos.24). Kinnitus detailide 1 ja 2 vahele paigaldage Ø10 mm suur seib (Pos.22).

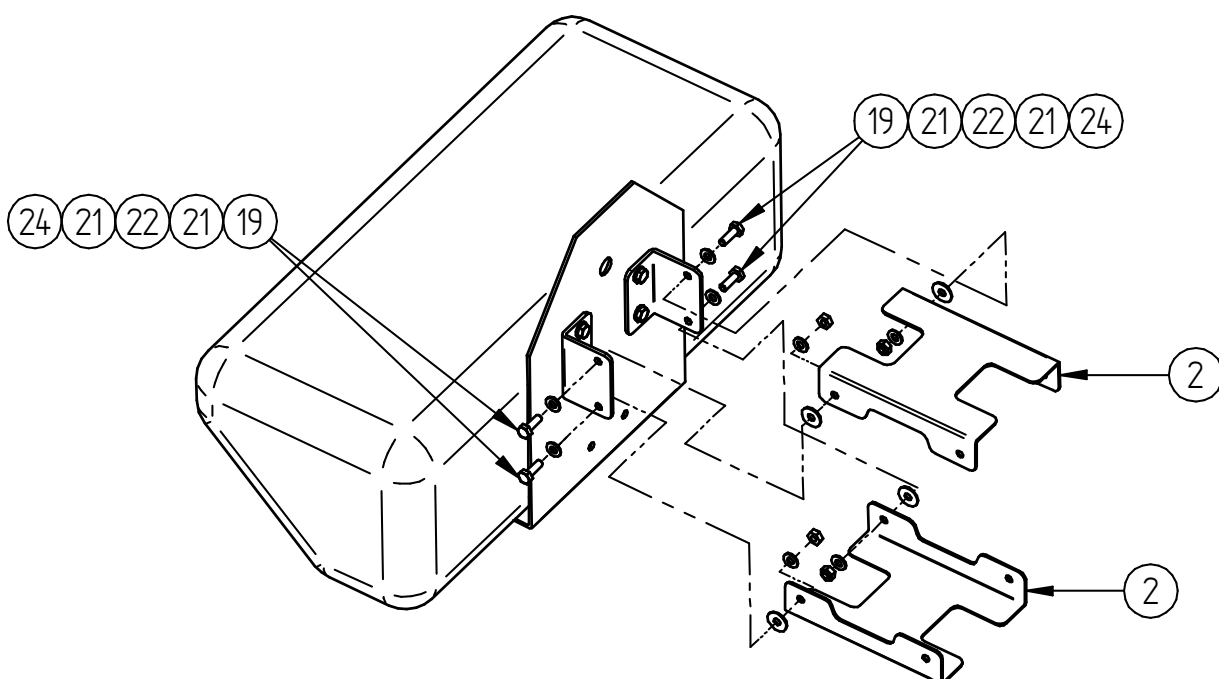


Samm 3

Paigaldage jooturi kinnitus detailid 1 (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M10x30 polte (Pos.19), Ø10 mm seibe (Pos.21 ja 22) ja M10 nyloc mutreid (Pos.24). Kinnitus detailide 1 ja 2 vahele paigaldage Ø10 mm suur seib (Pos.22).

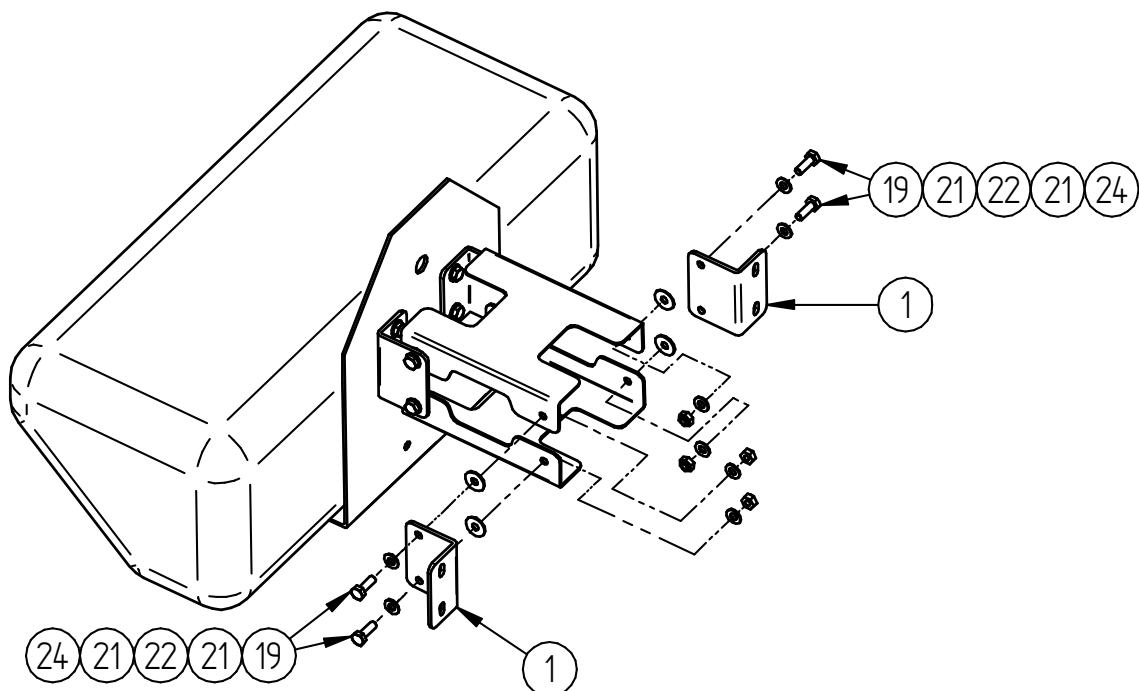


Samm 4

Paigaldage käepide (Pos.4), käepideme plaat (Pos.3) ja kett (Pos.15). Käepideme plaat (Pos.3) paigaldage jooturi sisse. Kinnitamiseks kasutage M8x30 polti (Pos.18), Ø8 mm seibe (Pos.20) ja M8 nyloc mutrit (Pos.23).

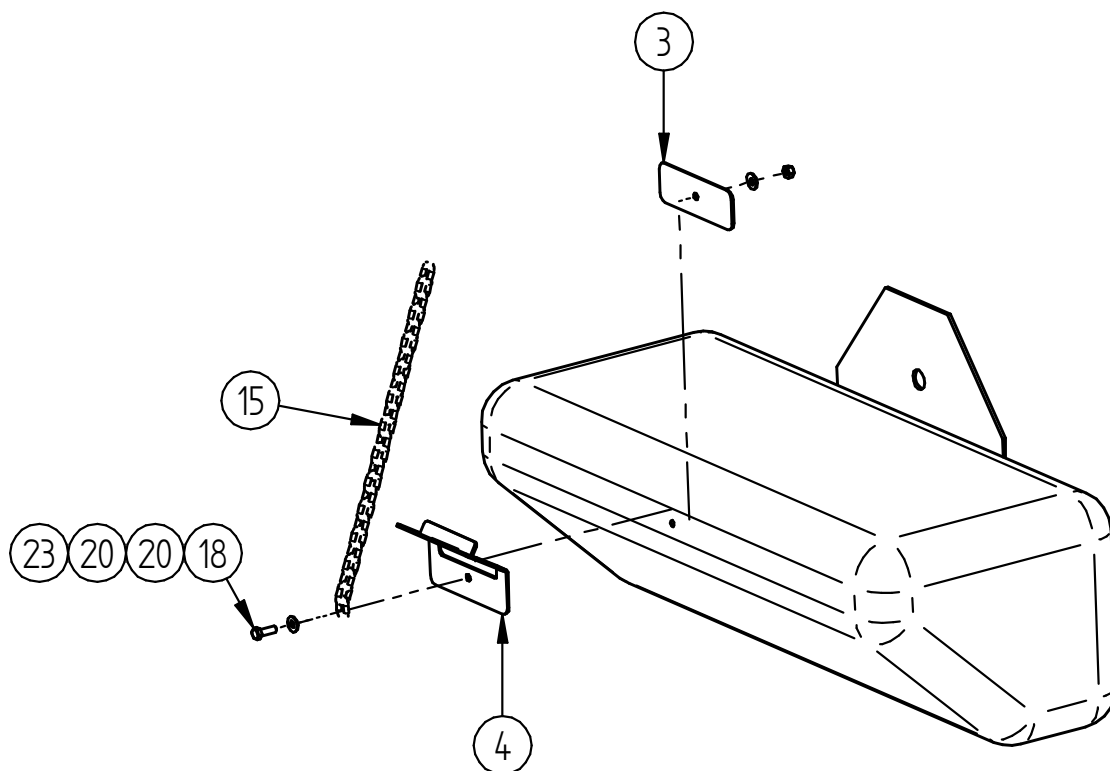


Samm 5

Eemaldage jooturi veetoru küljest originaal mutter, seib ja kummist tihend. Paigaldage jooturi külge toru põlv (Pos.7), üleminek (Pos.8) ja vooliku kiirkinnitus 1 (Pos.10). Katke kõik ühenduste väliskeermed toruteibiga, et tihendada liited.

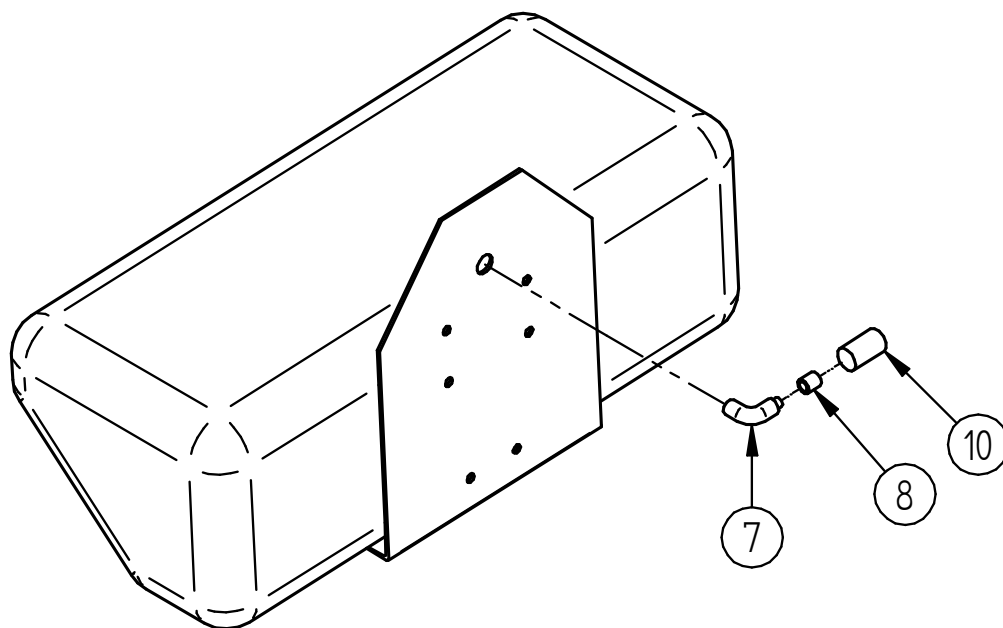



Samm 6

Paigaldage IBC konteineri külge adapter (Pos.14), toru põlv (Pos.7), vooliku kuusk (Pos.9), voolik (Pos.12) ja vooliku kiirkinnitus 2 (Pos.11). Katke kõik ühenduste väliskeermed toruteibiga, et tihendada liited. Voolik kinnitage vooliku kuuse külge klambriga (Pos.13).

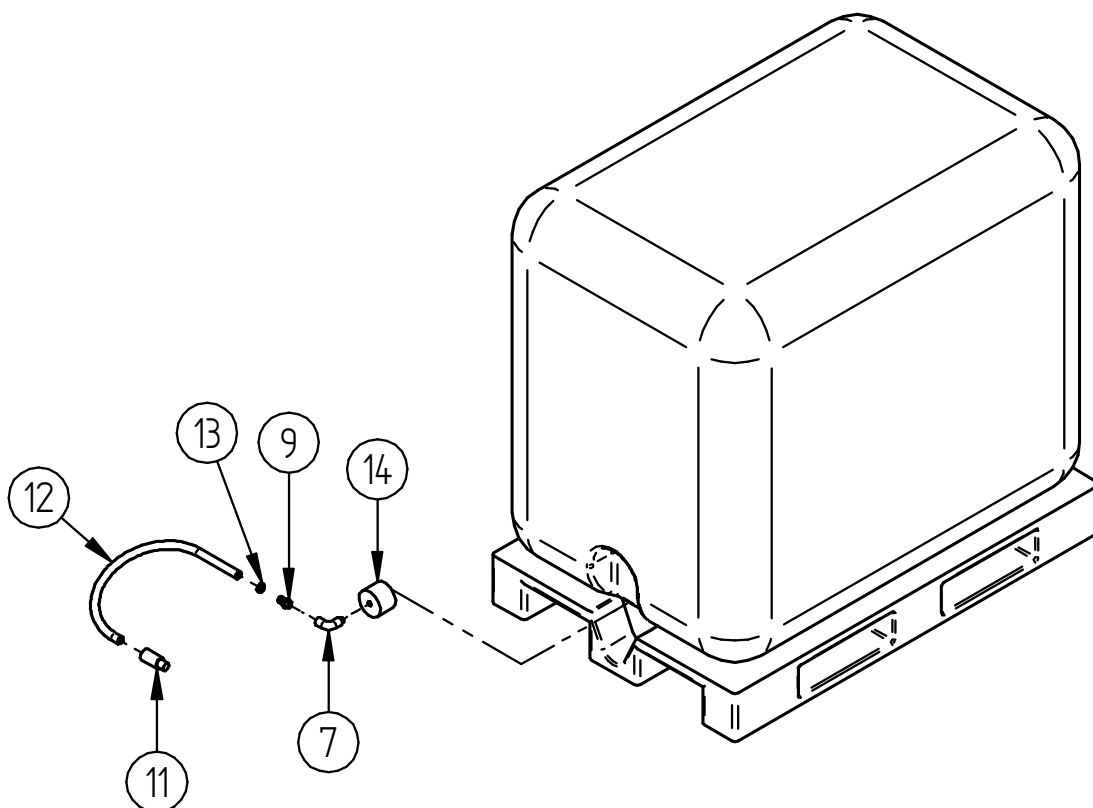

Samm 7

Paigaldage jootur haagise külge. Kinnitamiseks kasutage U-polte (Pos.5), Ø10 mm seibe (Pos.21) ja M10 nyloc mutreid (Pos.24). Ühendage vooliku kiirühendused.

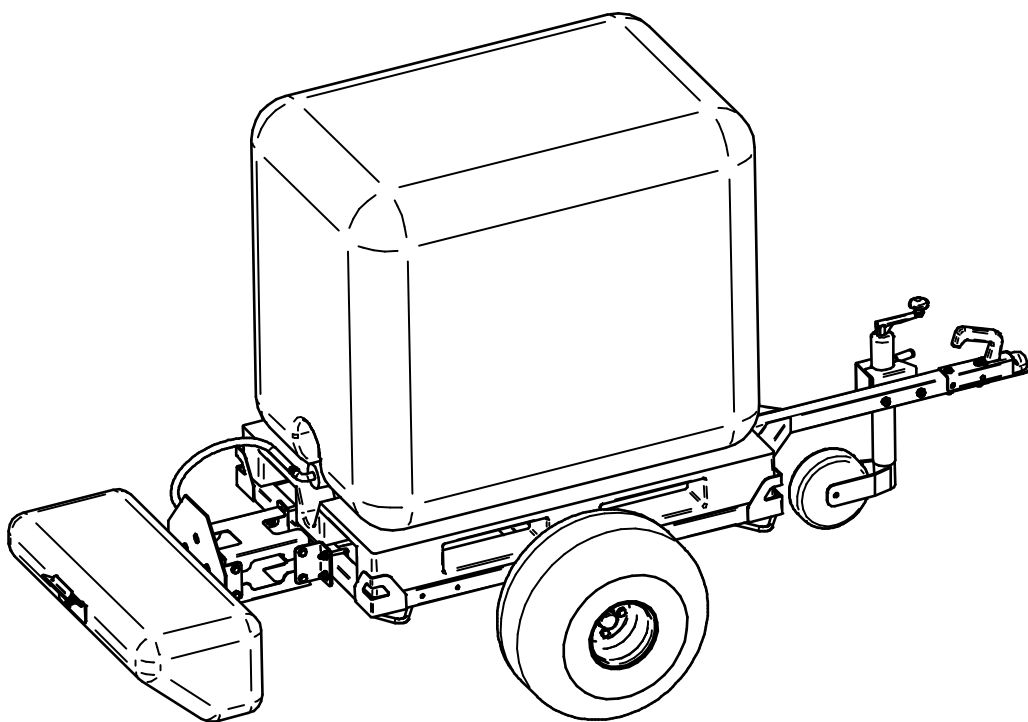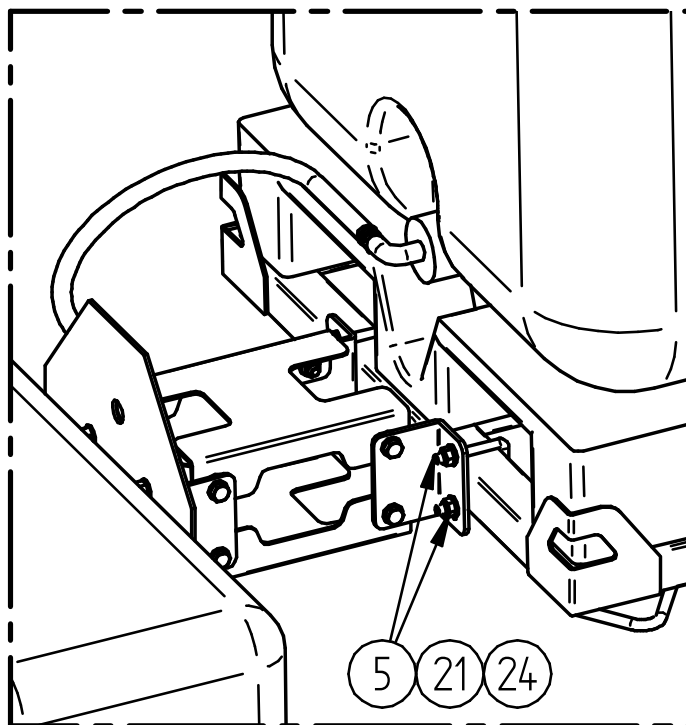

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

