



KASTMISTORU

WATER TRAILER / FD-1200 / IB-1200 FLATBED

Kood 91.1030

Version 11012024



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/KeCFZzX6


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Kinnitus kronstein 1	91.1031	2
2	Kinnitus kronstein 2	91.1032	2
3	Toru pikendus 420 mm	91.1033	1
4	U-polt 50 mm	84.2010	2
5	Kastmistoru	38.1210K	2
6	Toru kolmik 1-1/2" (female+female+female)	OT.42.02.010	1
7	Toru pikendus 1-1/2" 80 mm (male+male)	OT.42.02.020	1
8	Toru pikendus 1-1/2" 150 mm (male+male)	OT.42.02.030	1
9	Toru põlv 90° 1-1/2" (male+female)	OT.42.02.040	1
10	Toru põlv 90° 1-1/2" (female+female)	OT.42.02.050	1
11	Ameerika liitmik (osa 1) 1-1/2"	OT.42.02.060	1
12	Ameerika liitmik (osa 2) 1-1/2"		1
13	IBC adapter S60x6 to 1 1/2" (female)	OT.42.02.070	1
14	Toru klamber 48 mm	OT.10.02.055	2
15	Porte hinge vastus	OT.10.10.011	2
16	Porte hinge tapp		2
17	U-klamber M8x48	OT.05.01.043	2
18	Polt M8x20 DIN933	OT.02.02.180	4
19	Polt M8x20 DIN7991	OT.02.04.150	4
20	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	16
21	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	4
22	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	12
23	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	4
24	Toruteip	OT.42.01.100	1

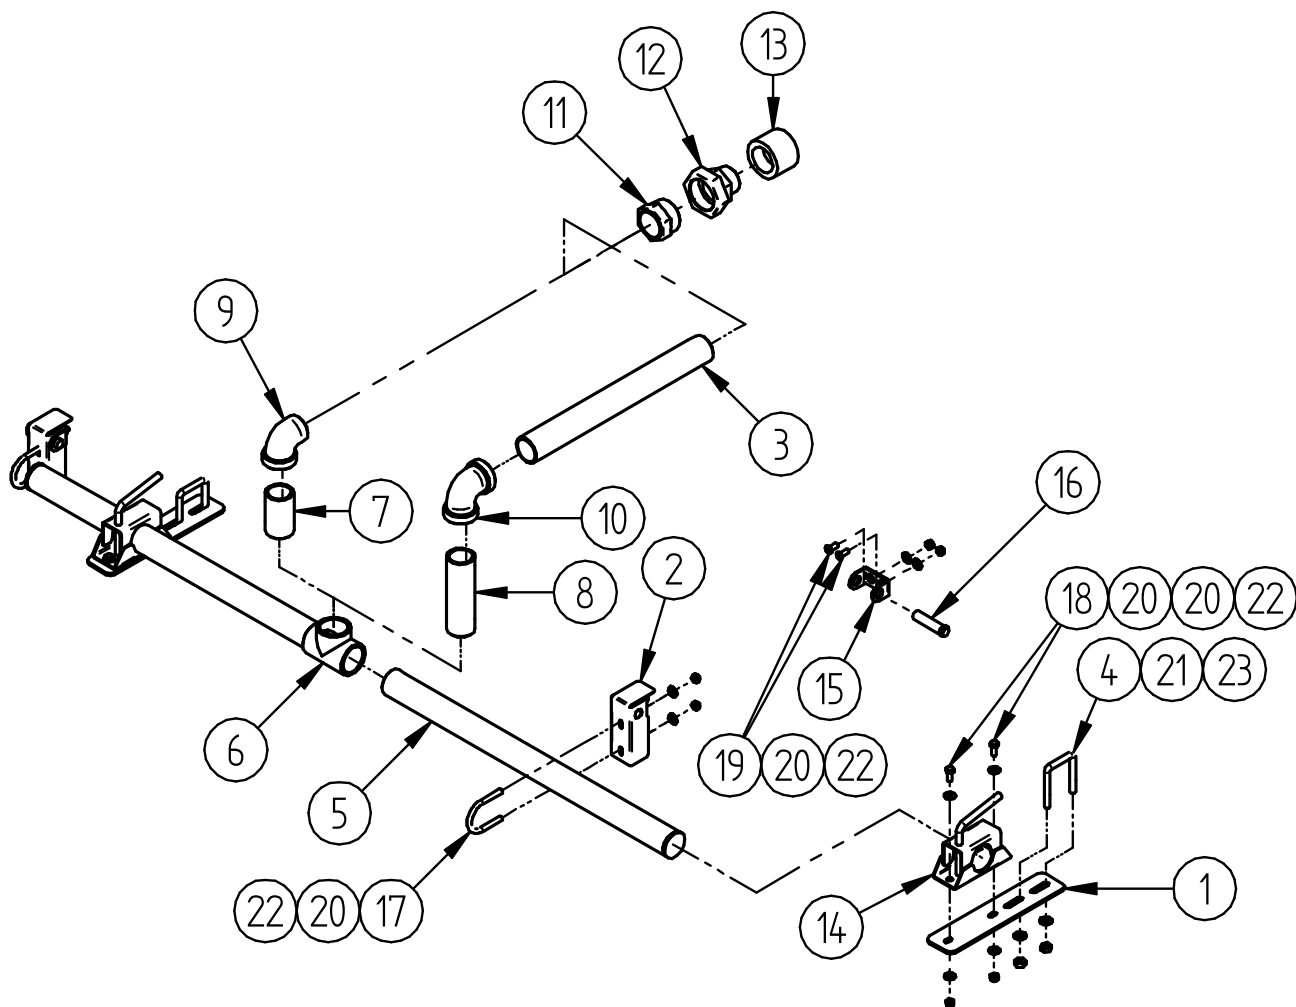


PAIGALDUSJUHEND

VEEPAAGI HAAGIS


Samm 1

Komplekteerige kastmistoru. Katke torude (Pos.5, Pos.7) ja toru põlve (Pos.9) väliskeermed toruteibiga, et tihendada torude liited.

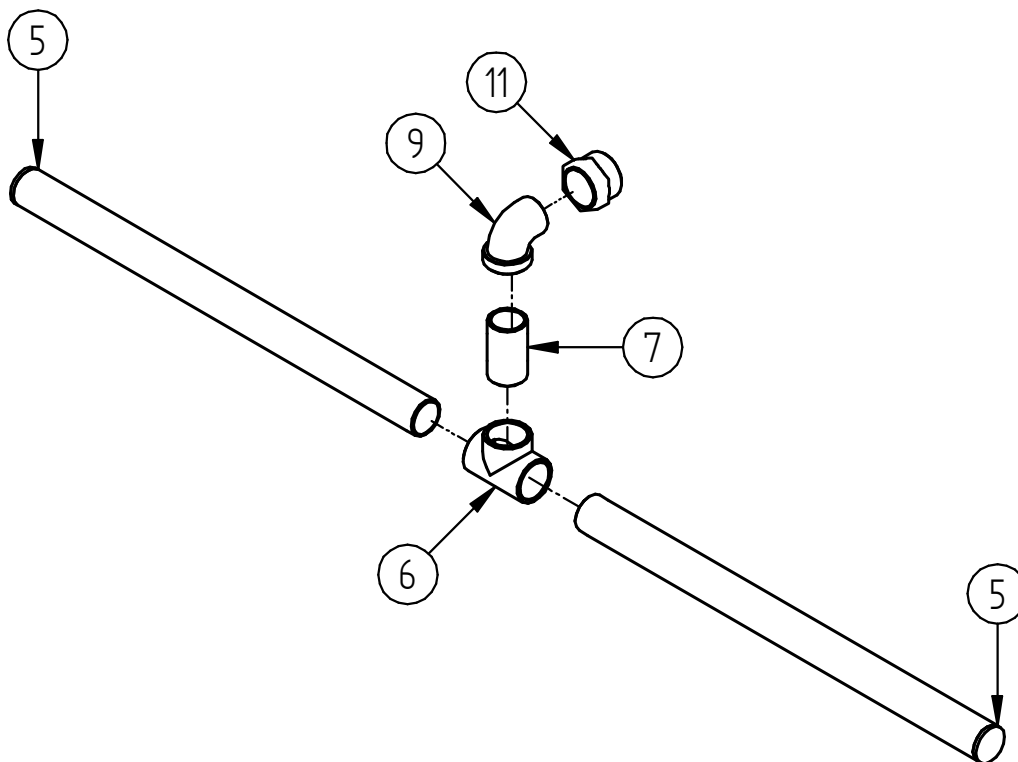


Samm 2

Paigaldage IBC konteineri külge adapter (Pos.13) ja ameerika liitmik (Pos.12). Katke väliskeermed toruteibiga, et tihendada liited.

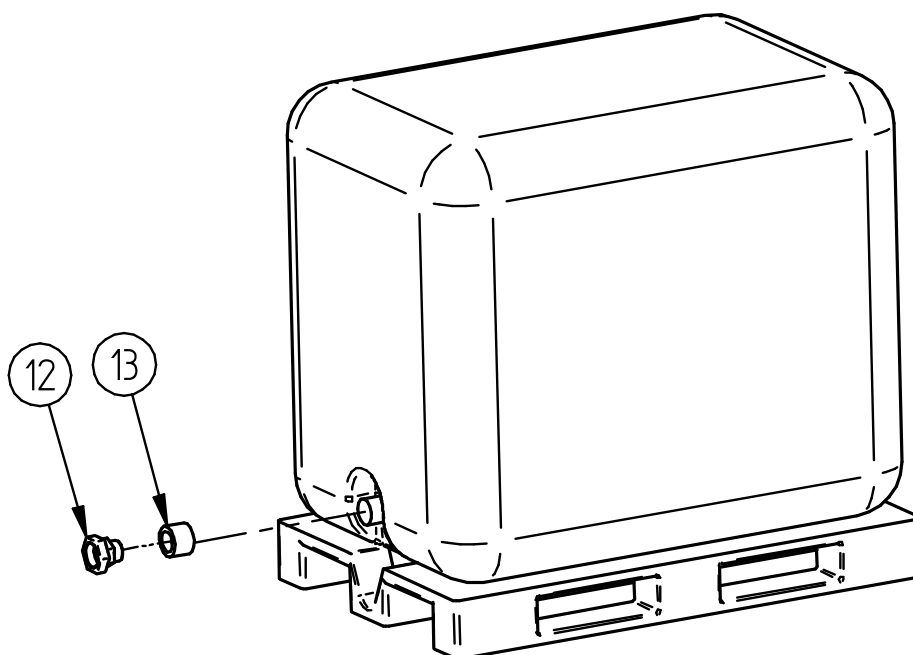


Samm 3

Paigaldage toru kinnitusklambrid (Pos.14) kinnitusplaatide (Pos.1) külge. Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.18), Ø8 mm seibe (Pos.20) ja M8 nyloc mutreid (Pos.22).

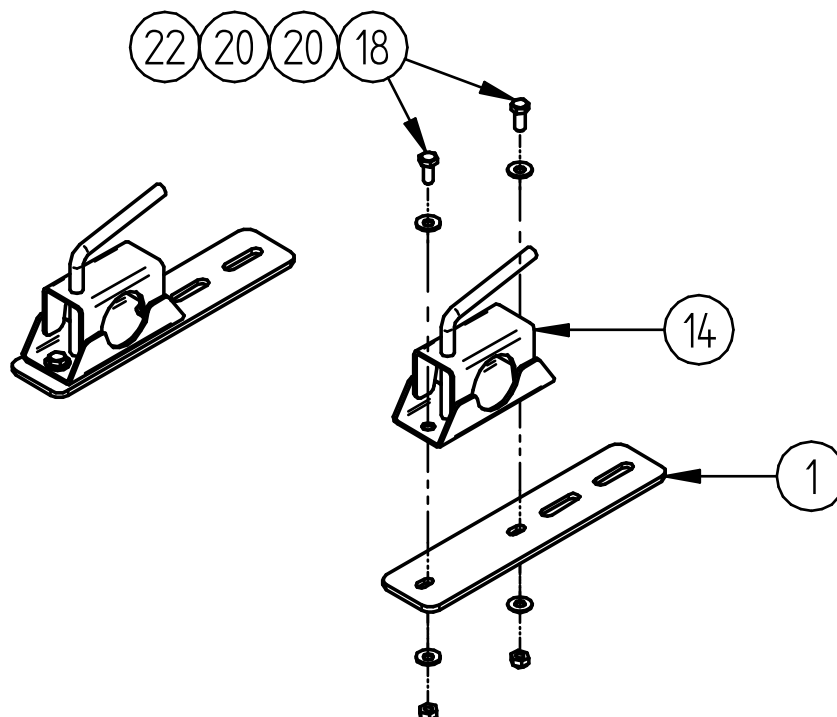



Samm 4

Paigaldage toru kinnitused haagise raami külge. Kinnitamiseks kasutage U-polte (Pos.4), Ø10 mm seibe (Pos.21) ja M10 nyloc mutreid (Pos.23). NB! Ärge pingutage polte täielikult!

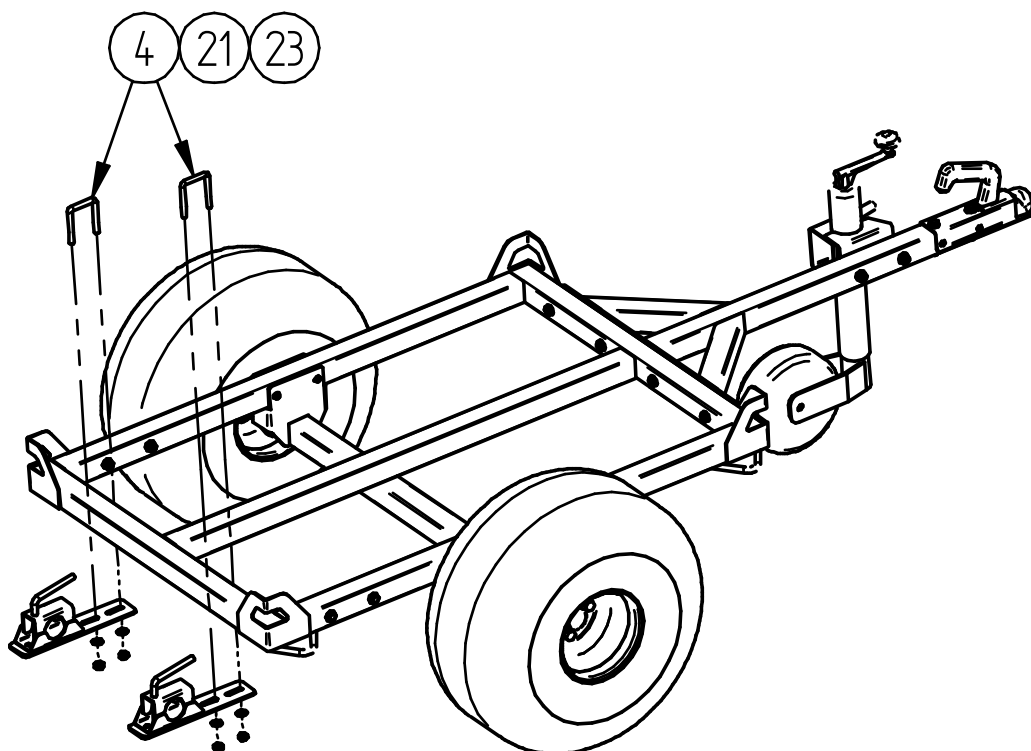

Samm 5

Paigaldage kastmistoru. Kinnitage toruklambritega (Pos.14) ja ühendage ameerika liitmikud (Pos.11 ja Pos.12).
NB! Pingutage eelmises sammus esitatud U-poldid.

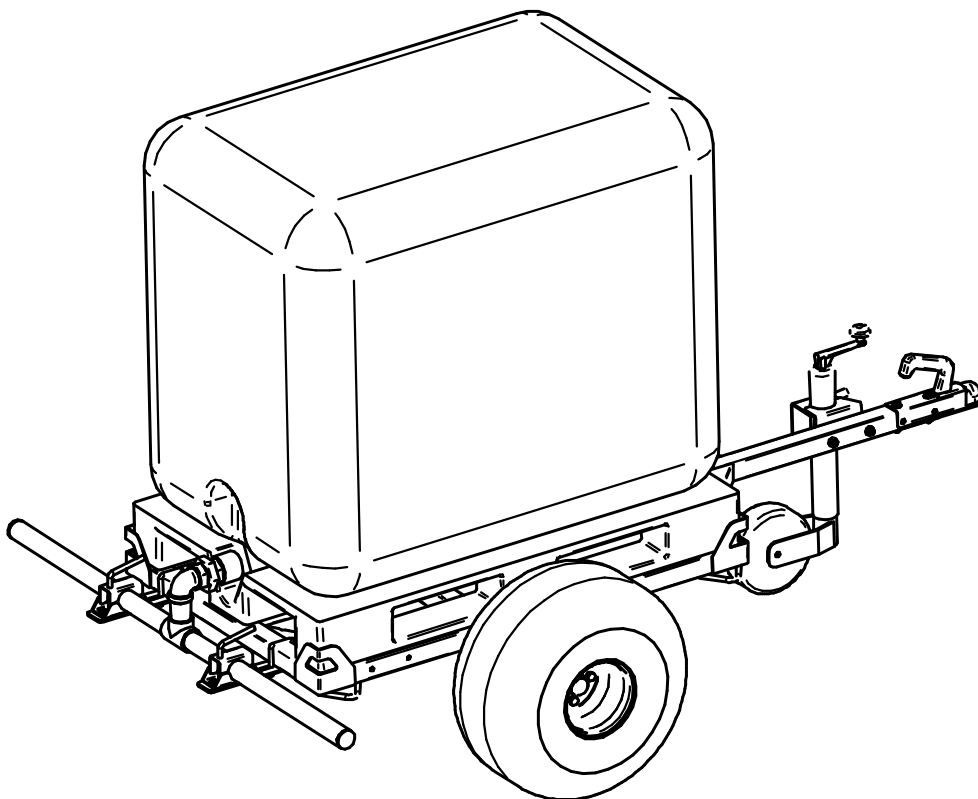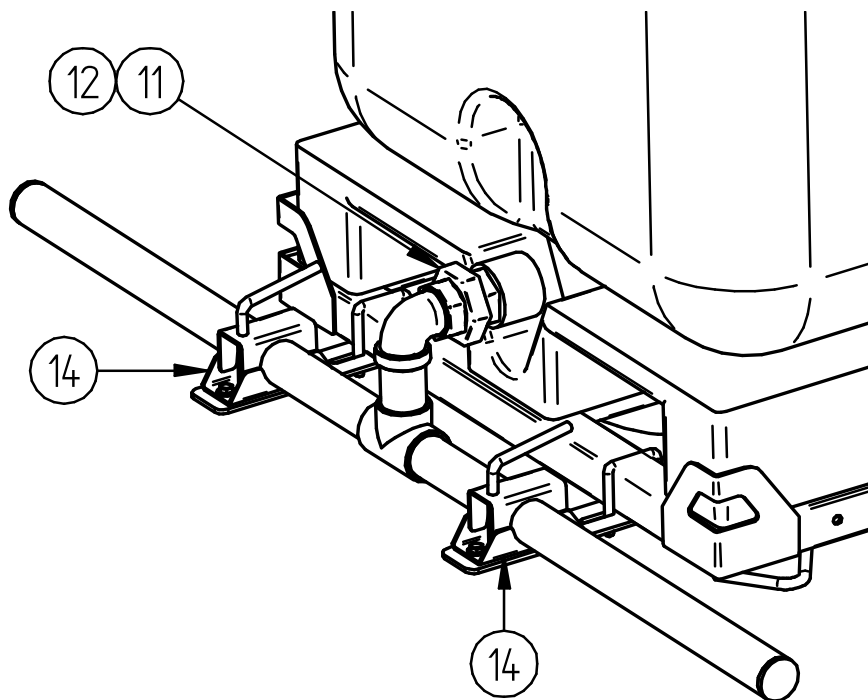


PAIGALDUSJUHEND

PLATVORM HAAGIS


Samm 1

Komplekteerige kastmistoru. Katke kastmistorude (Pos.5) ja toru pikenduse (Pos.3) väliskeermed toruteibiga, et tihendada torude liited.

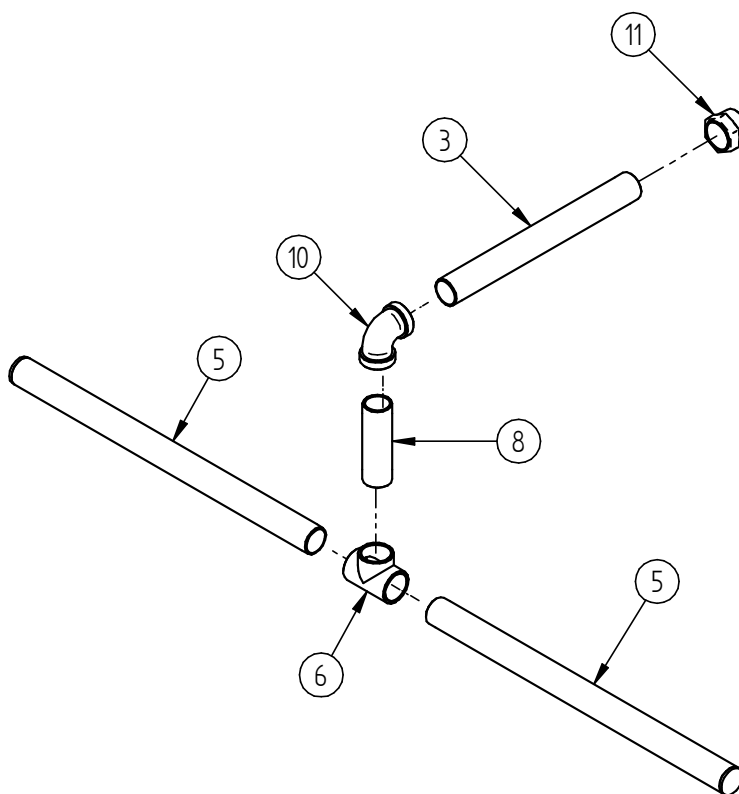


Samm 2

Paigaldage IBC konteineri külge adapter (Pos.13) ja ameerika liitmik (Pos.12). Katke väliskeermed toruteibiga, et tihendada liited.

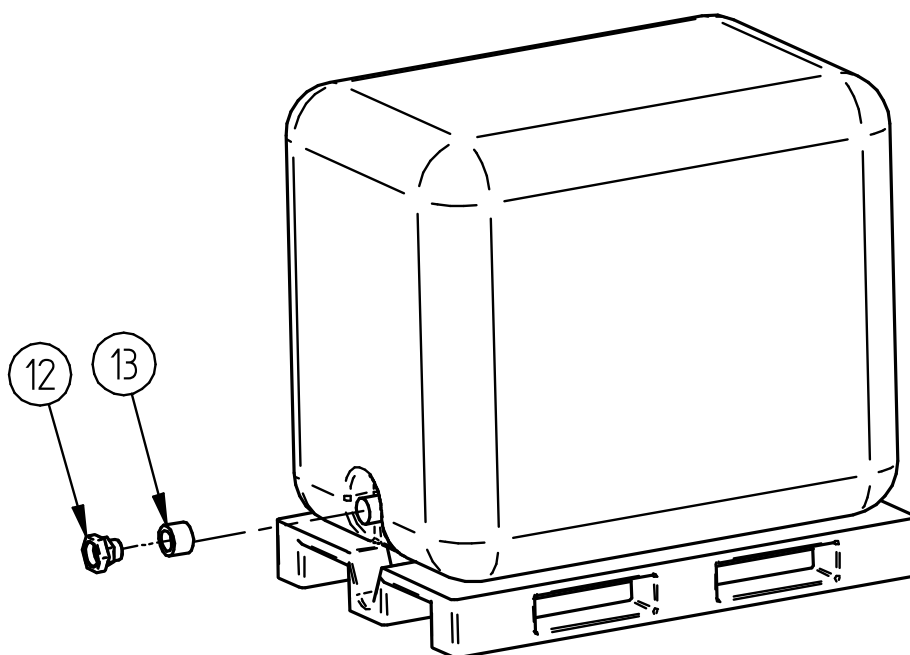


Sam 3

Paigaldage platvormi külge porte hinge vastused (Pos.15). Kinnitamiseks kasutage M8x20 polte (Pos.19), Ø8 mm seibe (Pos.20) ja M8 nyloc mutreid (Pos.22).

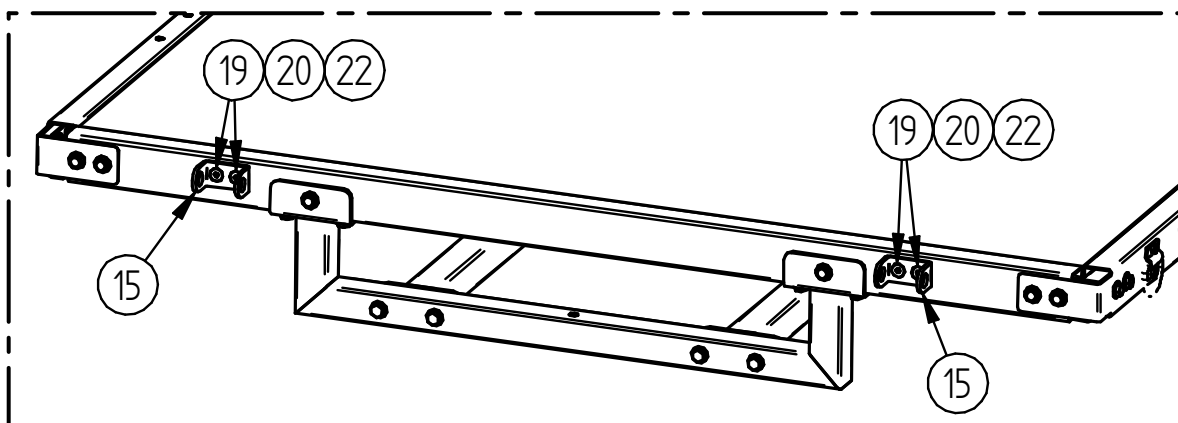


Sam 4

Paigaldage kastmistoru külge kinnitus kronsteinid (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage u-klambreid (Pos.17), Ø8 mm seibe (Pos.20) ja M8 nyloc mutreid (Pos.22).

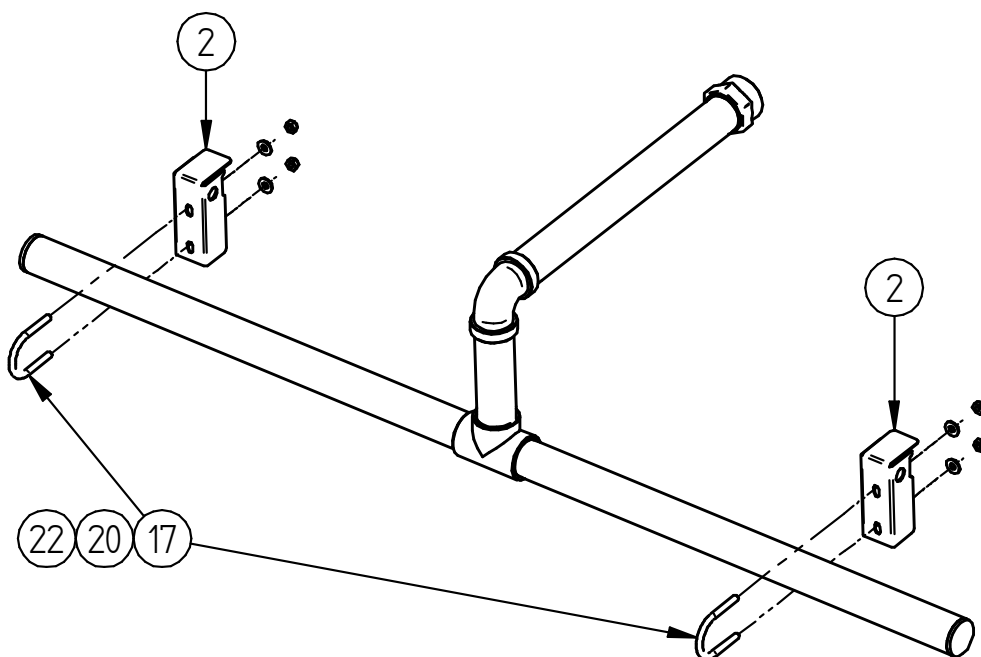

Samm 5

Paigaldage kastmistoru haagise külge. Kinnitamiseks kasutage porte hinge tappe (Pos.16) ja ühendage ameerika liitmikud (Pos.11 ja Pos.12).
NB! Pingutage eelmises sammus esitatud U-poldid.

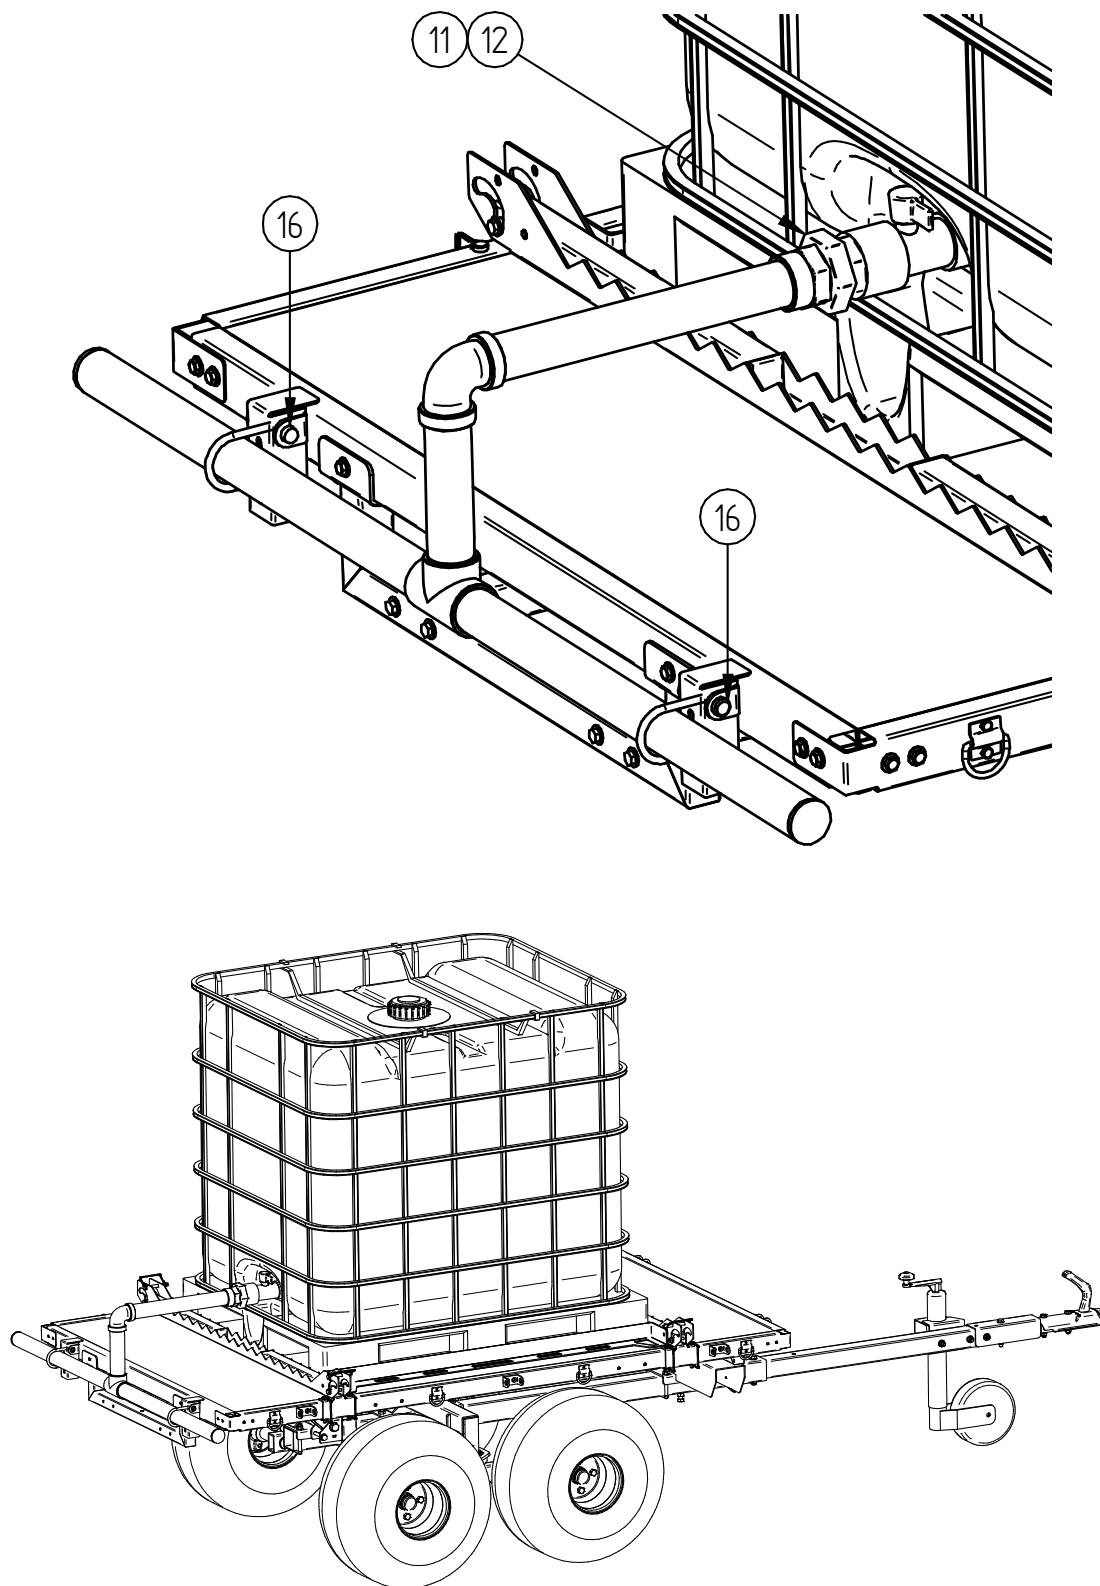

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

