




DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

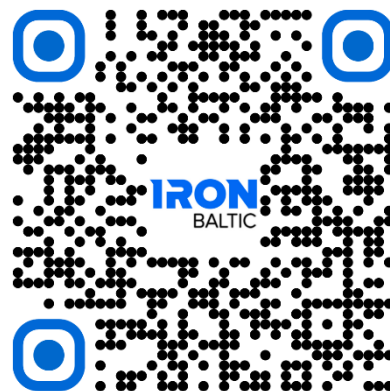


code.ironbaltic.com/u/unA934vM

ESIKINNITUS ADAPTER

CFMOTO
CFORCE 850/1000 2024+
GOES
TERROX 1000 2025+

Kood 03.18100

Version 21112025

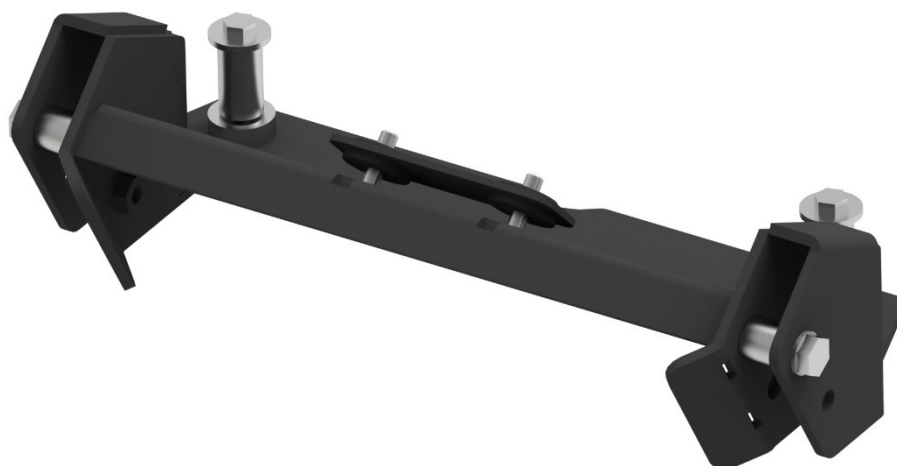


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.18101K	1
2	Puks 1	03.15504	2
3	Distantspuks	03.15505	2
4	Kinnitusplaat	03.7906K	1
5	Ühendusplaat	02.5006	1
6	Puks 2	03.5906	2
7	Nõgusseib	14.503	2
8	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	2
9	Polt M8x35 DIN933	OT.02.02.210	2
10	Polt M8x70 DIN931	OT.02.01.014	2
11	Polt M10x45 DIN931	OT.02.01.040	2
12	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	2
13	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4
14	Seib Ø9/28 DIN440	OT.04.02.045	2
15	Seib Ø10/20 DIN125	OT.04.01.040	2
16	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2

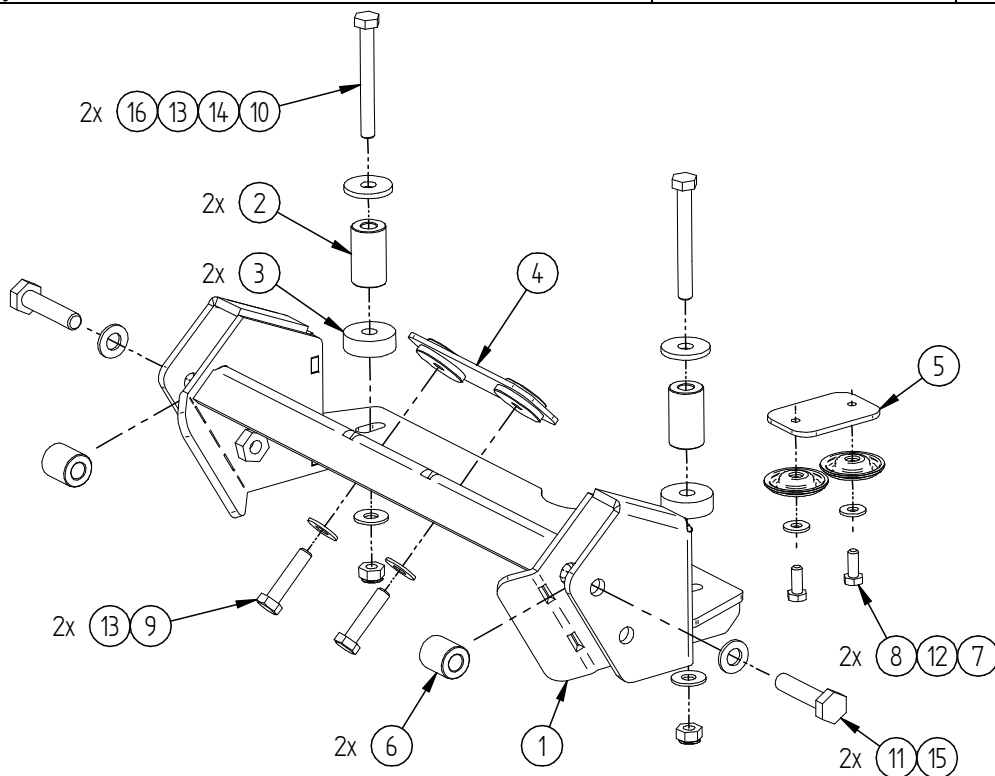

PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:



- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Kuuskantvõti 4mm
- Kuuskantvõti 8mm



NB!

Adaptrit projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega! Ees: 28x9.00-14 ja taga: 28x11.00-14.

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage plastik esiosa ja torukorgid. Iron Baltic põhjakaitset kasutades eemaldage põhjakaitsme esiosa.

Iron Baltic põhjakaitsme esiosa:




Originaal plastik esiosa:

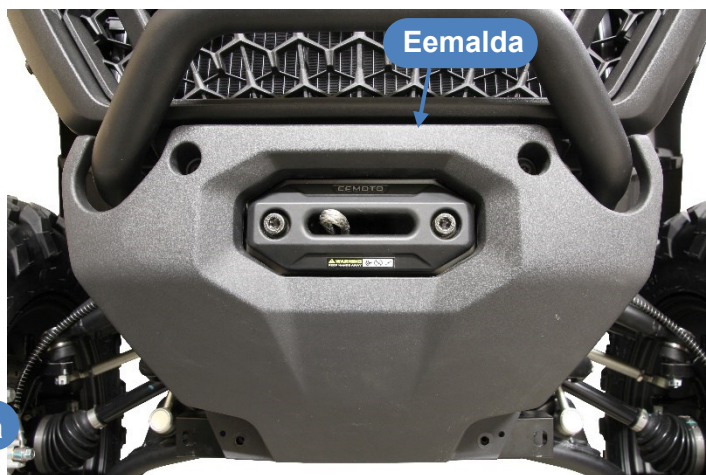

Samm 2

Eemaldage esiosalt tugevdus. Kasutades adapterit Iron Baltic plastik põhjakaitsmega, tuleb esiosale teha väljalõiked. Kasutades adapterit originaal esiosa plastikuga, puurige esiosale kaks Ø10mm ava.

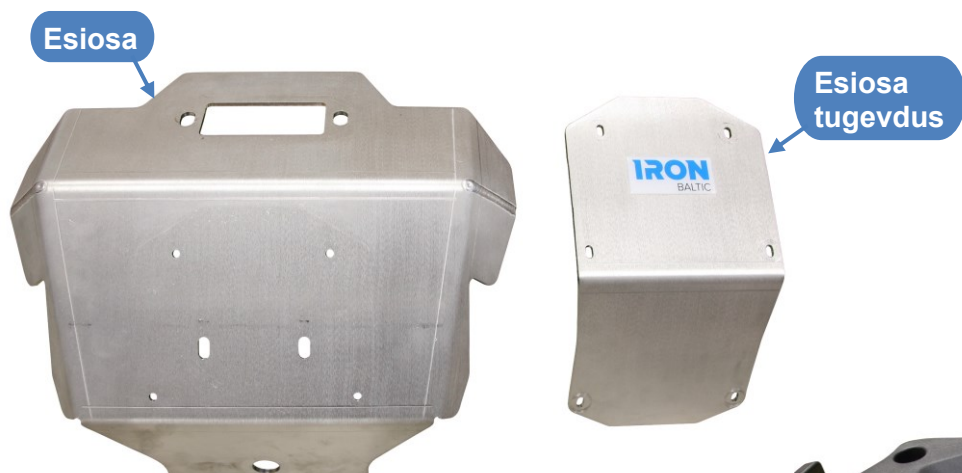

Iron Baltic plastik põhjakaitse esiosa:




Originaal plastik esiosa:




Samm 3

Asetage raamile kinnitusplaat (Pos. 4) nagu pildid näidatud. NB! Plaat asetada nii, et pind, kus puksid on suurema diameetriga (keevitatud pool), toetuks raamile. Kasutades adapterit Iron Baltic põhjakaitsmega, paigaldage ühendusplaat (Pos. 5).

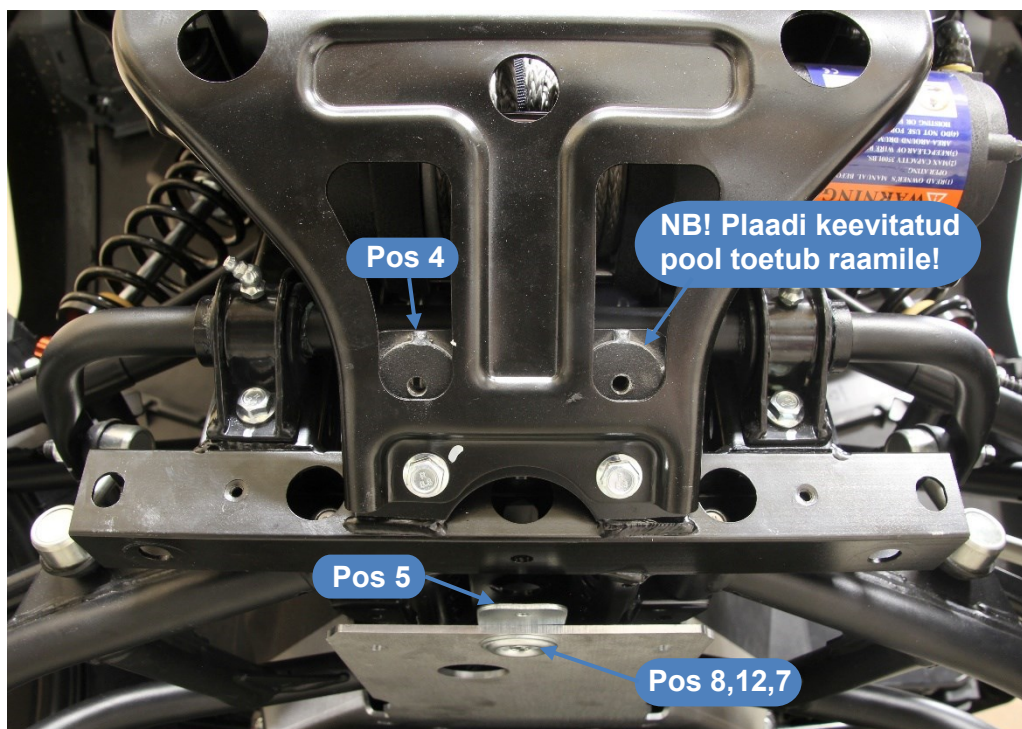


Samm 4

Paigaldage esiosa plastik / põhjakaitsme esiosa tagasi.

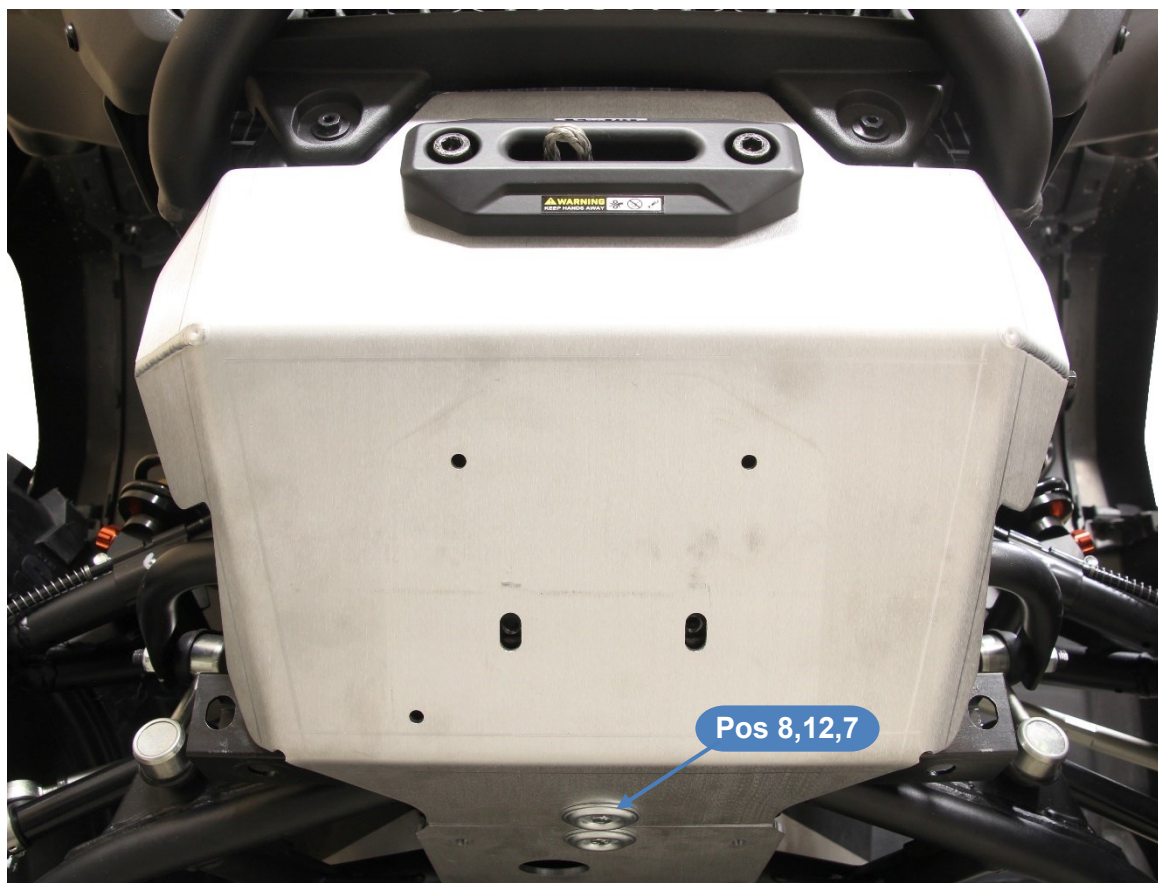


Samm 5

Paigaldage esiosa toruraami sisse puksid (Pos. 2). Jälgige, et puksid oleksid kohakuti torus paiknevate avadega.

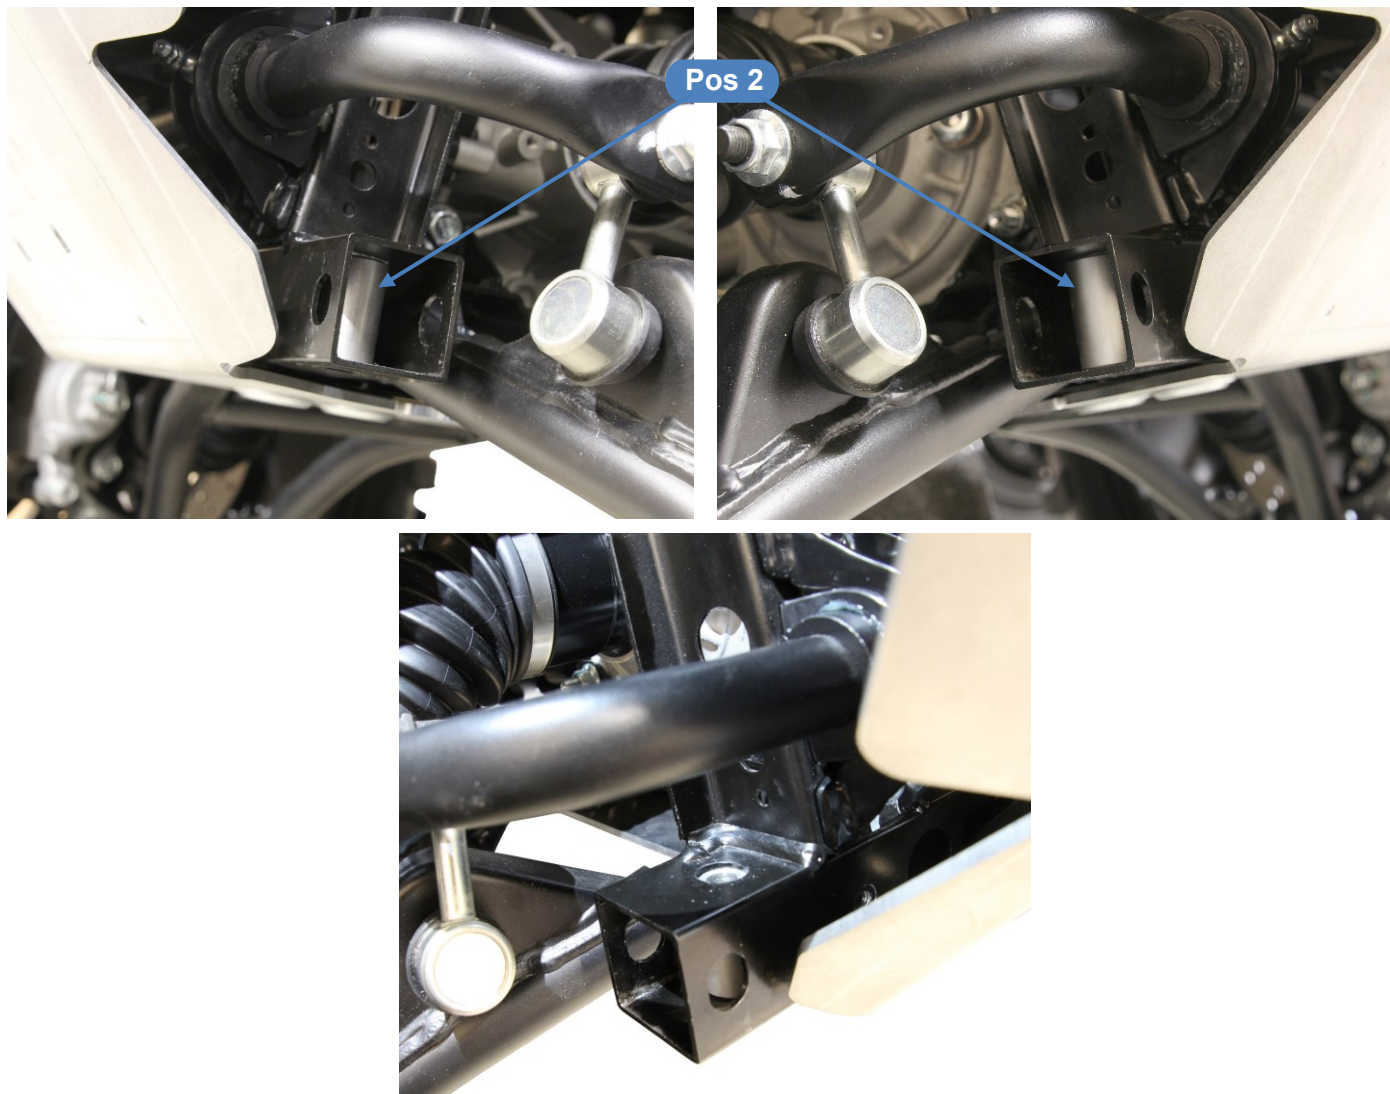


Samm 6

Paigaldage adapter (Pos. 1). Kinnitamiseks kasutage M8x35 polte (Pos. 9), M8x70 polte (Pos. 10), Ø9/28mm seibe (Pos. 14), Ø8/20mm seibe (Pos. 13) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 16). Toruraami ja adapteri vahele paigaldage distantspuksid (Pos. 3).

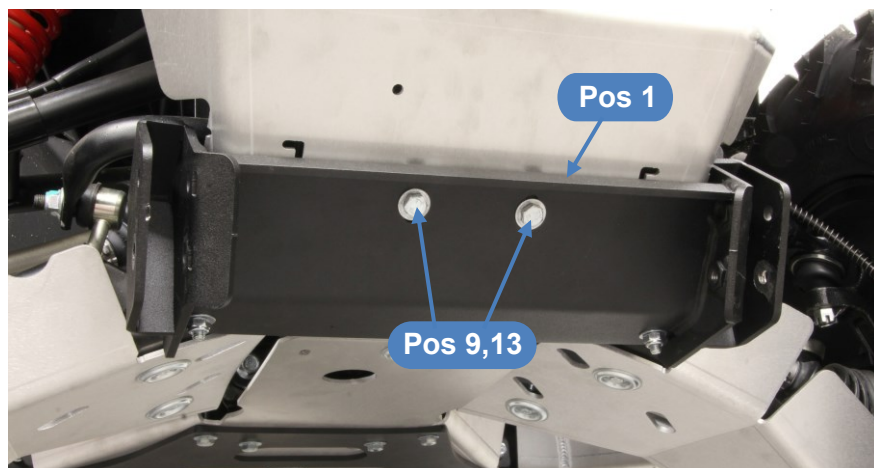


Samm 7

Paigaldage tagasi torukorgid.

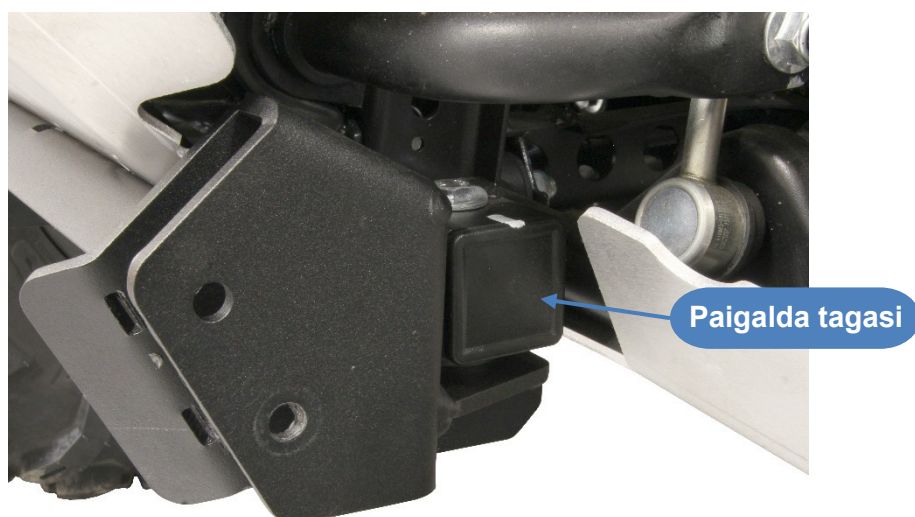

Samm 8

Paigaldage adaptri külge puksid (Pos. 6). Kinnitamiseks kasutage M10x45 polte (Pos. 11) ja Ø10/20mm seibe (Pos. 15). **NB! Sõltuvalt ATV vedrustusest valige puksidele õige kinnituskoht.** Puksi kõrgus maast peab olema 300 – 315mm.

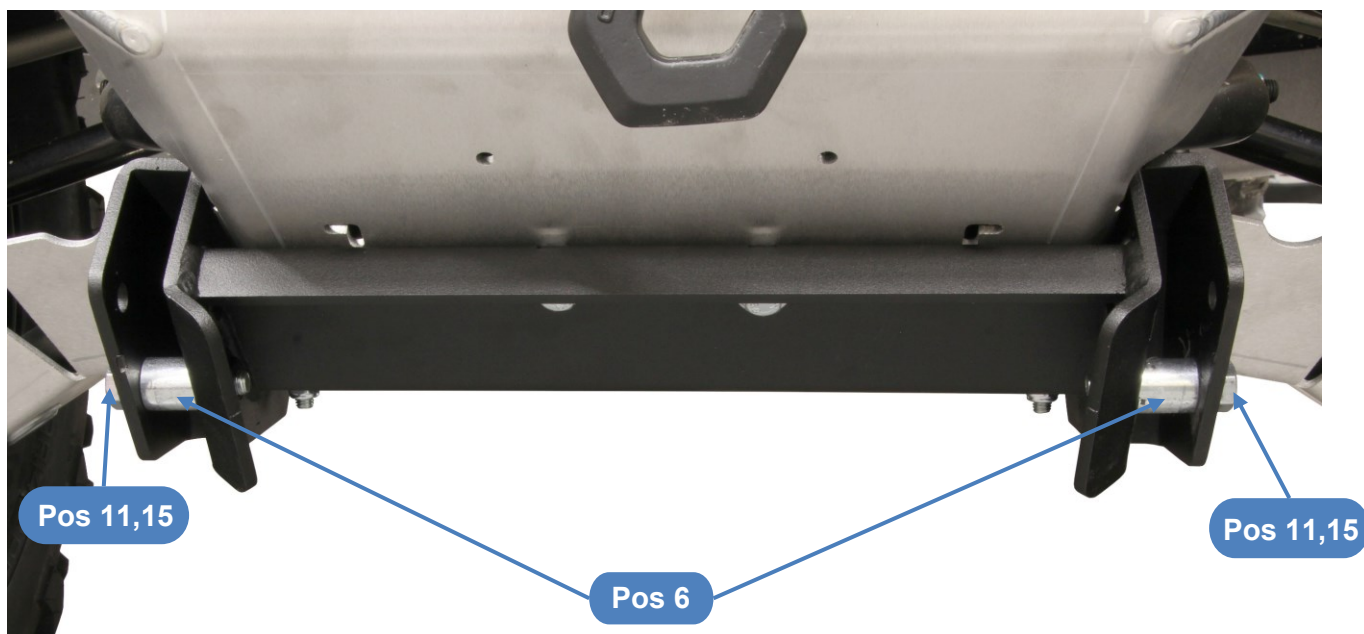

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

