

IRON BALTIC

UNIVERSELL VINSCH PAKET

LADDA NER FLERSPRÄKIG
ANVÄNDARMANUAL



code.ironbaltic.com/u/kPIGUFaV

Kod 06.000

Version 11082026



Spara denna handbok för framtida referens!

Om du behöver reservdelar, vänligen skicka dessa förpackningsdata till din lokala återförsäljare eller till Iron Baltic sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPECIFIKATION

Pos.	Beskrivning	Kod	Belopp
1	Vinsch X-vinsch 2500lbs (L=1800mm)	06.001-1	1
2	Relä med vinsch	06.001-2	1
3	Rättvis ledning	06.001-3	1
4	Fjärrkontroll	06.001-4	1
5	Trådbunden fjärrkontroll	06.001-5	1
6	Klämma för installation av relä	06.001-7	2
7	Adapter för vinsch	31.012	1
8	Kabelförlängning (stickpropp) L=1000	IB_E	1
9	Kabel (batterikontakt) L=3000mm	IB_1	1
10	Fjärrkontroll batteri A23 12V	OT.13.01.042	2
11	Buntband 7,8x375mm	PM.11.00.005	5
12	Bult M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	6
13	Bult M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	4
14	Bricka M8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	10
15	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	3

FÖRBEREDELSE MONTERING

Steg 1

Installera batterier i fjärrkontrollen. Ta bort 7 skruvar från baksidan av fjärrkontrollen. Installera Batterier. Lagg märke till batteriernas polaritet! Den negativa sidan av batteriet försvinner mot fjädern i fjärrkontrollen.

OBS! Om du sätter i batterier på fel sätt kan fjärrkontrollen skadas!

För att slå på fjärrkontrollen, håll ned ON/OFF-knappen tills LED-lampan tänds. Fjärrkontrollen stängs av automatiskt efter en tid när den inte används.



I



II



III

Steg 2


Installera reläet ovanpå vinschmotorn, använd reläinstallationsklämmor. Anslut reläkablarna till vinschen: röd ledning till röd terminal på vinschen, svart ledning till vit terminal på vinschen. Om reläkablarna ligger fel och inte räcker fram, vrid vinschkåpan (se "FÖRBEREDELSE MONTERING „Vridning av vinschkåpan“)



MONTERINGSINSTRUKTIONER "IB-kran"

Steg 1

Ta bort vinschmotorns skyddslock.
Installera vinsch på kranbommen. Använd M8x25 bultar och Ø8 brickor.
Om det behövs, vrid vinschreläet till andra sidan av motorn.

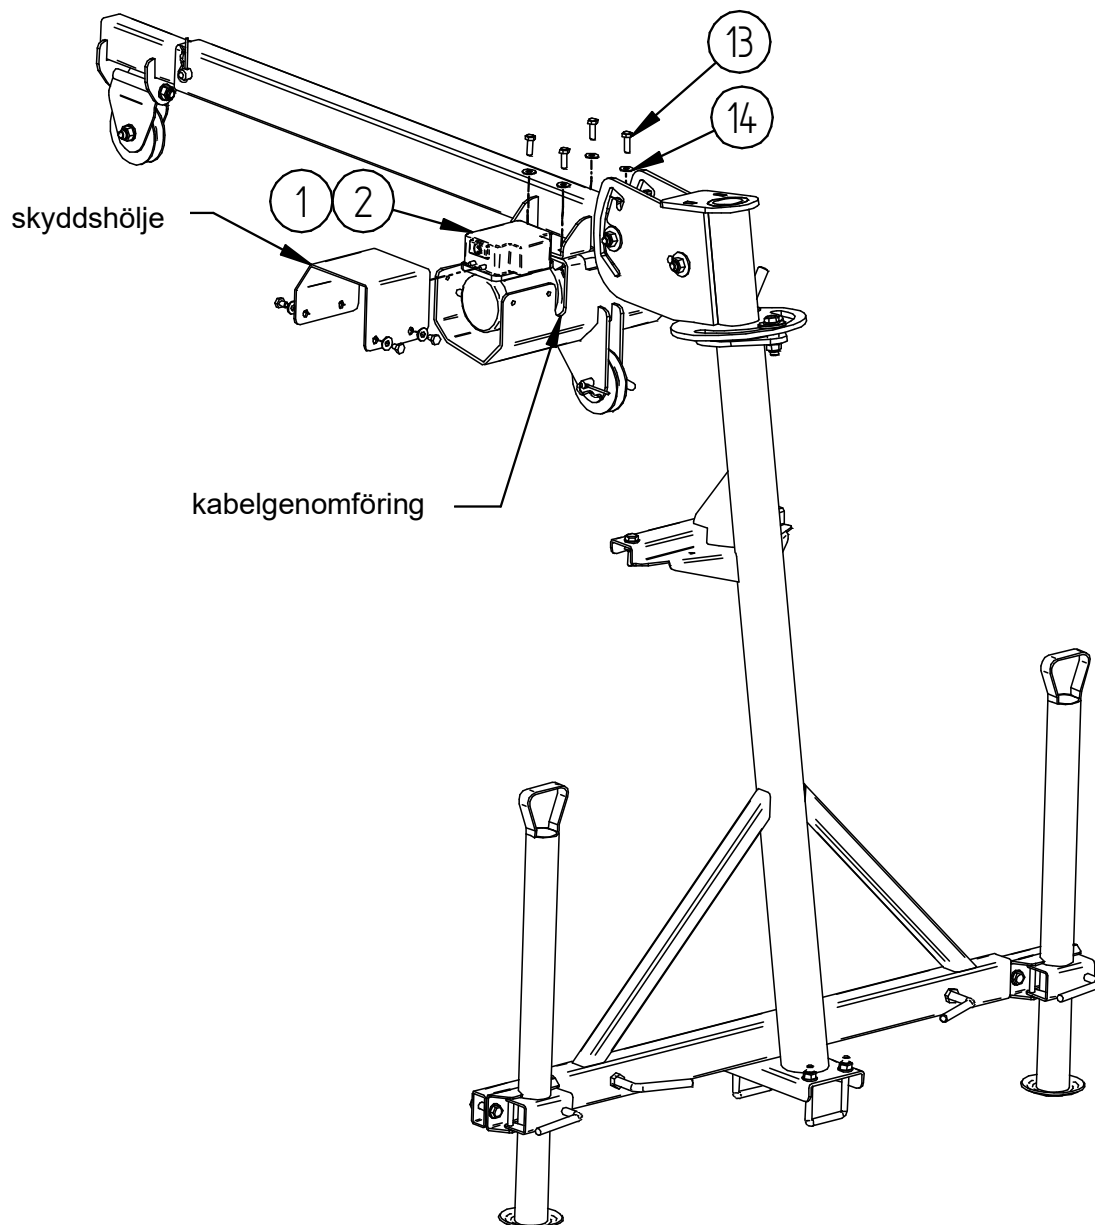

Steg 2

Placera vinschvajern till tråden genom skåran och
Sätt tillbaka vinschmotorns skyddskåpa.


Steg 3

Fäst kablarna med medföljande buntband så att de inte
Stör när du kör med släpvagn och använder kranen.

MONTERINGSINSTRUKTIONER "COMBO-kran"


Steg 1

Installera vinschadaptern på kranen.
Använd M8x20 bultar, Ø8 brickor och M8 Nyloc muttrar.

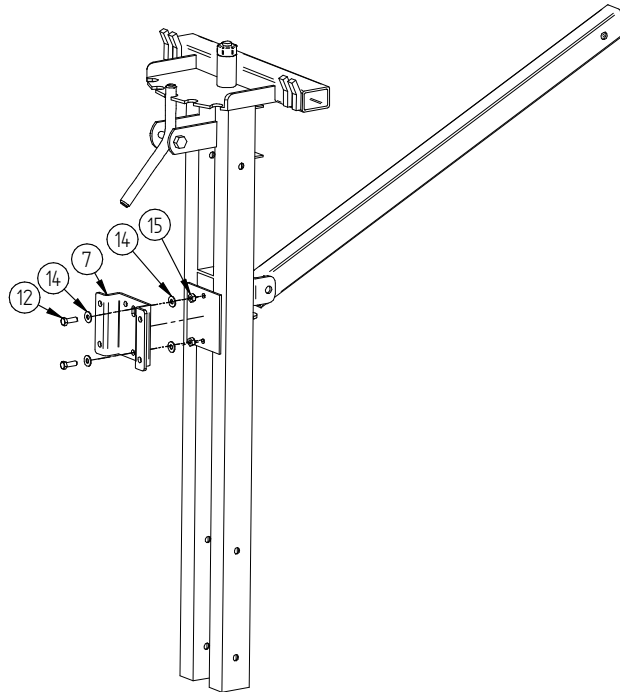

Steg 2

Montera vinschen på adapterplattan. Använd M8x20 bultar och Ø8 brickor.

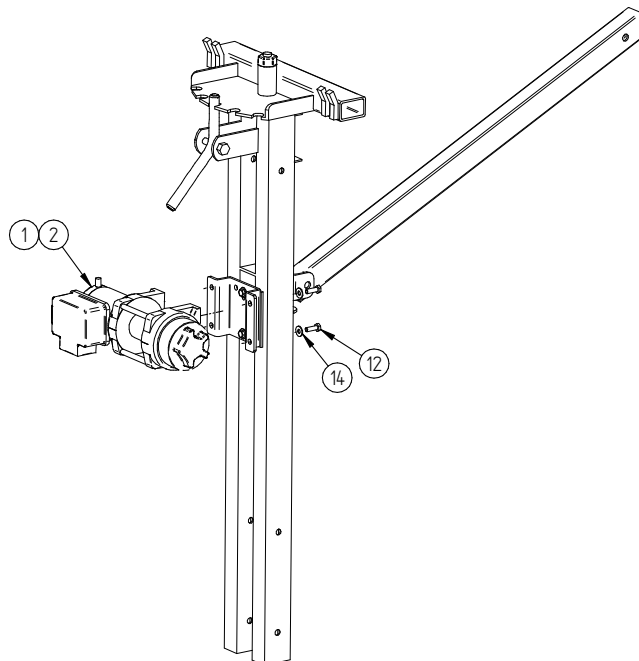


Steg 3

Fäst kablarna med medföljande buntband så att de inte blir
Stör inte när du kör med släpvagn och använder kranen.

MONTERINGSANVISNING "Lyftkran"


Steg 1

Installera vinschadaptern på lyftkranen.
Använd M8x20 bultar, Ø8 brickor och M8 Nyloc muttrar.

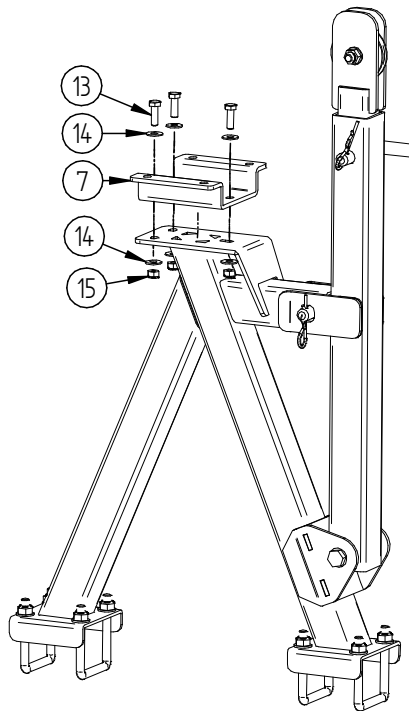

Steg 2

Installera vinsch till vinschadapterplatta. Använd M8x20 bultar och Ø8 brickor.

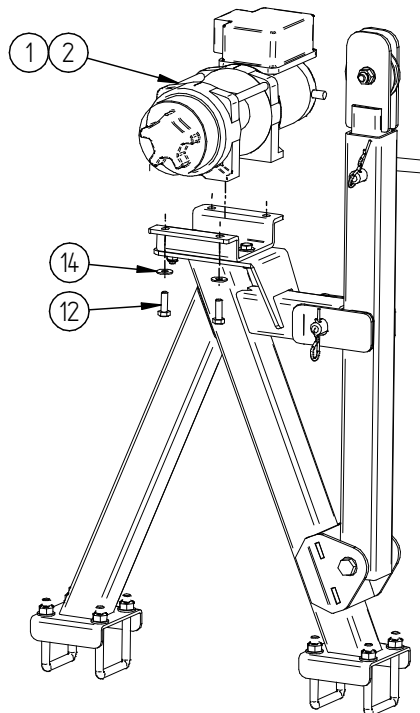


Steg 3

Fäst kablarna med medföljande buntband så att de inte stör vid körning med släpvagn och vid användning av lyftanordningen.

MONTERINGSANVISNING "Släpvagn med höboll"


Steg 1

Installera vinschadaptern på höbollsvagnens ram.
Använd bultar, brickor och muttrar som medföljer höbollssläpvagnen.

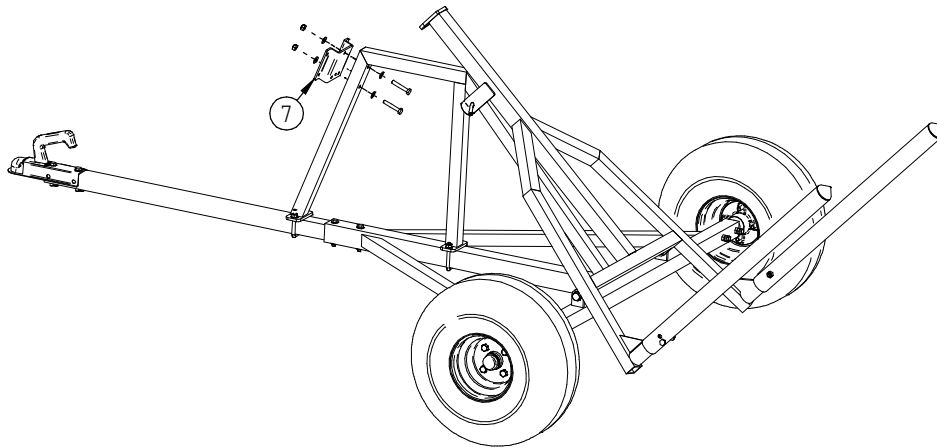

Steg 2

Installera vinsch på höbollsvagnen. Använd M8x20 bultar och Ø8 brickor.

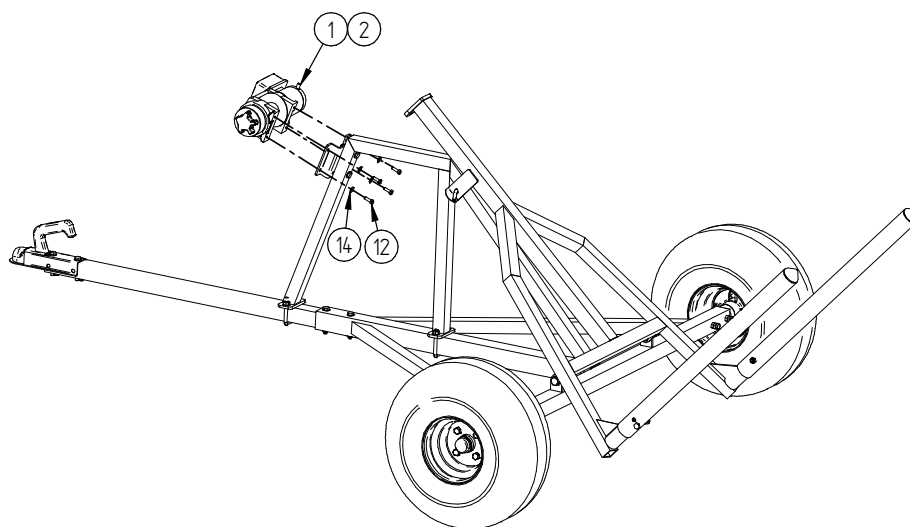

Steg 3


Fäst kablarna med medföljande buntband så att de skulle inte störa vid körning med släpvagn.

MONTERINGSANVISNING

"Timmertransportör"

Steg 1

Montera vinsch, använd M8x20 bultar och Ø8 brickor.
Montera ledledare, använd M8x20 bultar, Ø8 brickor och M8 Nyloc muttrar.

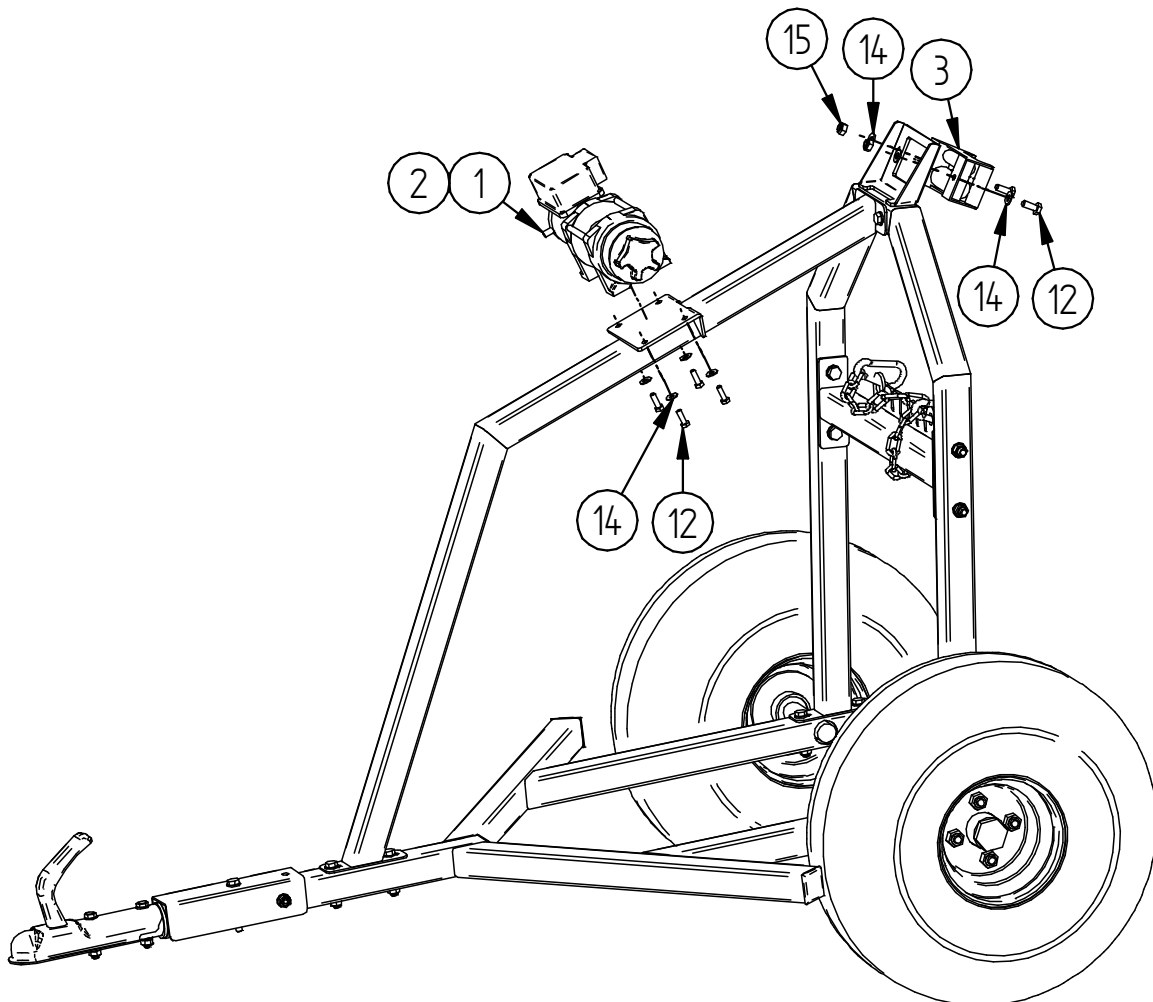


Steg 2

Fäst vajern med buntband i timmertransportramen.

FÖRBEREDELSE MONTERING „Vridning av vinschkåpan“

Steg 1

Lossa bultarna till vinschens ändkåpa (bultarna behöver inte tas bort).

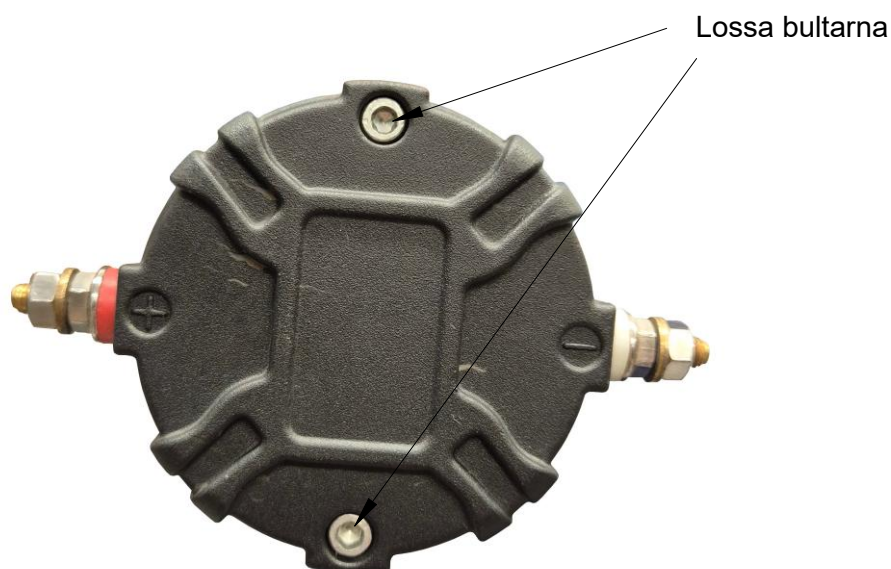

Steg 2

Ta bort locket och skruvarna och vrid det 180 grader. Se till att borstarna sitter i sina spår.



Steg 3

Sätt tillbaka kåpan och anslut kablarna.



FELSÖKNING

Om du stöter på problem med din utrustning, se följande tabell för att identifiera och lösa de möjliga orsakerna.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Den trådlösa fjärrkontrollen slås inte på	1) ON/OFF-knappen hålls inte intryckt i cirka 5 sekunder. 2) Batterikablarna är anslutna omvänt: rött till negativt (-) och svart till positivt (+). 3) Batterier installerade på fel sätt.	1) Tryck och håll in ON/OFF-knappen i cirka 5 sekunder. 2) Anslut batterikablarna korrekt: röd kabel till (+) terminalen och svart kabel till (-) terminalen 3) Lägg märke till batteriernas polaritet! Den negativa sidan av batteriet går mot fjädern i fjärrkontrollen.
Trådbunden fjärrkontroll fungerar omvänt. (Genom att trycka på "IN" åker repet ut, genom att trycka på "OUT" dras det in.)	1) Batterikablarna är anslutna omvänt: rött till negativt (-) och svart till positivt (+).	1) Anslut batterikablarna korrekt: röd kabel till (+) terminalen och svart kabel till (-) terminalen.

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estland / Europa

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

