



code.ironbaltic.com/u/avOHx5OT


PLASTIK PÕHJAKAITSE + VINTSI ADAPTER

POLARIS

ACE 325 / 570 / 900

Kood 02.14650

Version 30082023


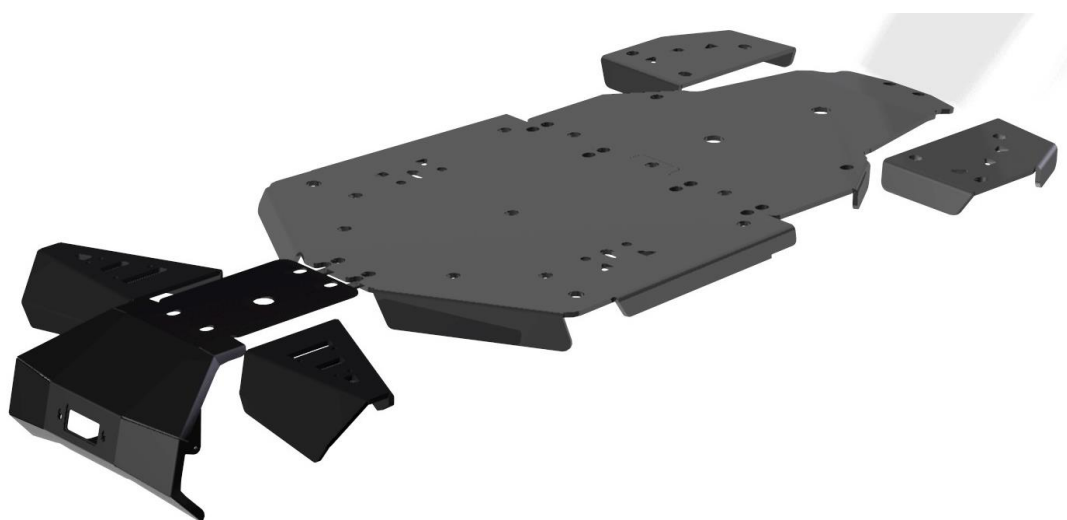


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Esiosa	05.6502	1
2	Põhjakaitsme keskosa	02.14602	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.14603	1
4	Parempoolne esiõõtsuova kaitse	02.14604	1
5	Vasakpoolne esiõõtsuova kaitse	02.14605	1
6	Parempoolne tagaõõtsuova kaitse	02.14606	1
7	Vasakpoolne tagaõõtsuova kaitse	02.14607	1
8	Kinnitusplaat	02.14508	1
9	Esivintsi adapter	05.6501	1
10	Vintsi rulliku hoidja	05.1202	1
11	Paremp. esiõõtsuova kaitsme klamber	02.14509	1
12	Vasakp. esiõõtsuova kaitsme klamber	02.14510	1
13	Kinnitus plaat	02.2305	6
14	Kinnitus plaat	02.5006	4
15	Nõgus seib	14.503	36
16	Polt M6x16 DIN 933	OT.02.02.050	10
17	Polt M6x25 DIN 933	OT.02.02.070	12
18	Polt M8x16 DIN 933	OT.02.02.170	4
19	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	8
20	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	4
21	Polt M8x60 DIN 933	OT.02.02.250	4
22	Polt M6x25 DIN 7991	OT.02.04.040	8
23	Koonusseib Ø6	14.502	8
24	Seib Ø6/15 SFS 3738	OT.04.03.020	22
25	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	10
26	Nyloc mutter M8 DIN 985	OT.03.02.040	6

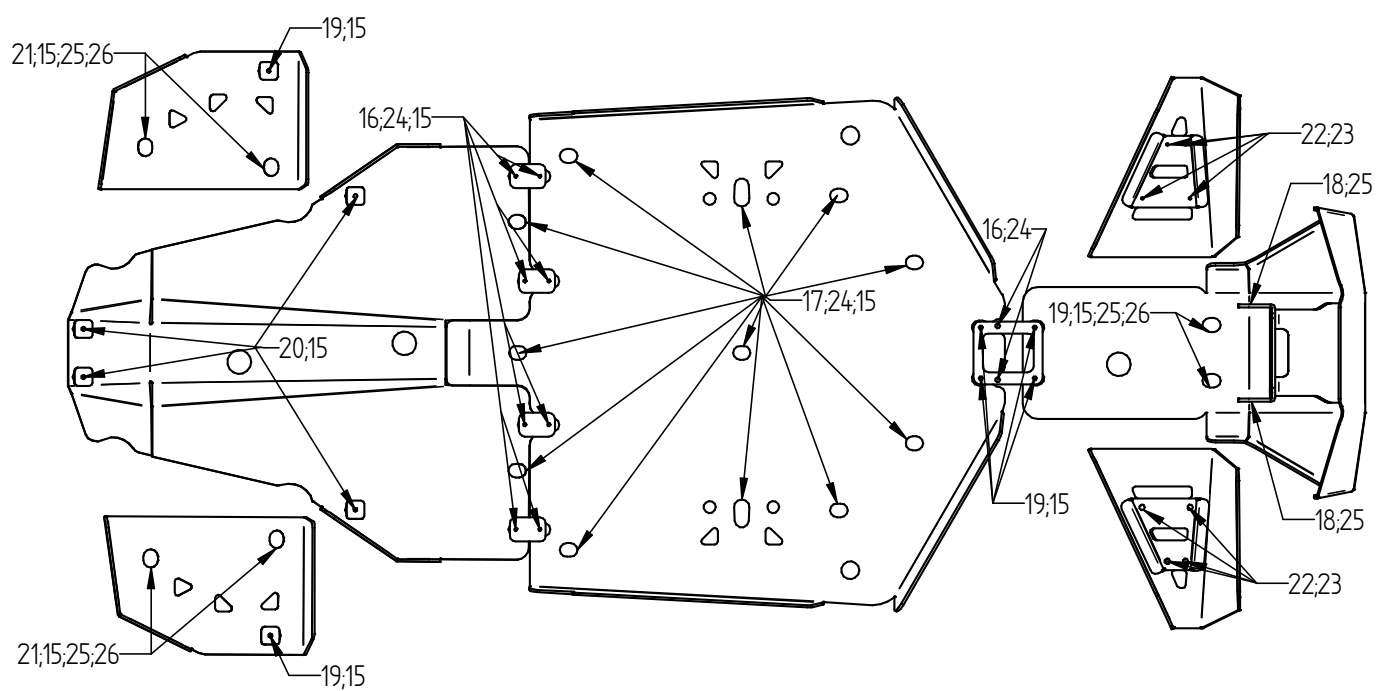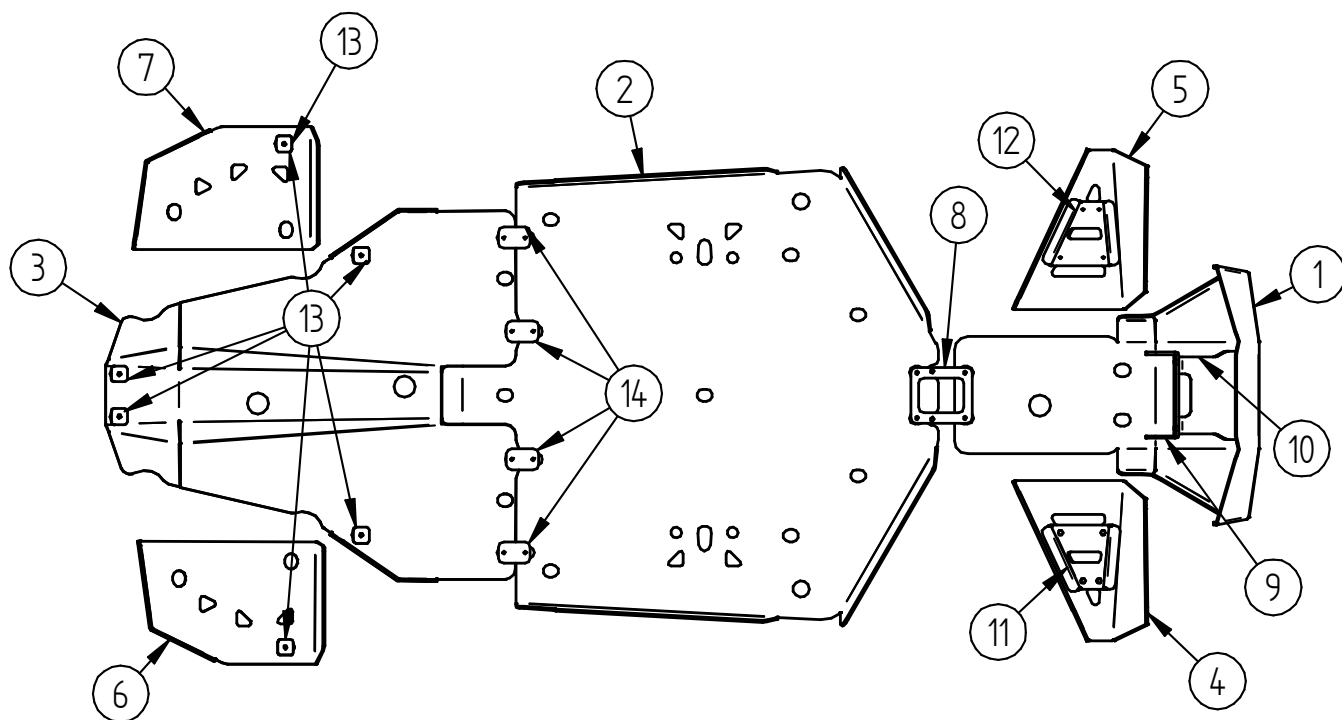


PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Eemalda originaal plastikkaitсед.



Samm 2 Paigalda esiõõtshoova kaitsmed 02.14604 ja 02.14605.

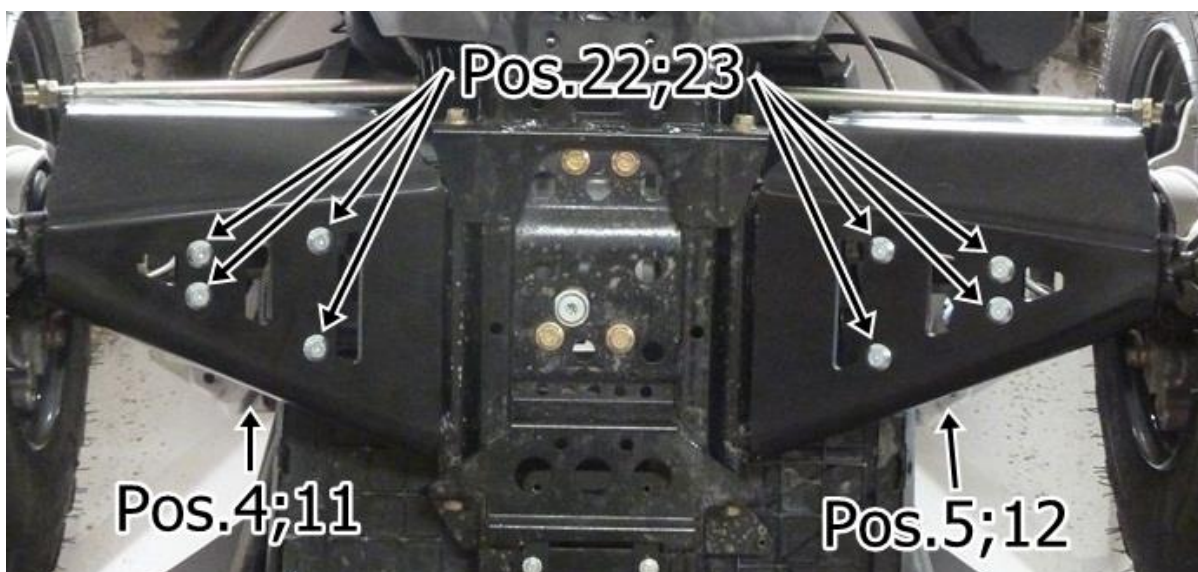


Samm 3 Paigalda tagaõõtsuhoovakaitsmed 02.14606 ja 02.14607.

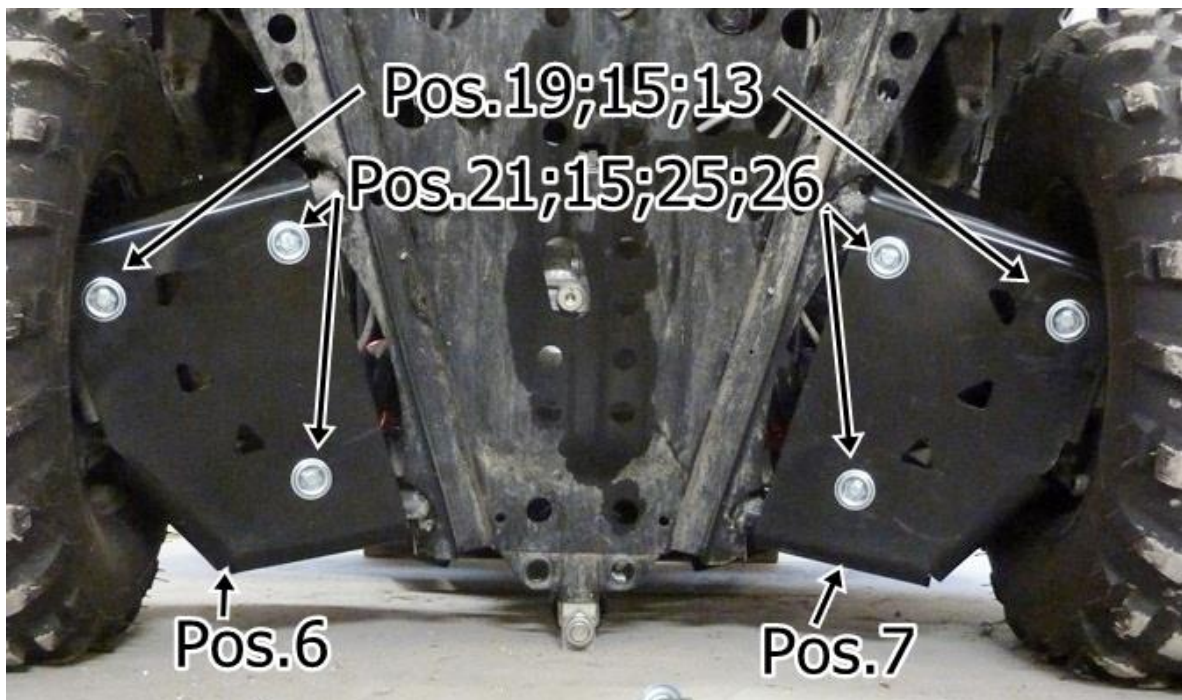

Samm 4 Paigalda kinnitusklamber 02.14508.



Samm 5 Paigalda põhjakaitsme keskmine osa 02.14602.

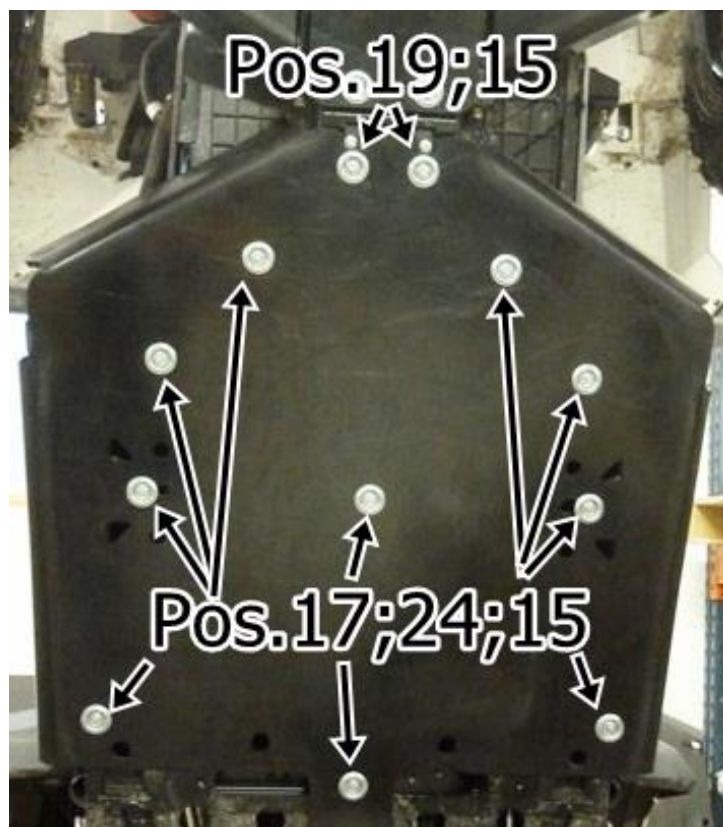


Samm 6 Paigalda põhjakaitsme keskmisele osale plaadid 02.5006.



Samm 7

Paigalda põhjakaitse tagumine osa 02.14603.

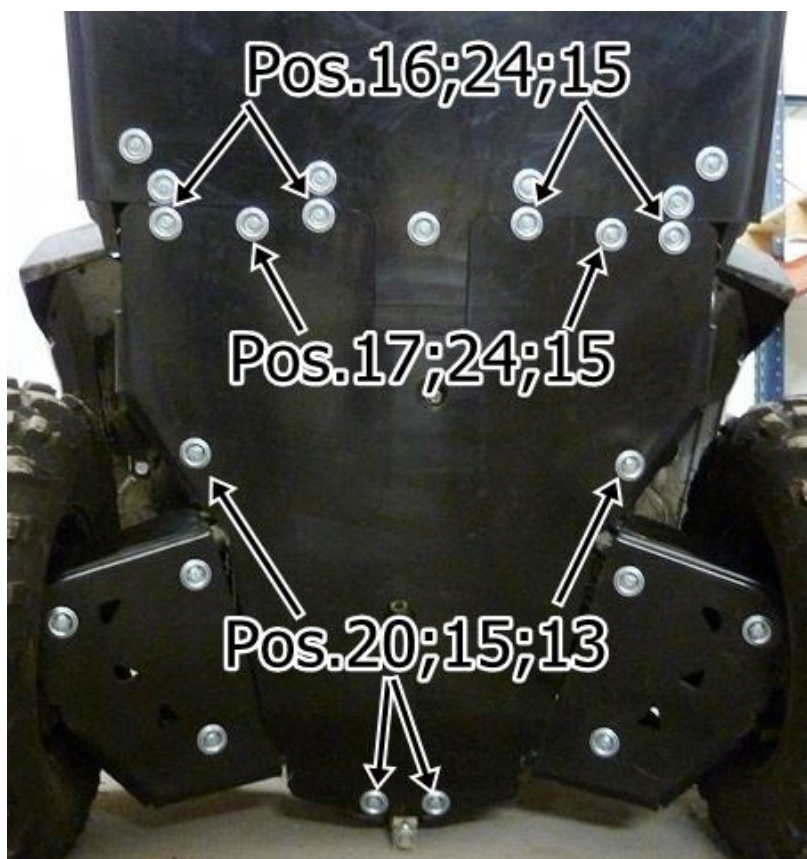


Samm 8

Eemalda alumine originaal plastik kaitse. Peale eemaldamist paigalda ülemised poldid tagasi.




Samm 9

Paigalda vintsi rullik ja vintsi rulliku hoidja esi kaitse külge. Kasuta vintsi komplektis olevaid polte/mutreid.

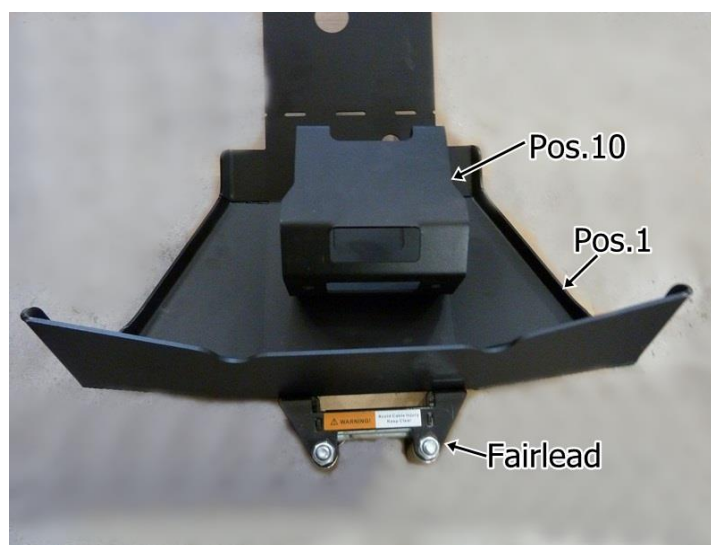


Samm 10

Paigalda vints ja vintsi adapterplaat 05.6501. Kasuta vintsi kaasas olnud polte. NB! Jälgi, et vintsi massi juhtme terminal oleks suunaga alla. Vajadusel tutvu vintsi kasutusjuhendiga, et muuta mootori terminalide asukohta.

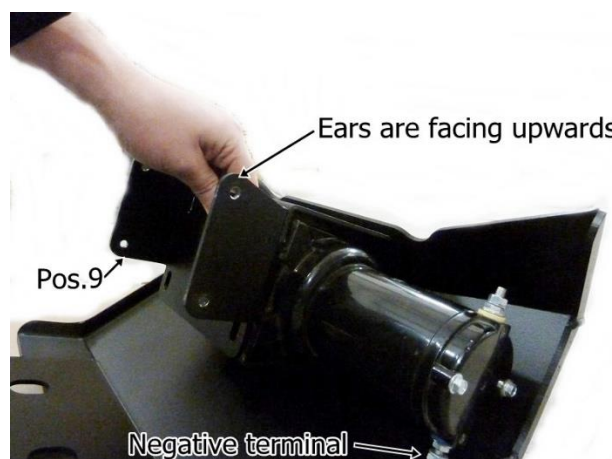

Samm 11

Paigalda koostatud esiosa ATV külge.

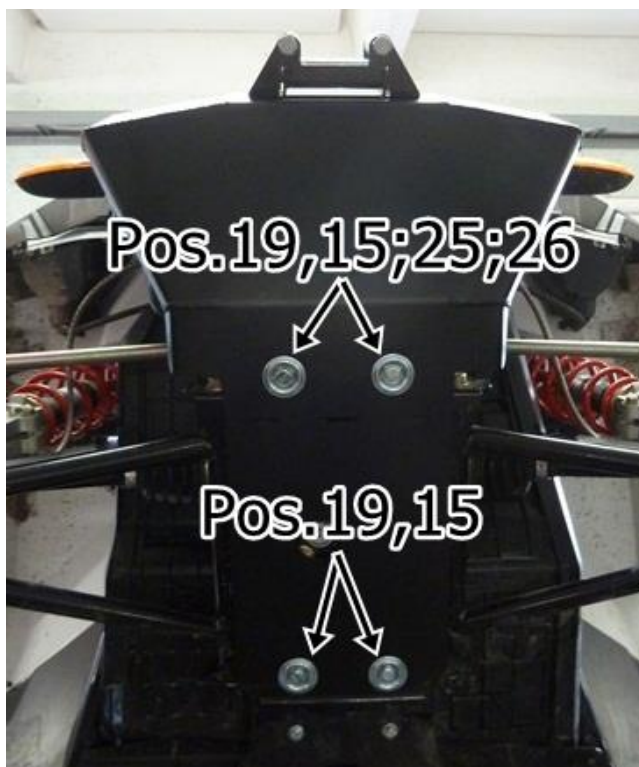

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

