


PÕHJAKAITSE

POLARIS

Ranger 570 SP (2022-...)

Kood 02.29400

Version 14102023

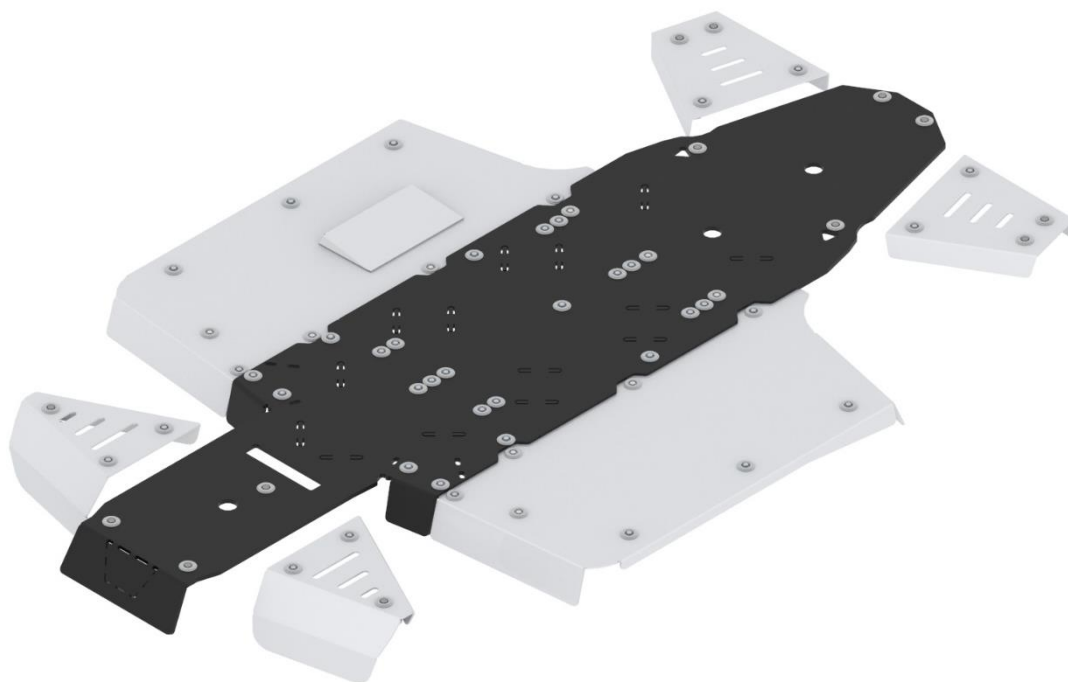

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/vOOyrS8u

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitse esiosa	02.29401	1
2	Põhjakaitse keskosa	02.29402	1
3	Põhjakaitse tagaosa	02.29403	1
4	Vasakpoolne esiõõtschoova kaitse	02.29404	1
5	Parempoolne esiõõtschoova kaitse	02.29405	1
6	Vasakpoolne küljekaitse	02.29407K	1
7	Parempoolne küljekaitse	02.29408	1
8	Parem- ja vasakpoolne tagaõõtschoova kaitse	02.12908	2
9	Esiõõtschoova klamber	02.12909	2
10	Keermestatud plaat	02.2305	5
11	Kinnitusplaat	02.4011	2
12	Ühendusplaat	02.5006	8
13	Kinnitus kronstein	02.8210	8
14	Nõgusseib	14.503	64
15	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	24
16	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	8
17	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	8
18	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	11
19	Polt M8x40 DIN933	OT.02.02.220	2
20	Polt M6x25 DIN7500D	OT.02.06.010	9
21	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	40
22	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	4
23	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	4

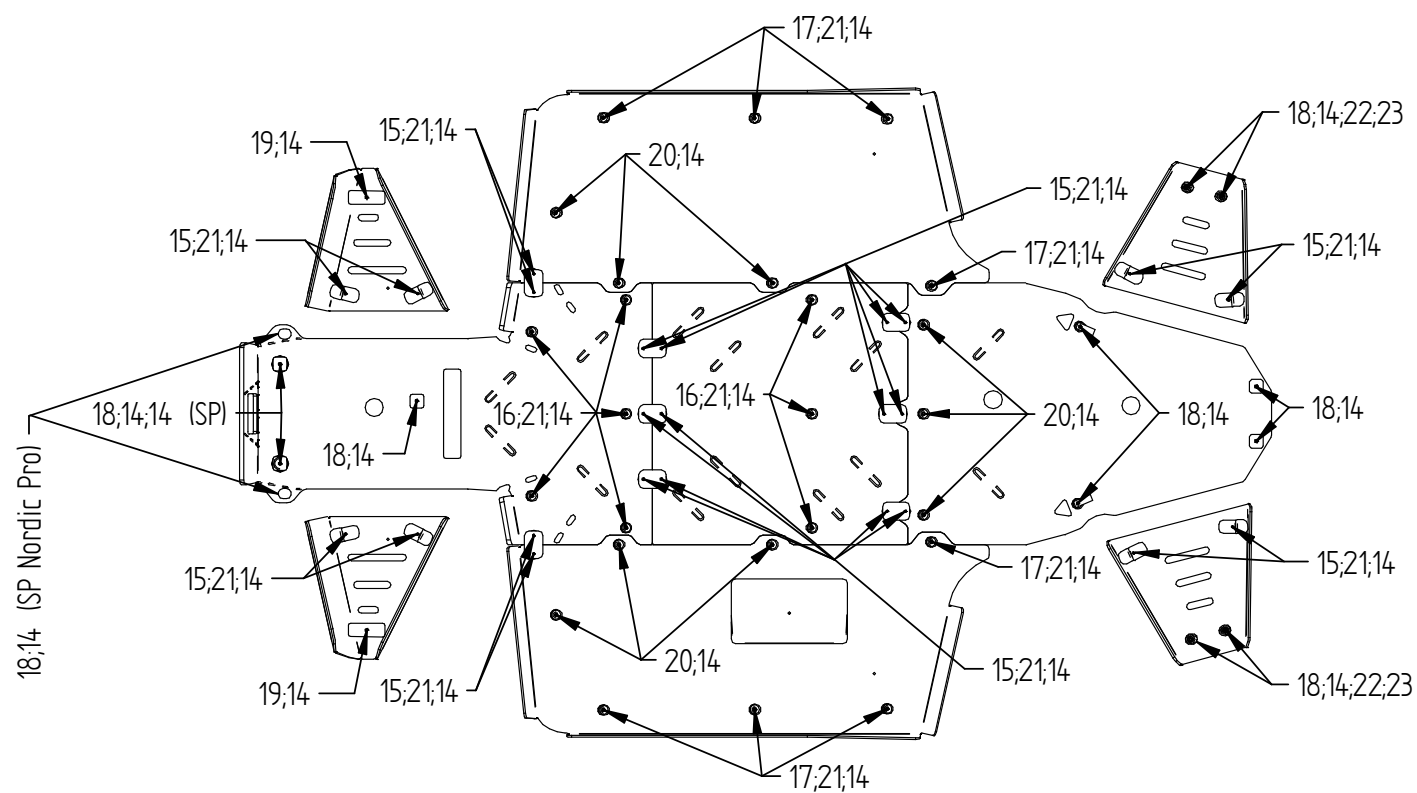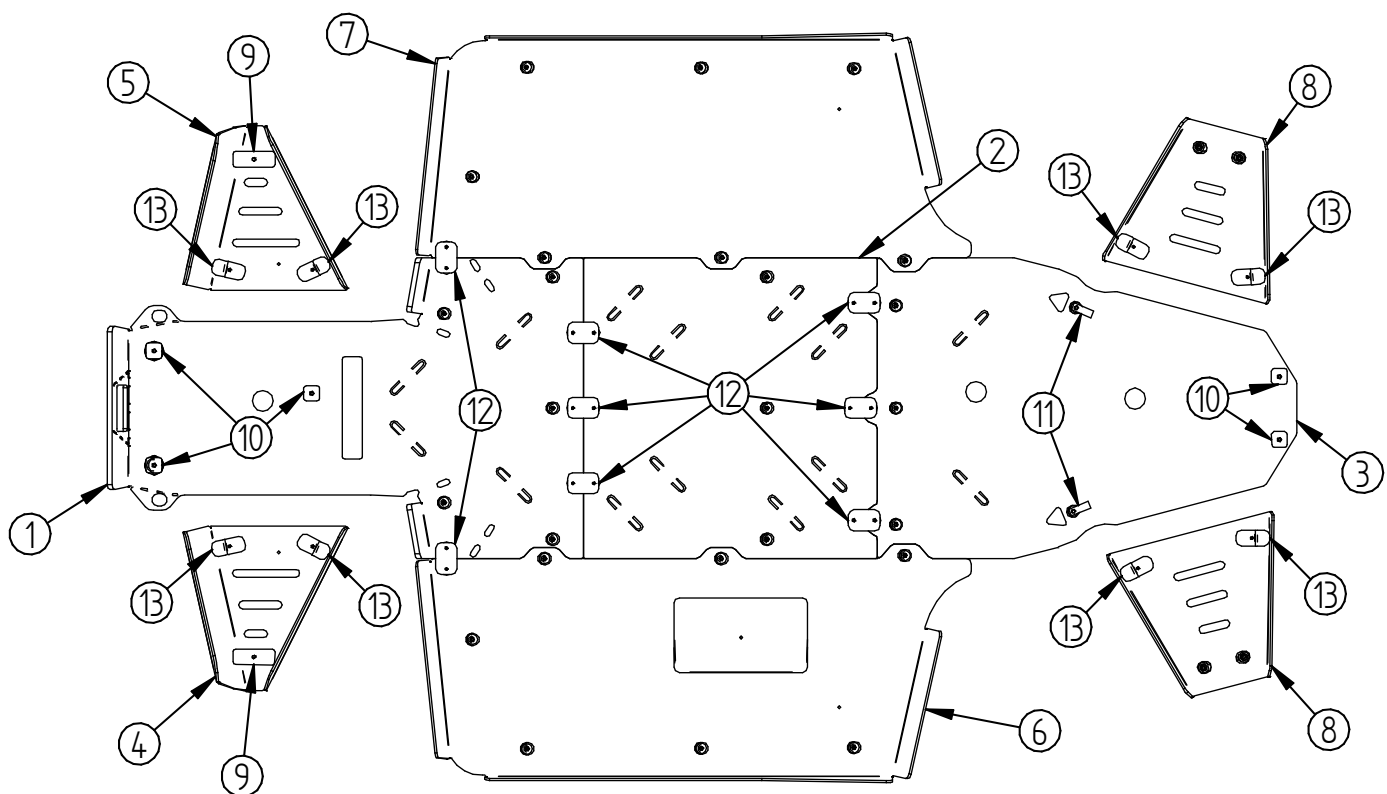

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemaldage originaal põhjakaitse- ja esimeste veovõllide kaitseosad ning pildil näidatud poldid.

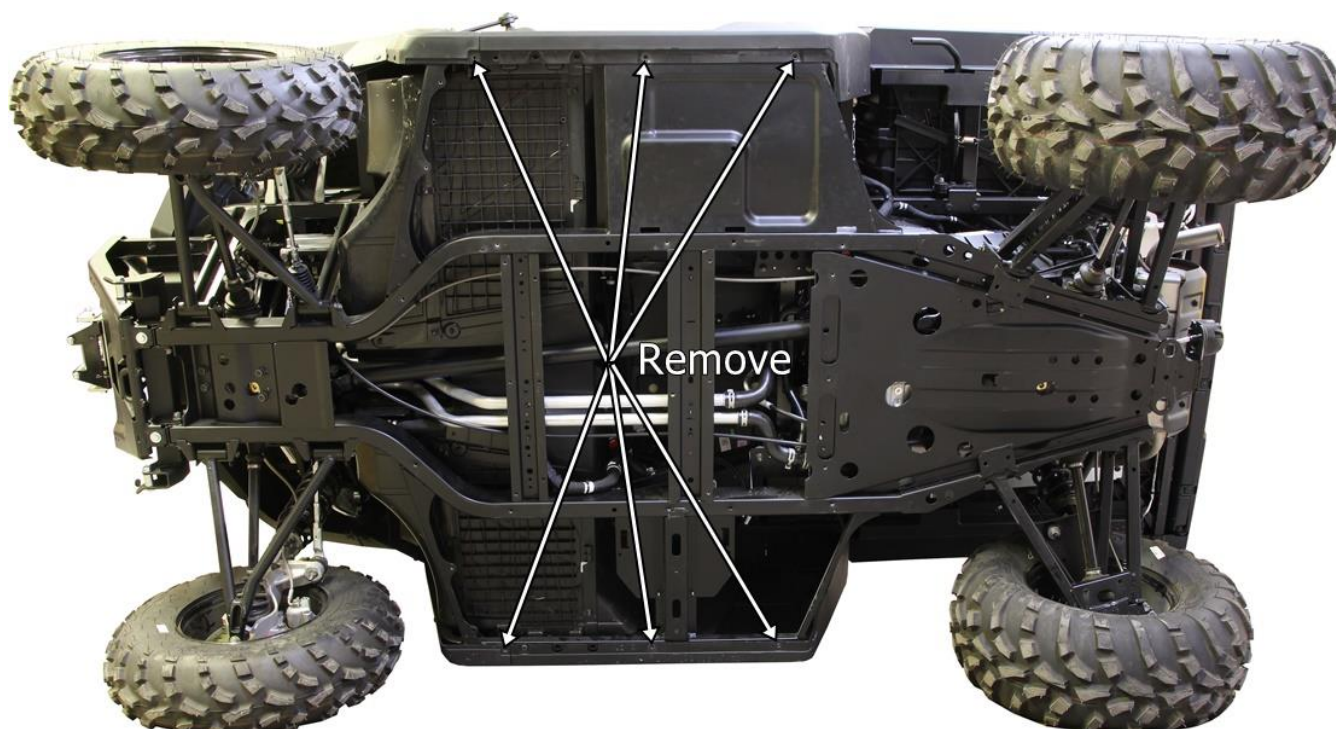


Samm 2

Paigaldage põhjakaitse keskosa (Pos.2) ning ühendusplaadid (Pos.12) . Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.15), M6x20 polte (Pos.16), Ø6 mm seibe (Pos.21) ja nõgusaid seibe (Pos.14). NB! Ärge pingutage polte täielikult!

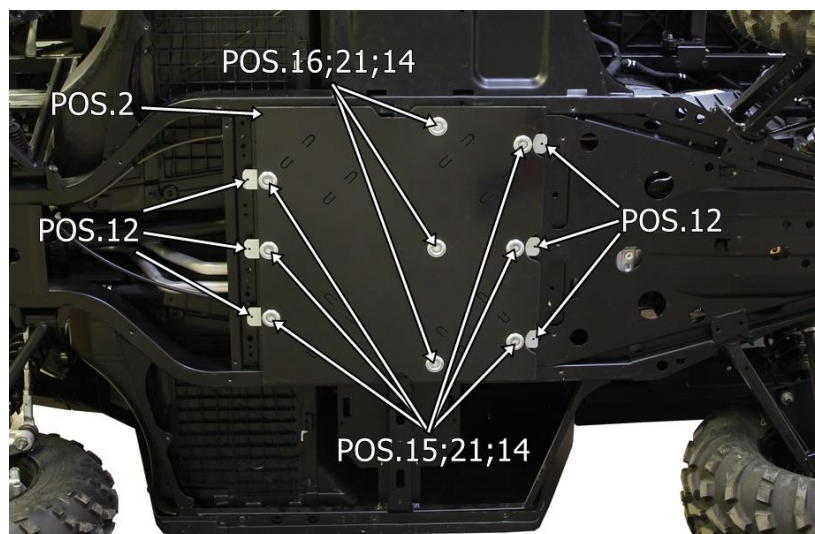





Samm 3

Paigaldage põhjakaitse tagaos (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.15), M6x25 polte (Pos.20), M8x25 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.21), nõgusaid seibe (Pos.14), keermestatud plaate (Pos.10) ja kinnitusplaate (Pos.11). Pos.20 poldi avadel ei pruugi olla originaal keeret, seega võib isekeermestavate poldide sissekeeramine vajada rohkem jõudu. Ärge pingutage polte täielikult!

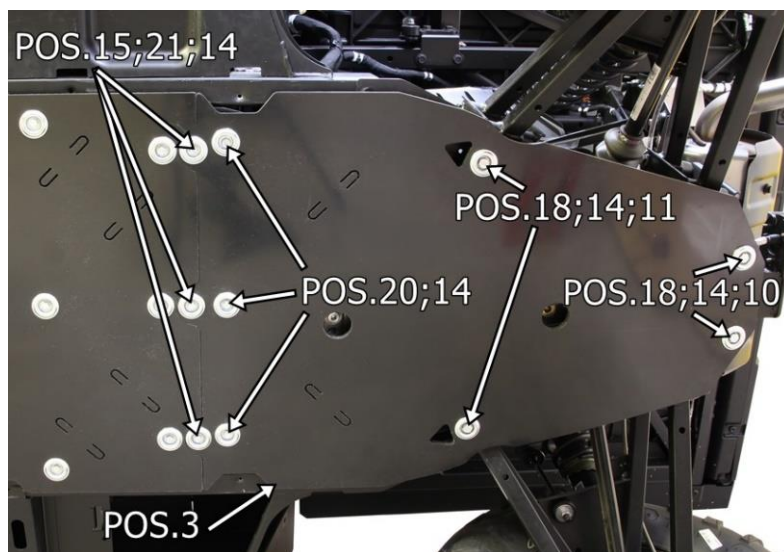



Samm 4-1 (SP mudel)

Enne paigaldamist veenduge millised eesmised kinnitusavad Teile sobivad. SP mudeli puhul kinnitub põhjakaitse keskmiste avadega ja äärmised avad võib lõigata ära mööda eelmärgitud pilusi (näidatud allpool pildil). Paigaldage põhjakaitse esiosa (Pos.1) ning ühendusplaadid (Pos.12). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.15), M6x20 polte (Pos.16), M8x25 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.21), nõgusaid seibe (Pos.14) ja keermestatud plaate (Pos.10). Ärge pingutage polte täielikult!

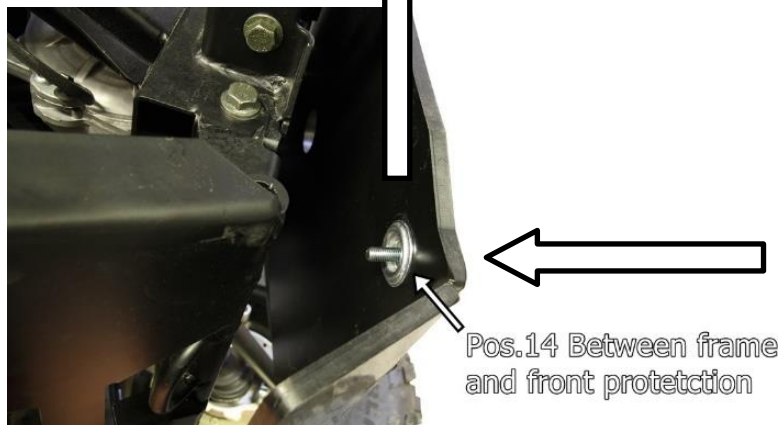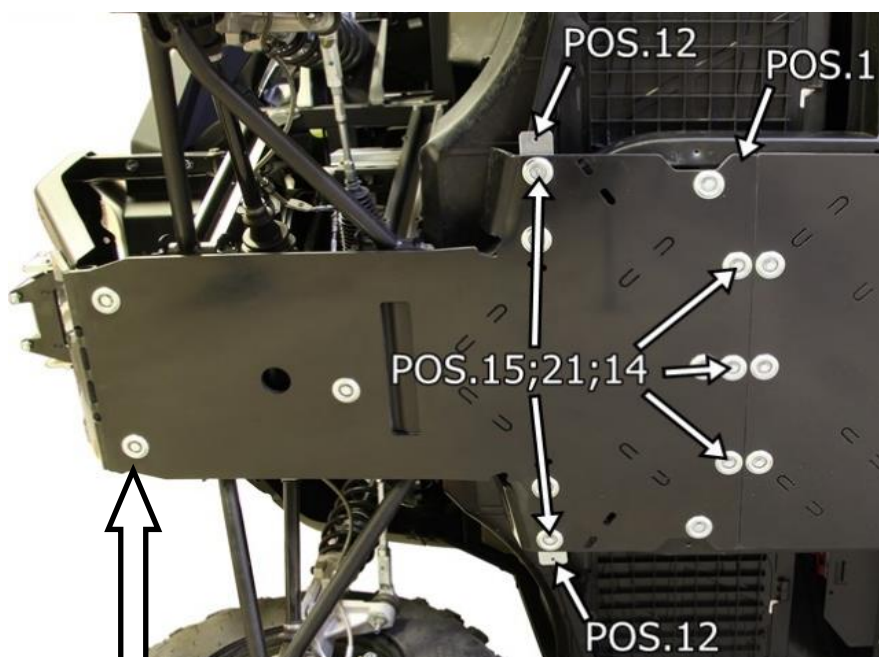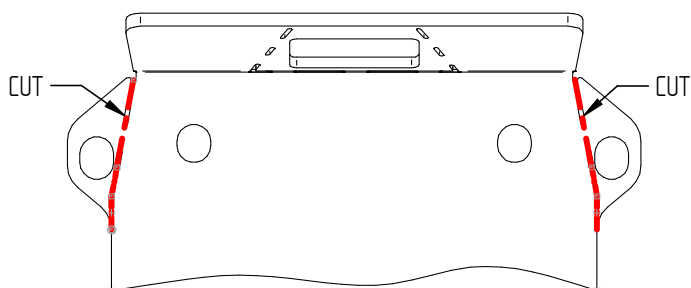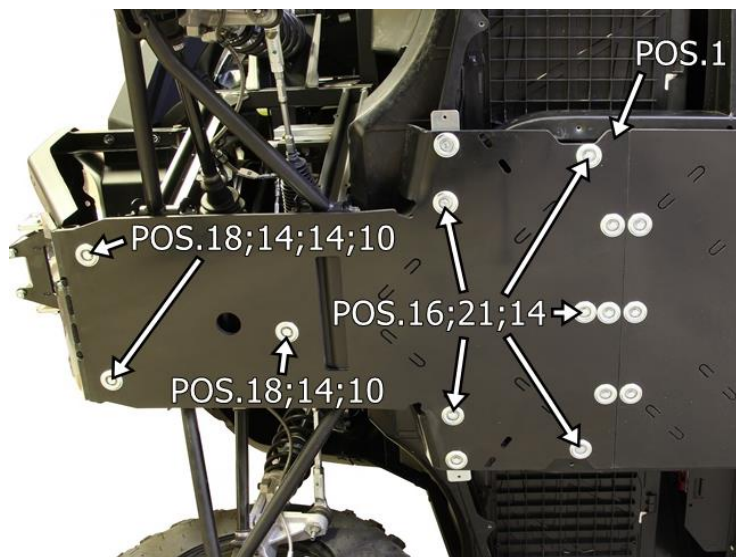



Samm 4-1
(SP Nordic
Pro mudel)

Paigaldage põhjakaitse esiosa (Pos.1) ning ühendusplaadid (Pos.12).
Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.15), M6x20 polte (Pos.16), M8x25 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.21), nõgusaid seibe (Pos.14) ja keermestatud plaate (Pos.10). Ärge pingutage polte täielikult!

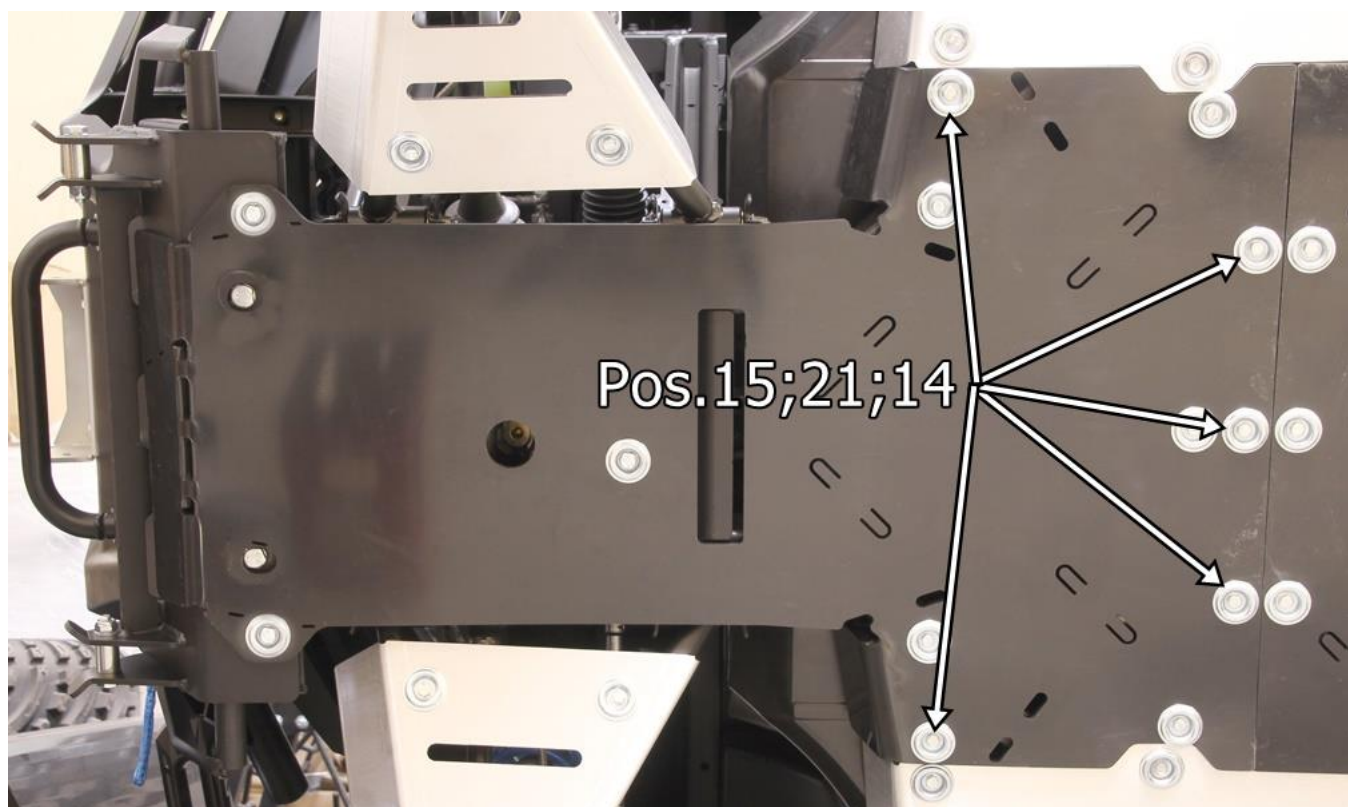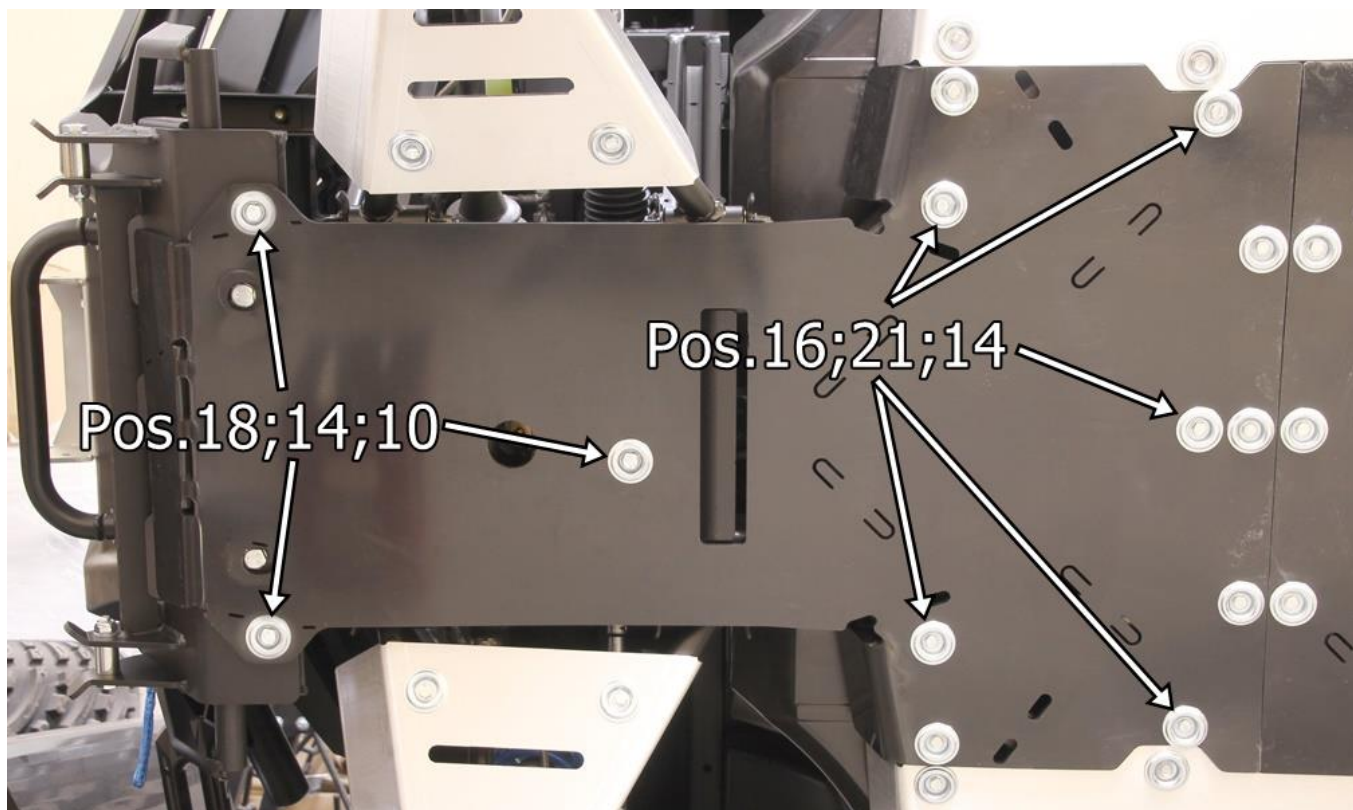



Samm 5

Paigaldage vasakpoolne küljekaitse (Pos.6) ja parempoolne küljekaitse (Pos.7). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.15), M6x25 polte (Pos.17), M6x25 polte (Pos.20), Ø6 mm seibe (Pos.21) ja nõgusaid seibe (Pos.14). Pos.20 poldi avadel ei pruugi olla originaal keeret, seega võib isekeermestavate poldide sissekeeramine vajada rohkem jõudu. Pingutage kõik eelnevates punktides esitatud poldid!

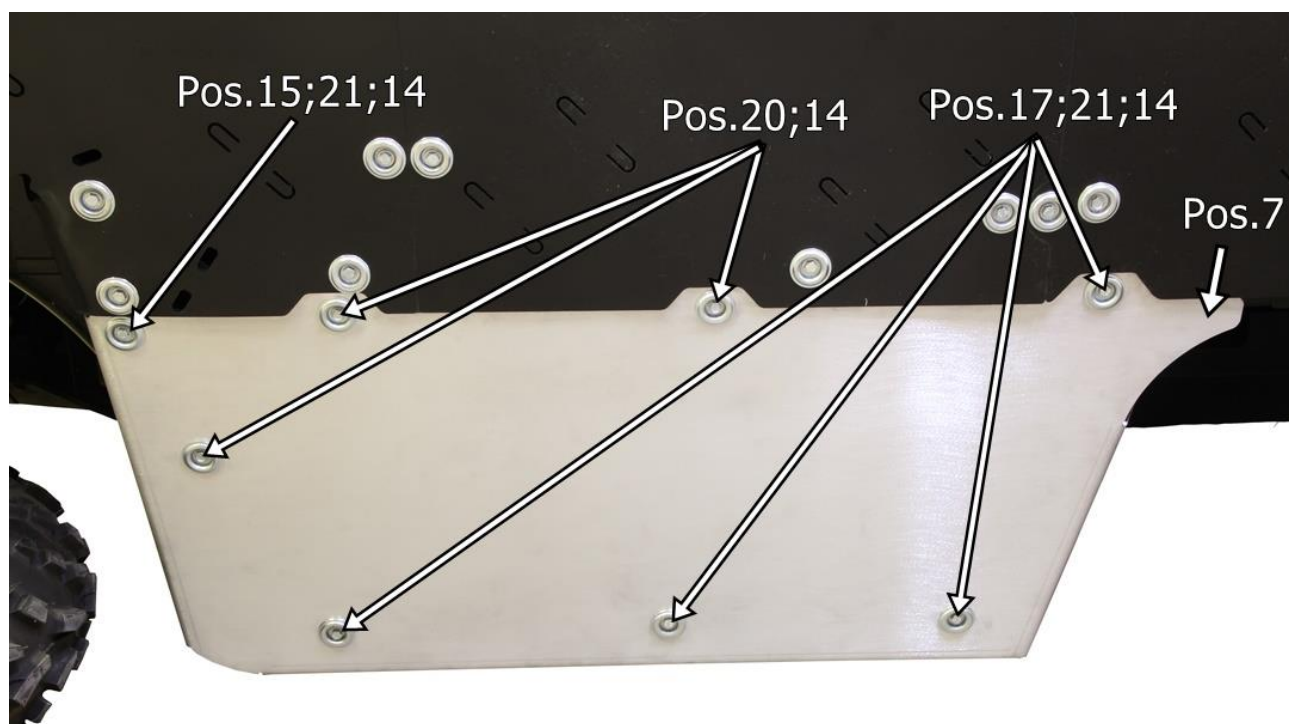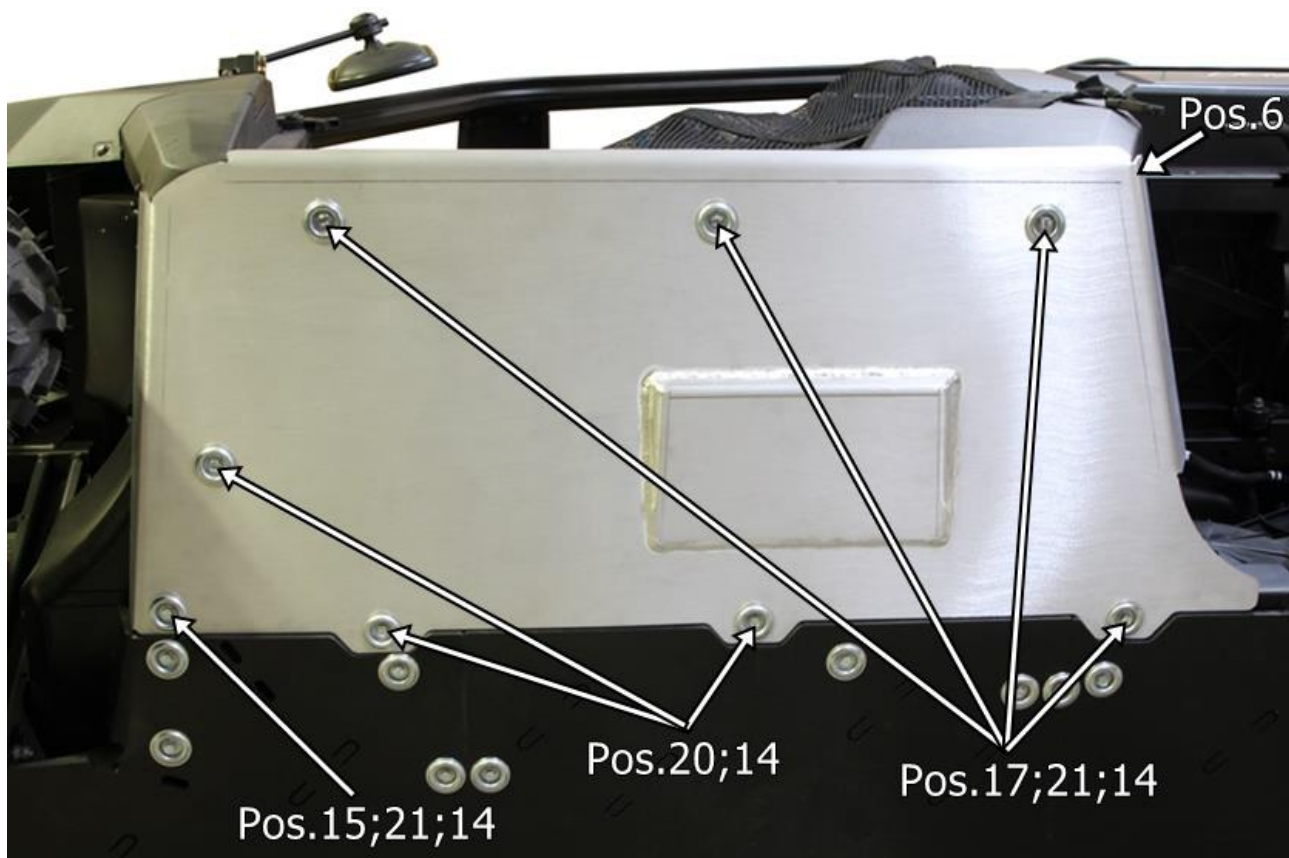



Samm 6

Paigaldage vasakpoolne esiõõtsuova kaitse (Pos.4) ja parempoolne esiõõtsuova kaitse (Pos.5). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.15), M8x40 polte (Pos.19), Ø6 mm seibe (Pos.21), nõgusaid seibe (Pos.14), esiõõtsuova klambreid (Pos.9) ja kinnitus kronsteine (Pos.13).

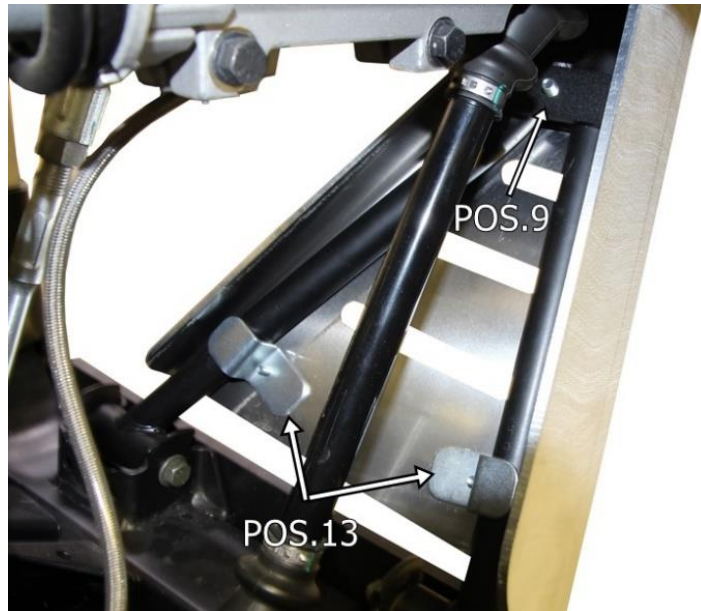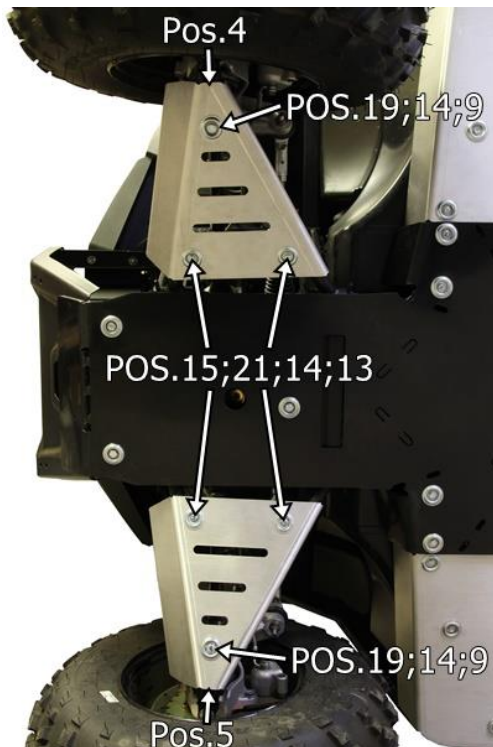

Samm 7

Paigaldage tagaõõtsuova kaitsmed (Pos.8). Kinnitamiseks kasutage M6x16 polte (Pos.15), M8x25 polte (Pos.18), Ø6 mm seibe (Pos.21), Ø8 mm seibe (Pos.22), nõgusaid seibe (Pos.14), M8 nyloc mutreid (Pos.23) ja kinnitus kronsteine (Pos.13).

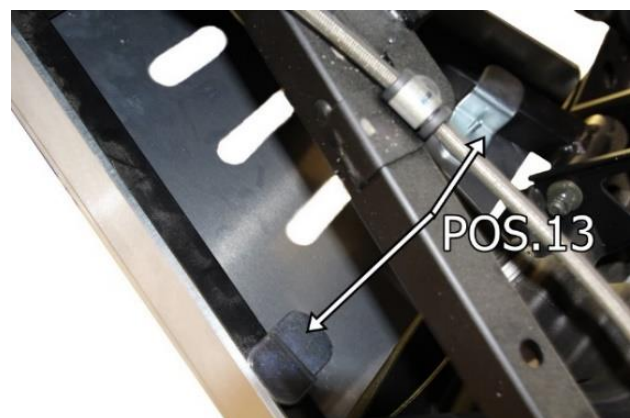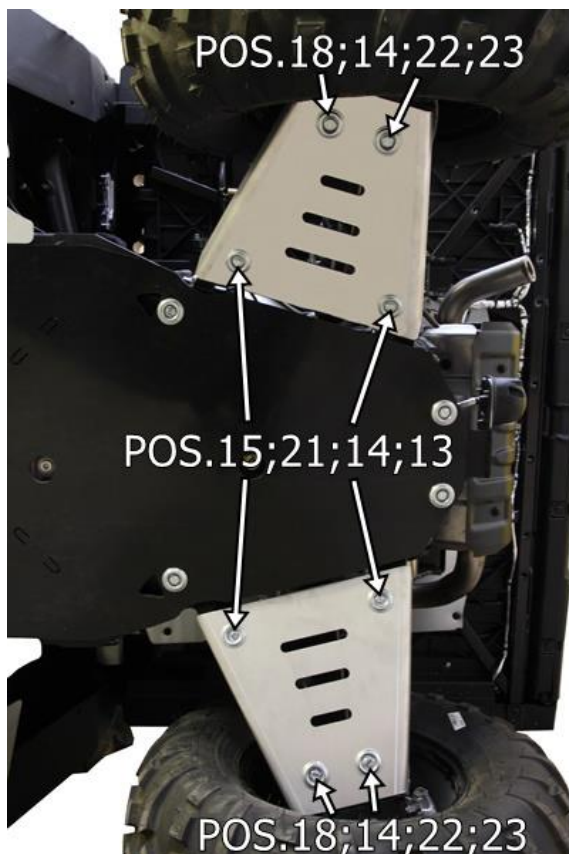

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

