




PALGITUGI

RESSIIVER KINNITUSSÜSTEEM

Kood 84.14000

Version 06112023

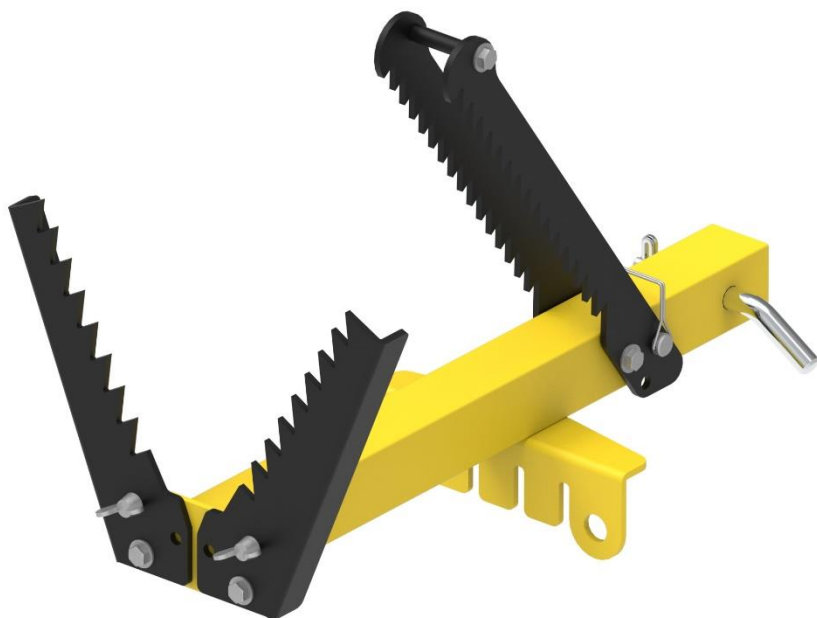


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Ressiivertoru	84.14001K	1
2	Eesmine tugi parem	84.14004	1
3	Eesmine tugi vasak	84.14005	1
4	Tagumine tugi	84.14006	2
5	Puks	84.14007	1
6	Kett 5,8x50x22 (2,0 m)	OT.27.00.050	1
7	Karabiin 10x100	OT.14.01.020	1
8	Vedrulukustiga tapp 9,5x80	OT.10.11.012	1
9	Tapp Quicklock	OT.53.00.045	1
10	Liblikpolt M8x16 DIN 316	OT.03.03.095	2
11	Polt M8x25 DIN 933	OT.02.02.190	2
12	Polt M8x80 DIN 933	OT.02.02.270	2
13	Seib Ø8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	10
14	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	4

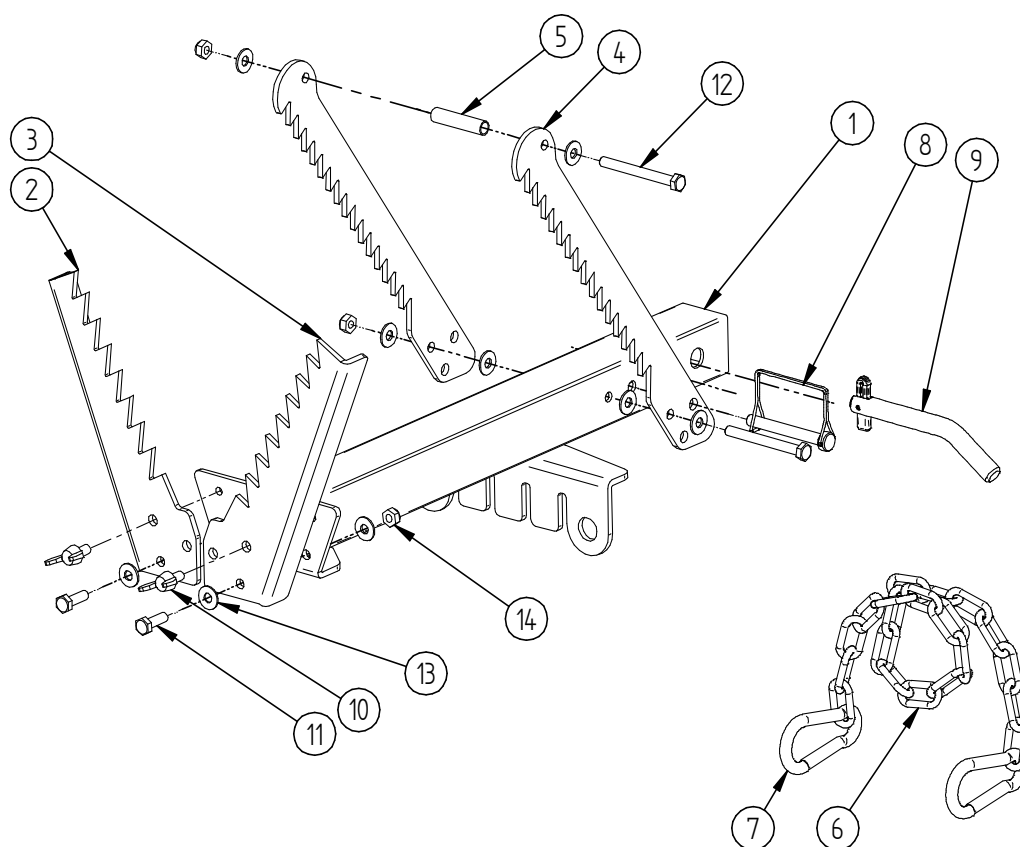

Sobilik kasutamiseks UTV või suurema ATV haakes millel on jäigem vedrustus või kasutusel 14.11600 vedrustuse lukustus.




PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:


- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 13mm

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1 Paigaldage tagumised toed (Pos.4) ressiivertoru külge (Pos.1). Kinnitamiseks kasutage M8x80 polte (Pos.12), Ø8 seibe (Pos.13) ja M8 nyloc mutreid (Pos.14). Tugede asendi fikseerimiseks kasutage vedrulukustiga tappi (Pos.8).

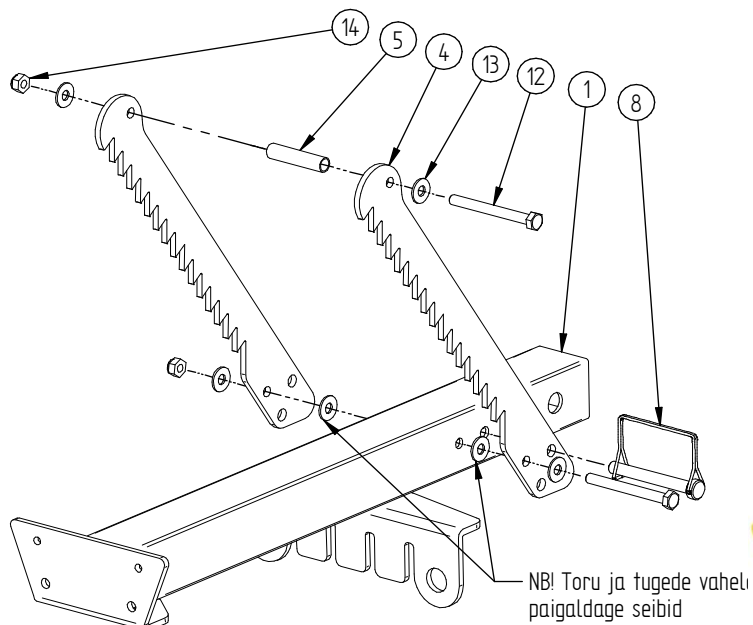


Samm 2 Paigaldage eesmised toed (Pos.2, Pos.3) ressiivertoru külge. Alumistel avadel kasutage kinnitamiseks M8x25 polte (Pos.11), Ø8 seibe (Pos.13) ja M8 nyloc mutreid (Pos.14). Ülemistel avadel kasutage kinnitamiseks M8x16 liblikpolte (Pos.10).

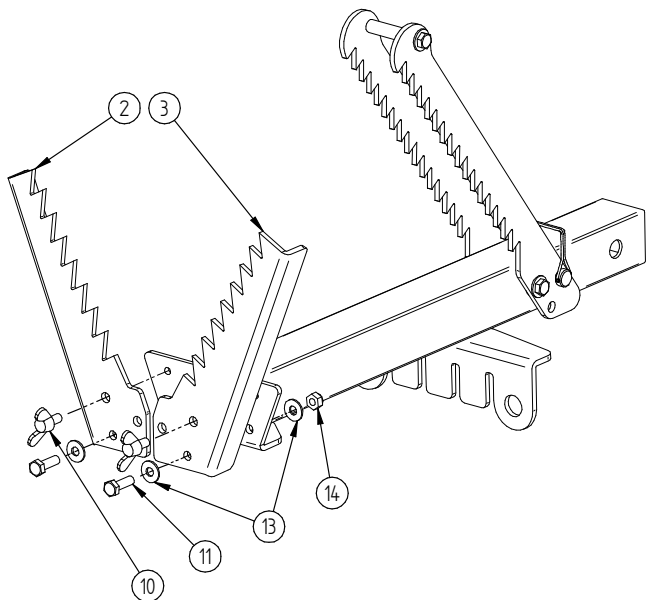

Samm 3 Paigaldage palgihoidja ressiiver kinnitussüsteemi külge. Kinnitamiseks kasutage Quicklock tappi (Pos.9).

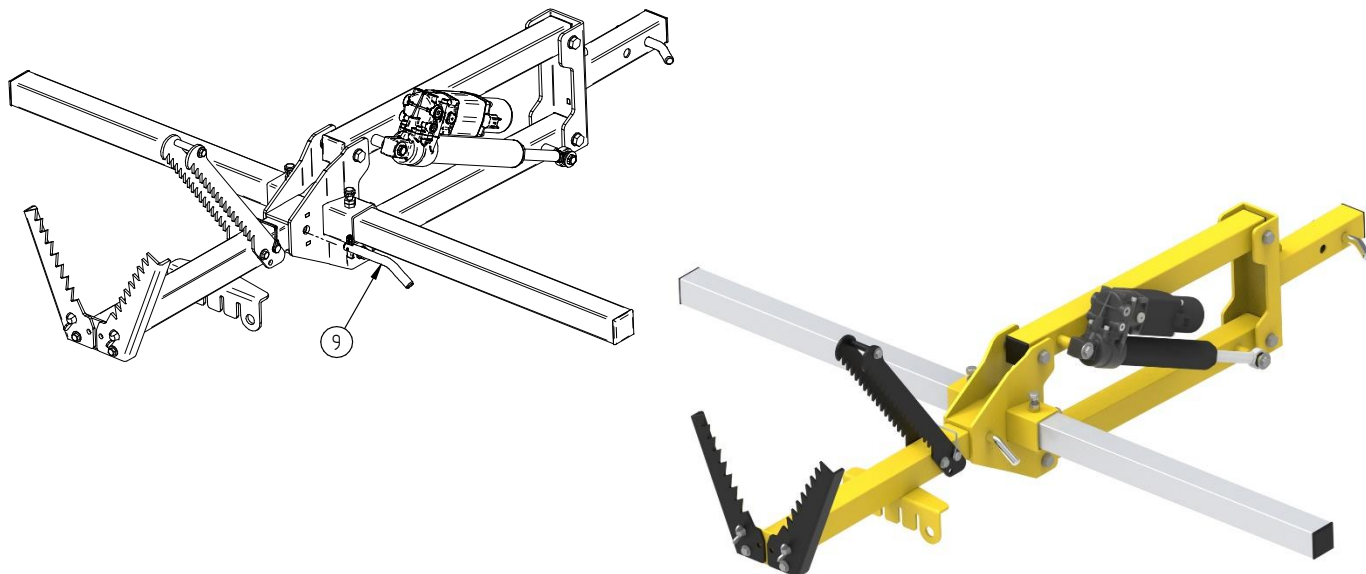

Palkide lohistamiseks seadke eesmised toed ja tagumine tugi alumisse asendisse ning pöörake ressiivertoru teistpidi. Palgi kinnitamiseks kasutage ketti.

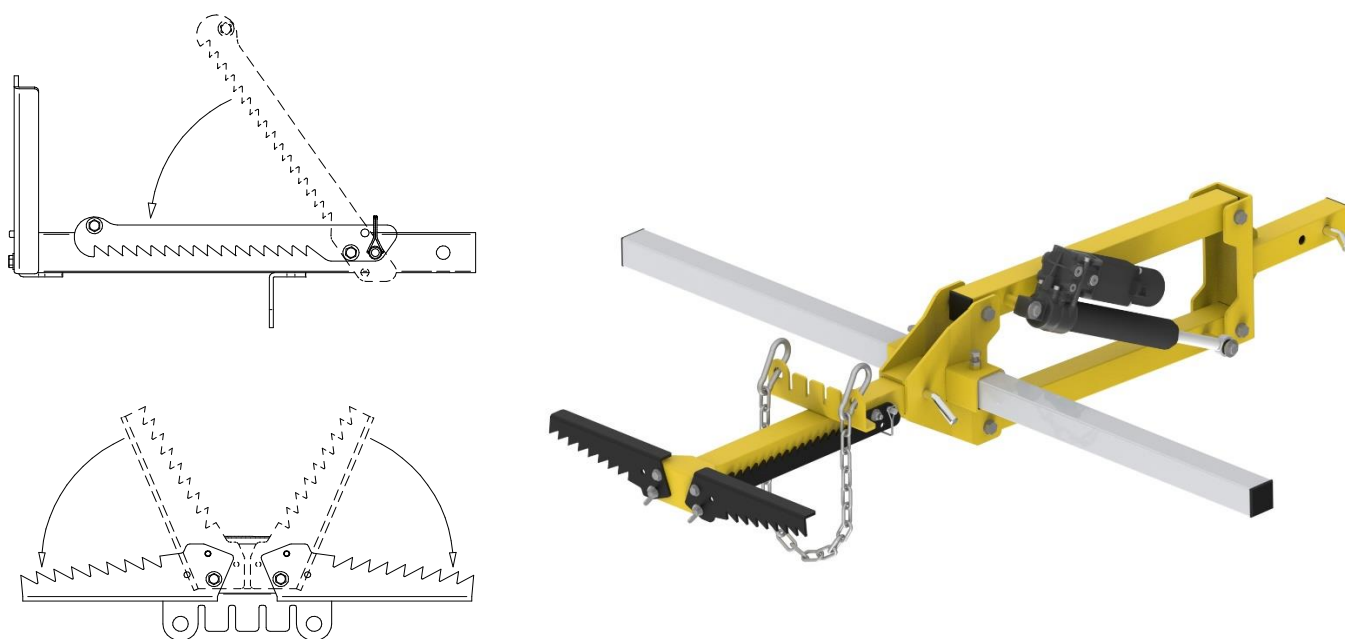

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

