




REHA

RESSIIVER KINNITUSSÜSTEEM

Kood 84.18000

Version 17112023

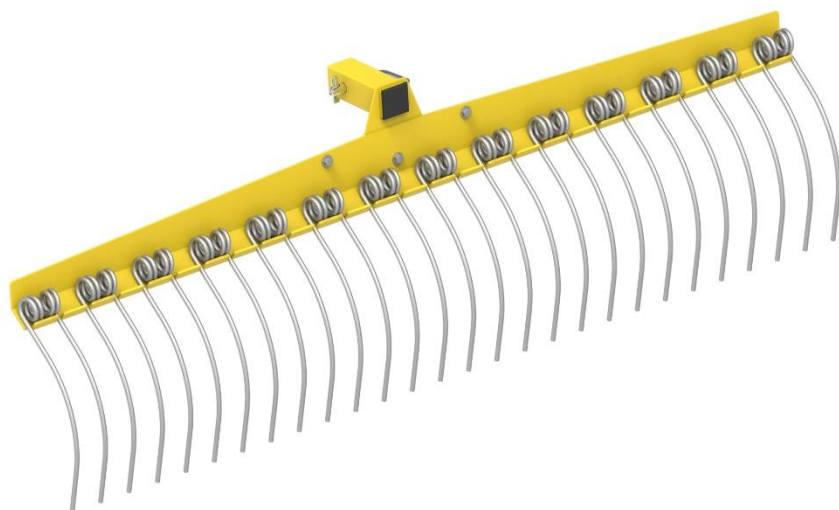


Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Reha piide kinnitusalus	84.18001	1
2	Ressiivertoru	84.18002K	1
3	Tapp Quicklock	OT.53.00.045	1
4	Reha pii 8mm	OT.52.04.025	14
5	Torukork 50x50	OT.10.07.020	1
6	Puidupolt M8x25 DIN603	OT.02.05.060	14
7	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	3
8	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	20
9	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	17

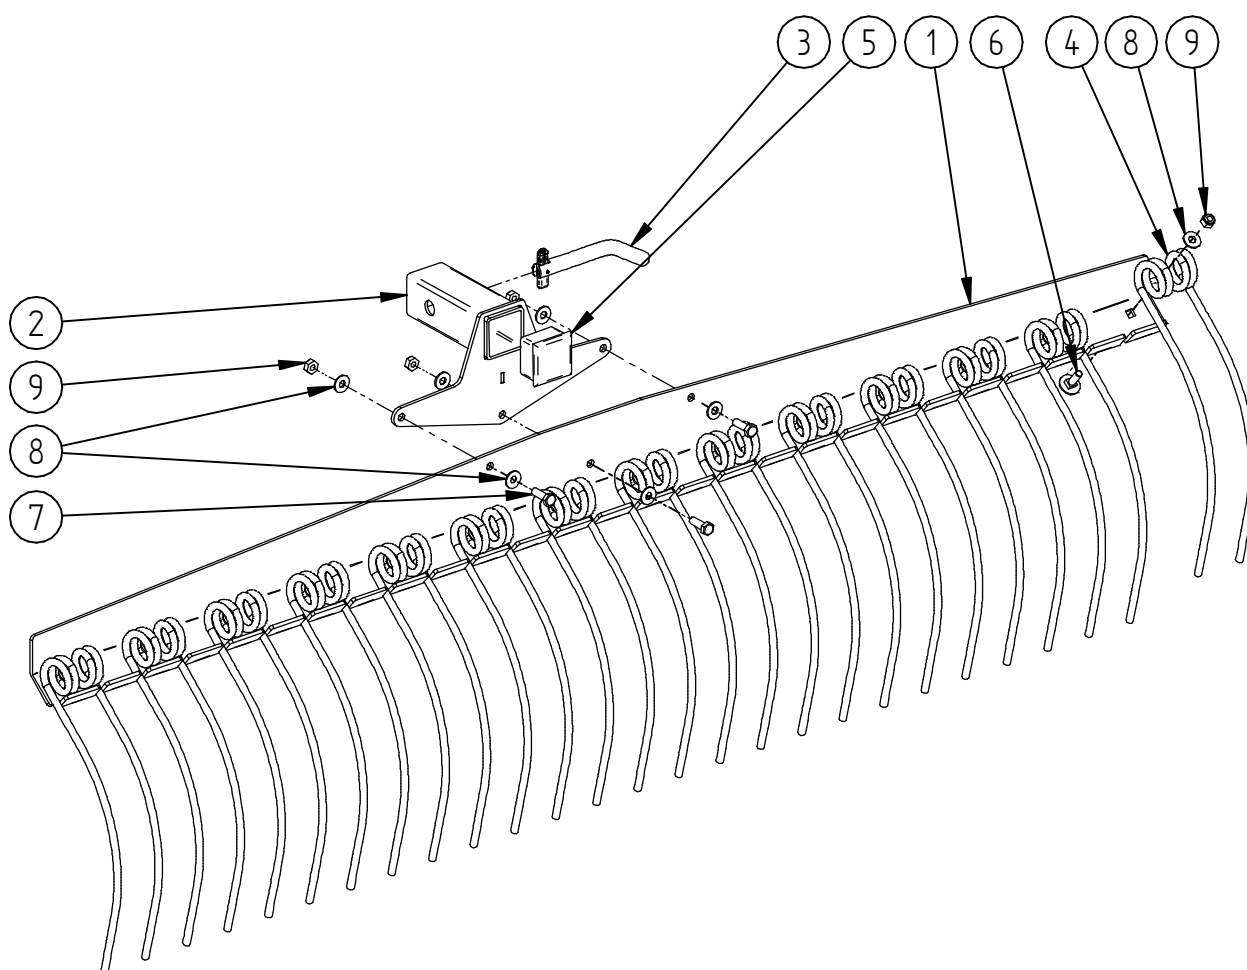


PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:


- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 13mm

PAIGALDUSJUHEND

- Samm 1** Paigaldage reha piid (Pos.4) kinnitusplaadi (Pos.1) külge. Kinnitamiseks kasutage M8x25 puidupolte (Pos.6), Ø8 seibe (Pos.8) ja M8 nyloc mutreid (Pos.9).

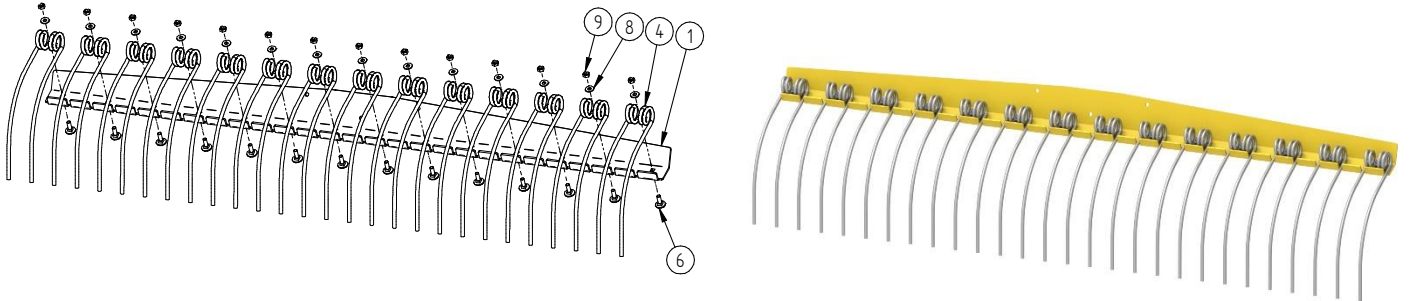

- Samm 2** Paigaldage ressiivertoru (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos.7), Ø8 seibe (Pos.8) ja M8 nyloc mutreid (Pos.9).

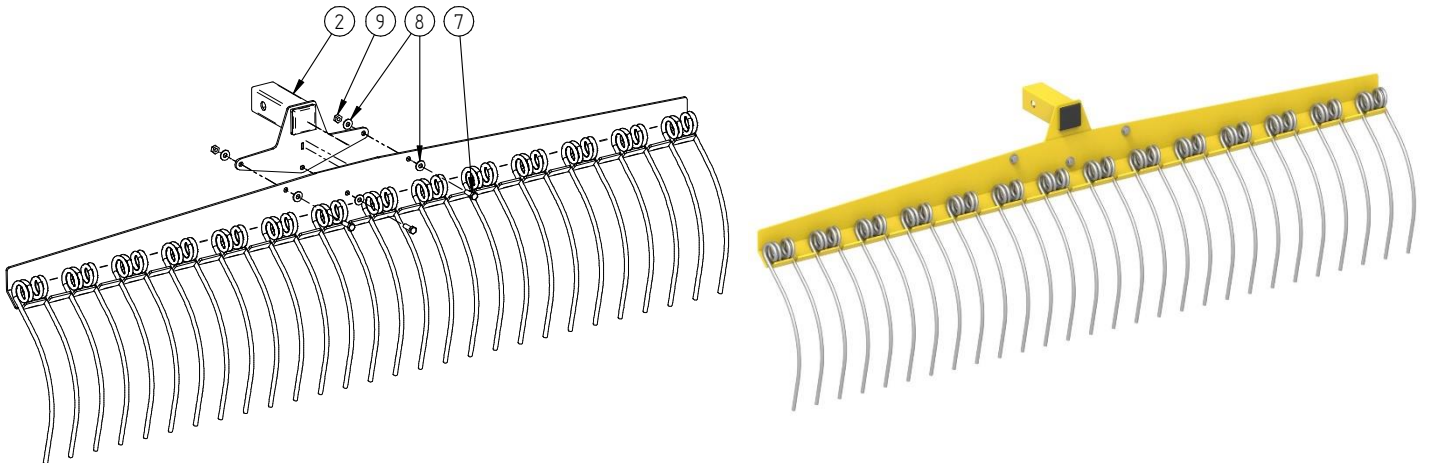

- Samm 3** Paigaldage reha ressiiver kinnitussüsteemi külge. Kinnitamiseks kasutage quicklock tappi (Pos.3).



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

