



DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/ofyBSFRW

TUGIRATAS

Ressiiver kinnitussüsteemile

Kood 84.21000

Version 06042025




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Tugiratta kinnitus	84.21001K	1
2	Tugiratta toru	84.21004K	1
3	U-polt 50 mm	84.2010	2
4	Ratas 4,80/4,00-8"	OT.26.00.020	1
5	QuickLock veokonksu tapp	OT.53.00.045	1
6	Polt M10x80 DIN933	OT.02.02.355	1
7	Seib Ø 10 DIN125	OT.04.01.040	6
8	Seib Ø 16 DIN125	OT.04.01.060	1
9	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	5
10	Nyloc mutter M16 DIN985	OT.03.02.070	1

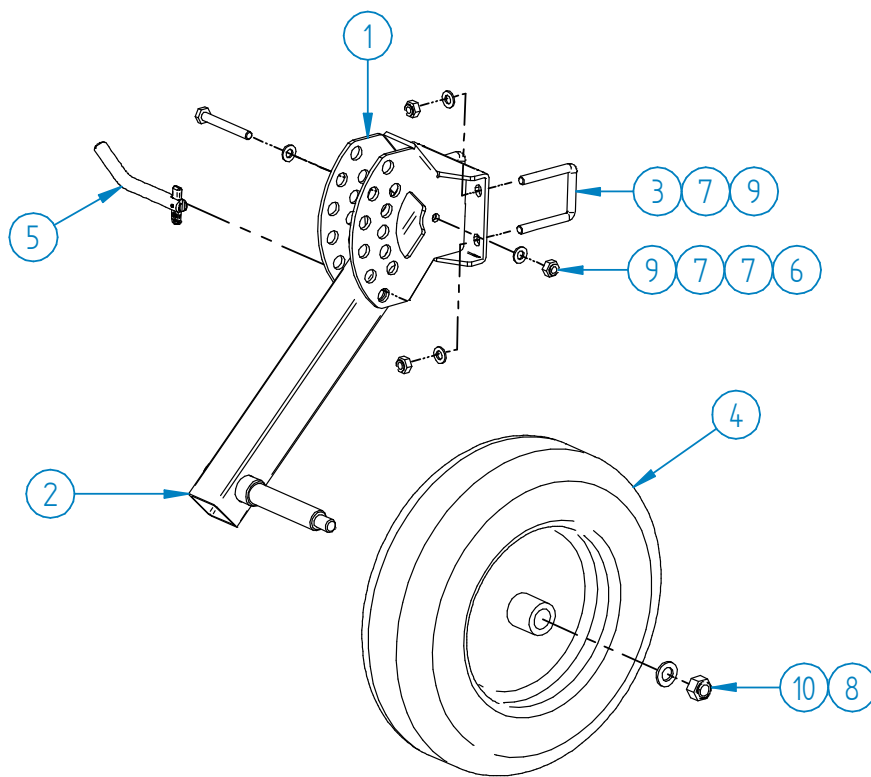

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Paigaldage tugiratta kinnituse (Pos.1) külge tugiratta toru (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M10x80 polti (Pos.6), Ø10 mm seibe (Pos.7) ja M10 nyloc mutrit (Pos.9). Fikseerige tugijala toru asend quick-lock tapiga (Pos.5)

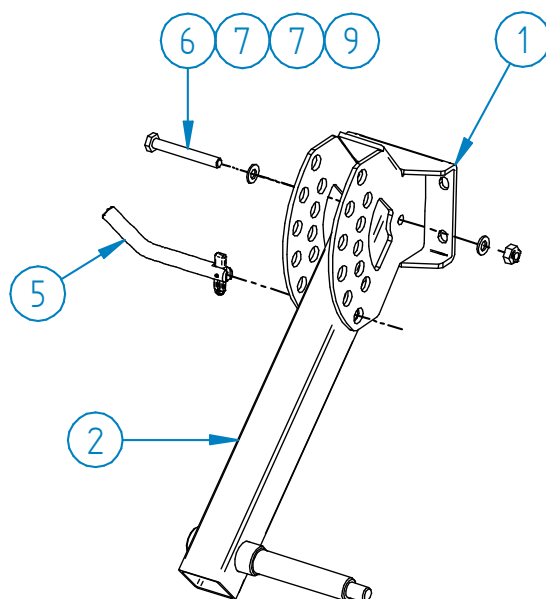


Samm 2

Paigaldage ratas (Pos.4). Kinnitamiseks kasutage Ø16 mm seibi (Pos.8) ja M16 nyloc mutrit (Pos.10).

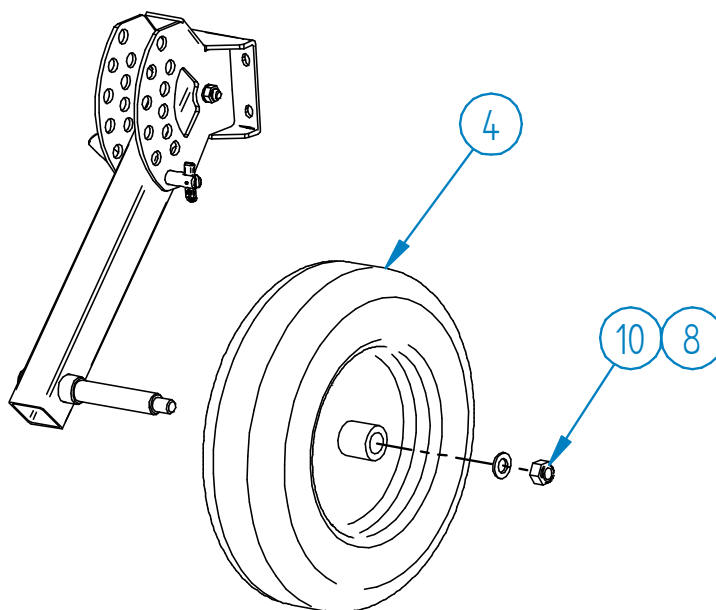


Samm 3

Paigaldage komplekteeritud tugiratas ressiiver kinnitussüsteemi külge. Kinnitamiseks kasutadage U-polte (Pos.3), Ø10 mm seibe (Pos.7) ja M10 nyloc mutreid (Pos.9).

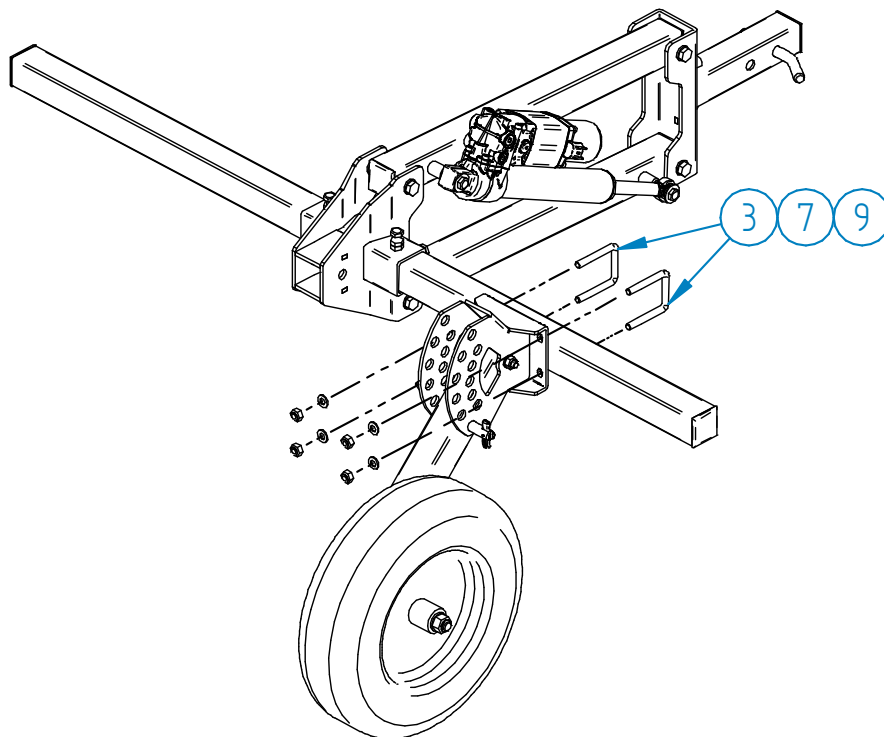


KASUTUSJUHEND


Kui kasutate tugiratas koos künniadruga (84.22000), siis paigaldage tugiratas selliselt, et see asetseks adra suhtes tagapool ja veereks veel kündmata maapinna peal.

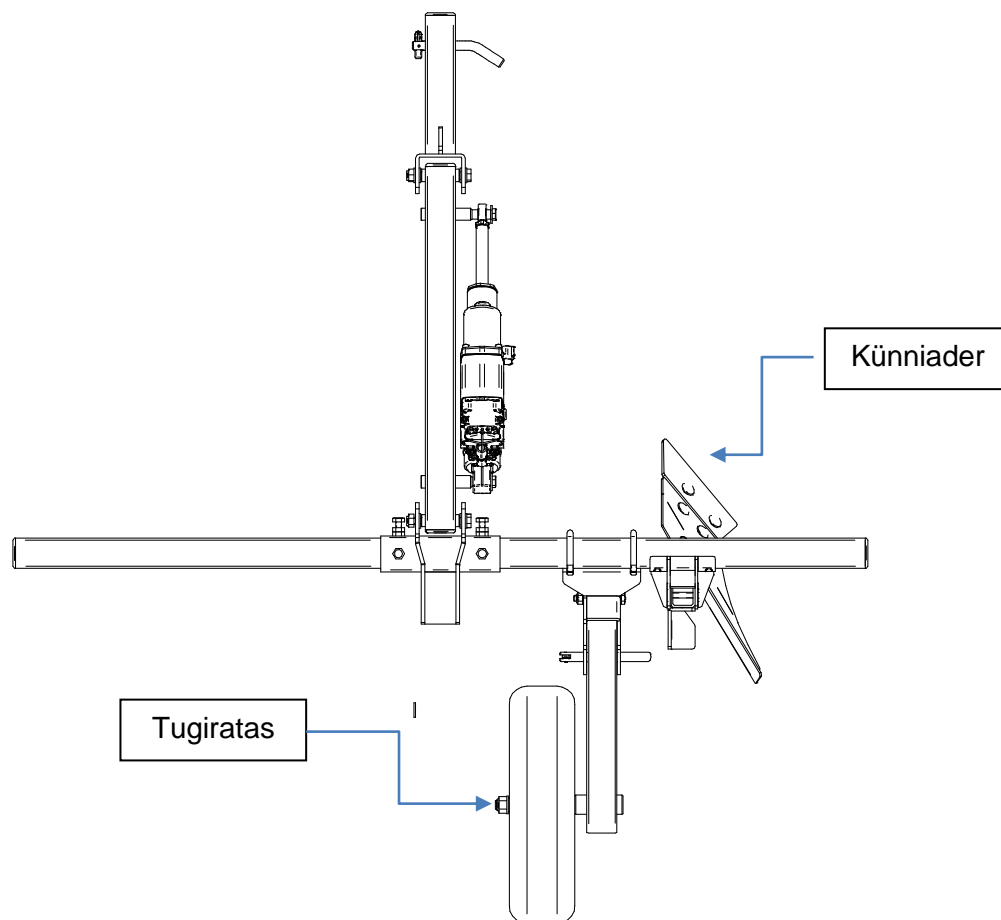


Kui kasutate tugiratas koos muldamisadruga (84.23000), siis paigaldage tugiratas selliselt, et see asetseks adra suhtes eespool ja veereks samal joonel adra teraga.

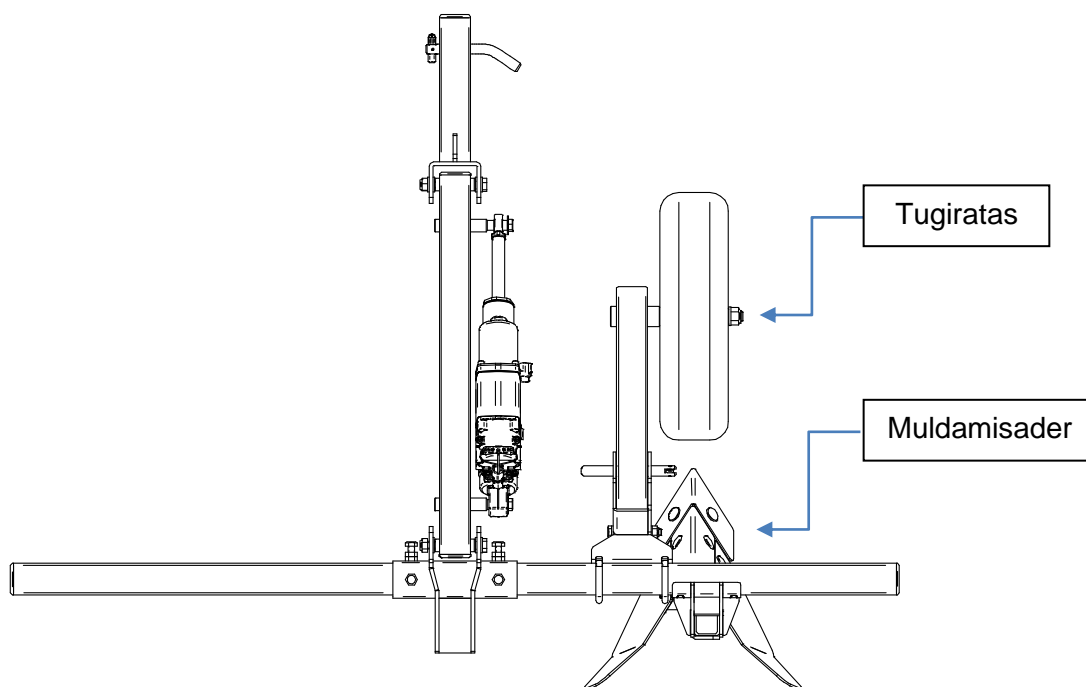

Kui kasutate tugiratast koos kartulivõtmisadraga (84.24000), siis paigaldage tugiratas selliselt, et see veereks vao vahes.

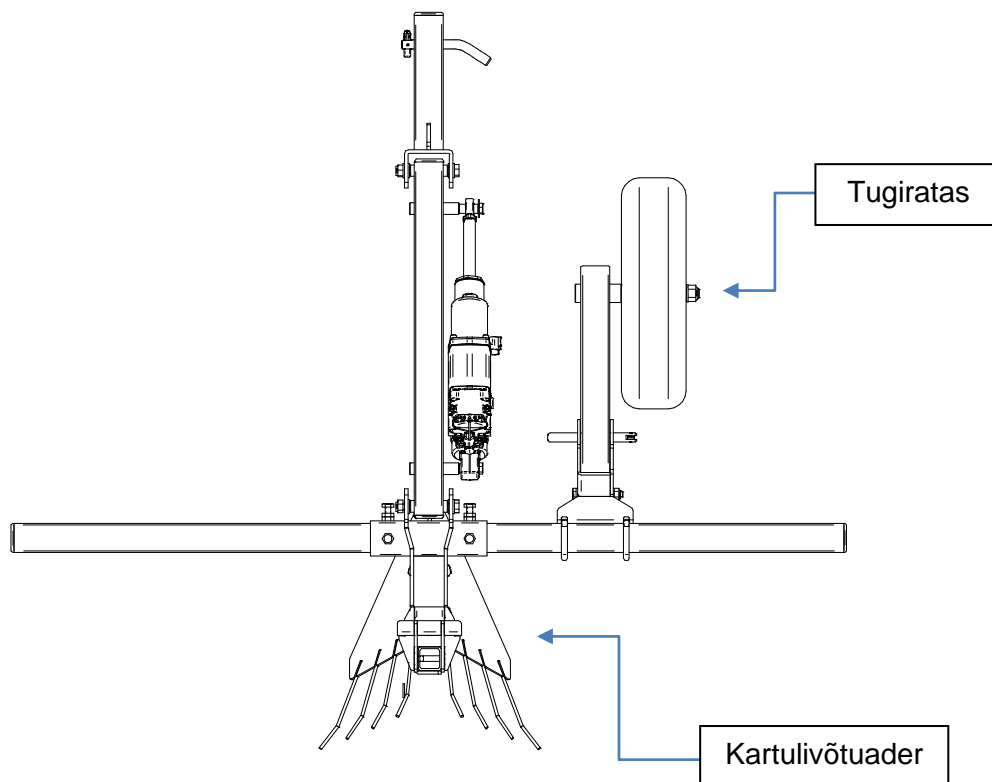

Tugiratta kõrguse ja adra lõikesügavuse reguleerimiseks eemaldage quick-lock tapp. Valige sobiv positsioon ja fikseerige asend taaskord tapiga.

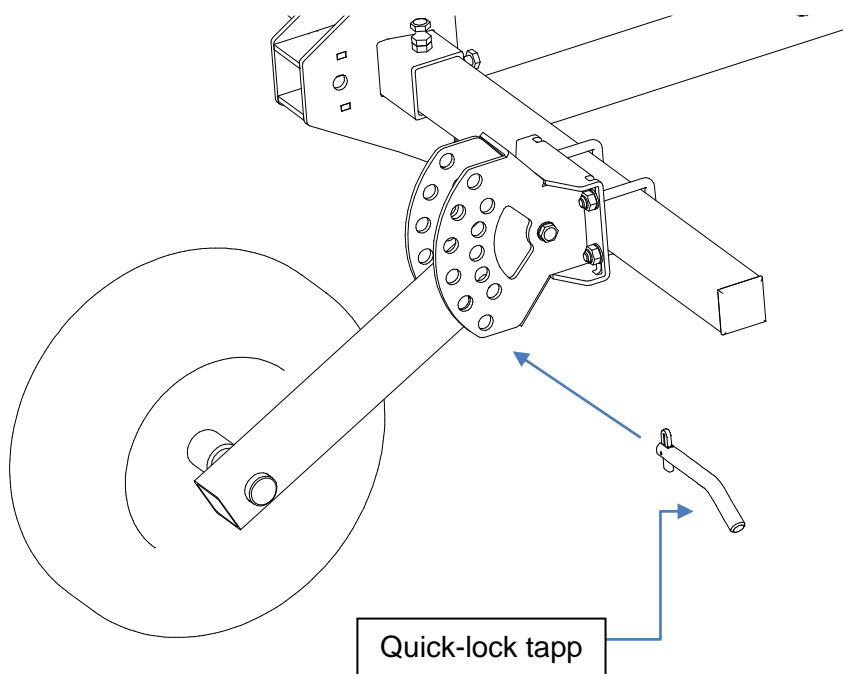

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

