




ÄKE

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

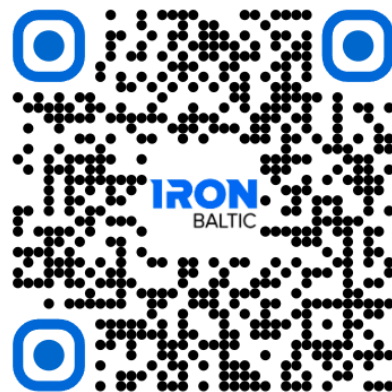

code.ironbaltic.com/u/uIUYSpmL

Ressiiver kinnitussüsteem

Kood 84.7000

Version 08012024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON


Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Raami toru 1	84.7001	2
2	Raami toru 2	84.7002	2
3	Raami toru 3	84.7003K	1
4	Raami ühendus plaat	84.7005	4
5	Äkke toru	84.7006	2
6	Tapp Quicklock	OT.53.00.045	1
7	Äke	OT.52.01.010	1
8	Kett 5x36,5x19,3 (240 mm)	OT.27.00.040	8
9	Torukork 50x50	OT.10.07.020	1
10	Polt M8x50 DIN933	OT.02.02.240	24
11	Polt M8x55 DIN933	OT.02.02.241	8
12	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	64
13	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	32

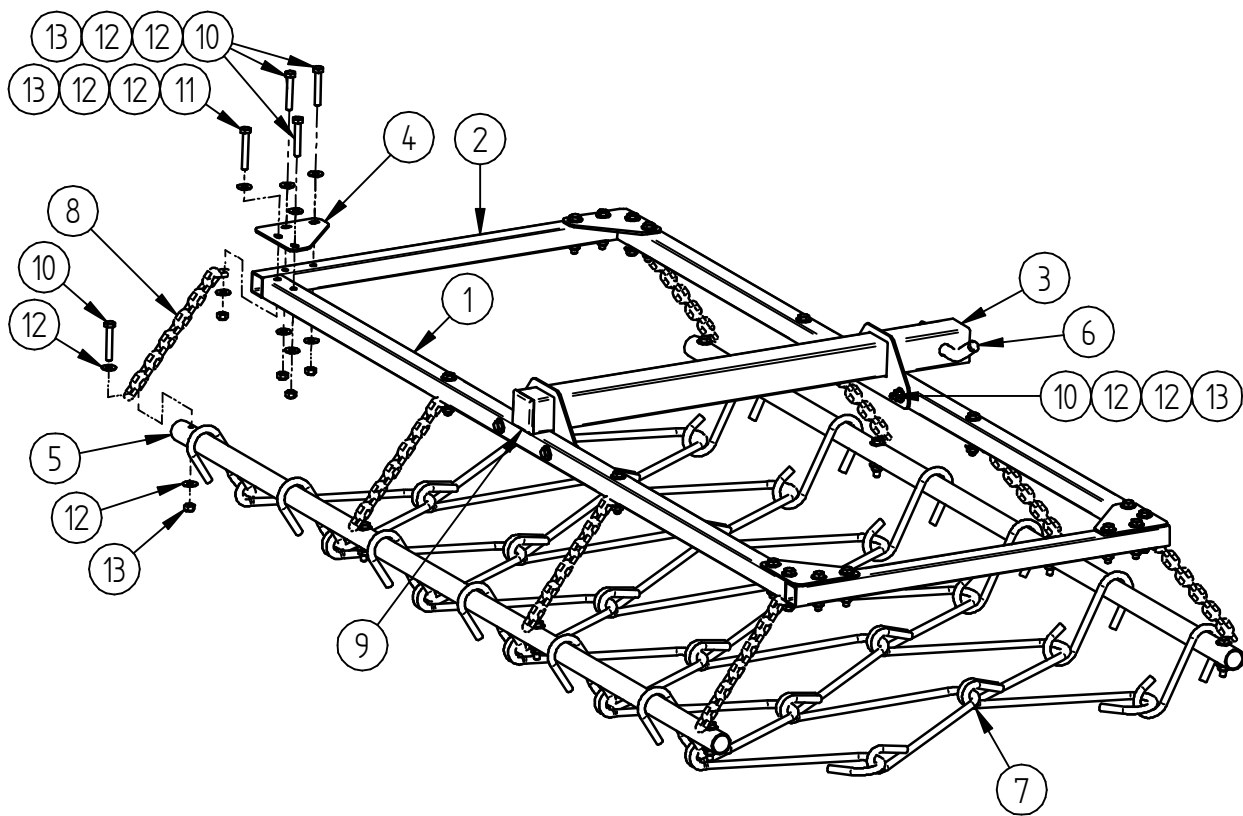

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Komplekteerige äkke raam. Ühendage raami ühendusplaatidega (Pos.4) raami toru 1 (Pos.1) ja raami toru 2 (Pos.2). Kinnitamiseks kasutage M8x50 polte (Pos.10), Ø8 seibe (Pos.12) ja M8 nyloc mutreid (Pos.13).

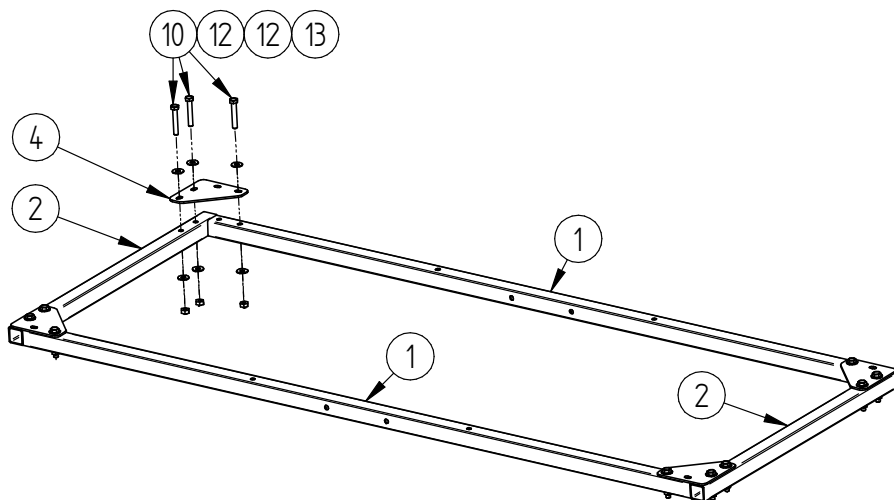


Samm 2

Paigaldage raami toru 3 (Pos.3). Kinnitamiseks kasutage M8x50 polte (Pos.10), Ø8 seibe (Pos.12) ja M8 nyloc mutreid (Pos.13).

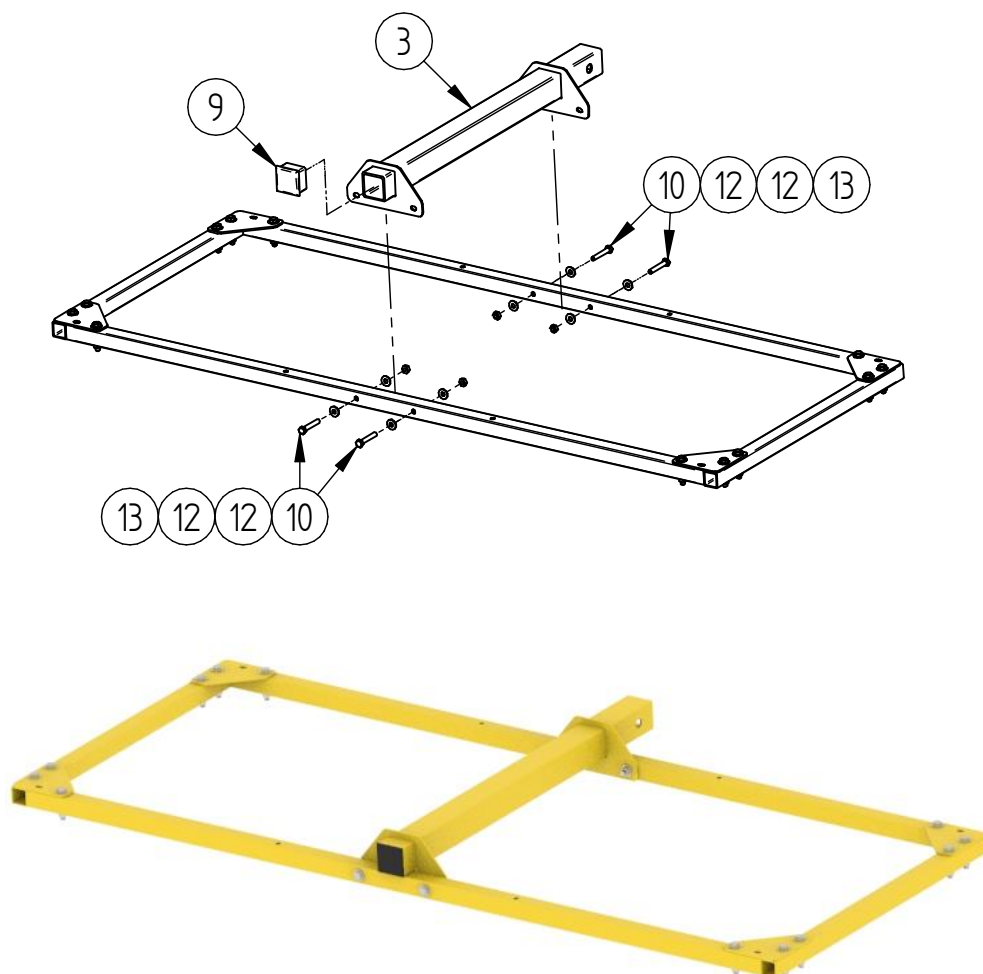


Samm 3

Paigaldage äkke raami külge ketid (Pos.8). Kinnitamiseks kasutage M8x55 polte (Pos.11), Ø8 seibe (Pos.12) ja M8 nyloc mutreid (Pos.13).

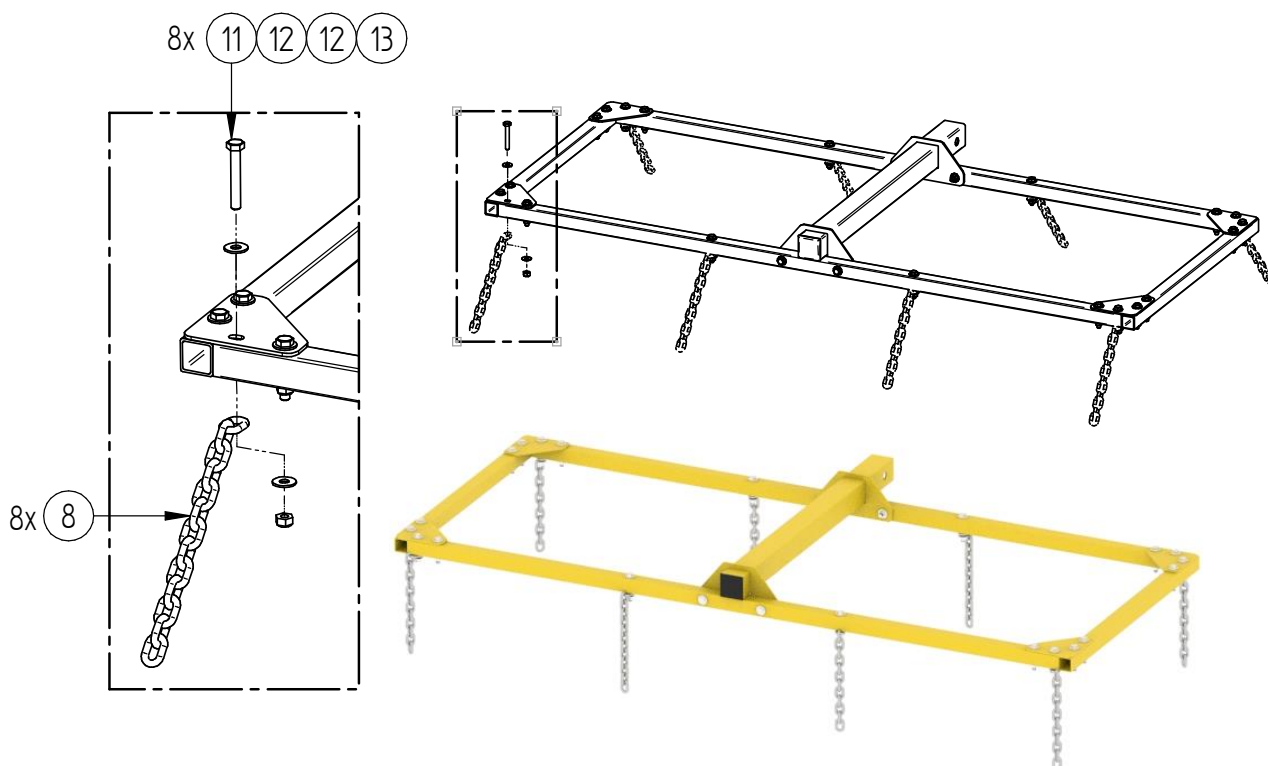


Samm 4

Paigaldage äkke (Pos.7) külge äkke torud (Pos.5).

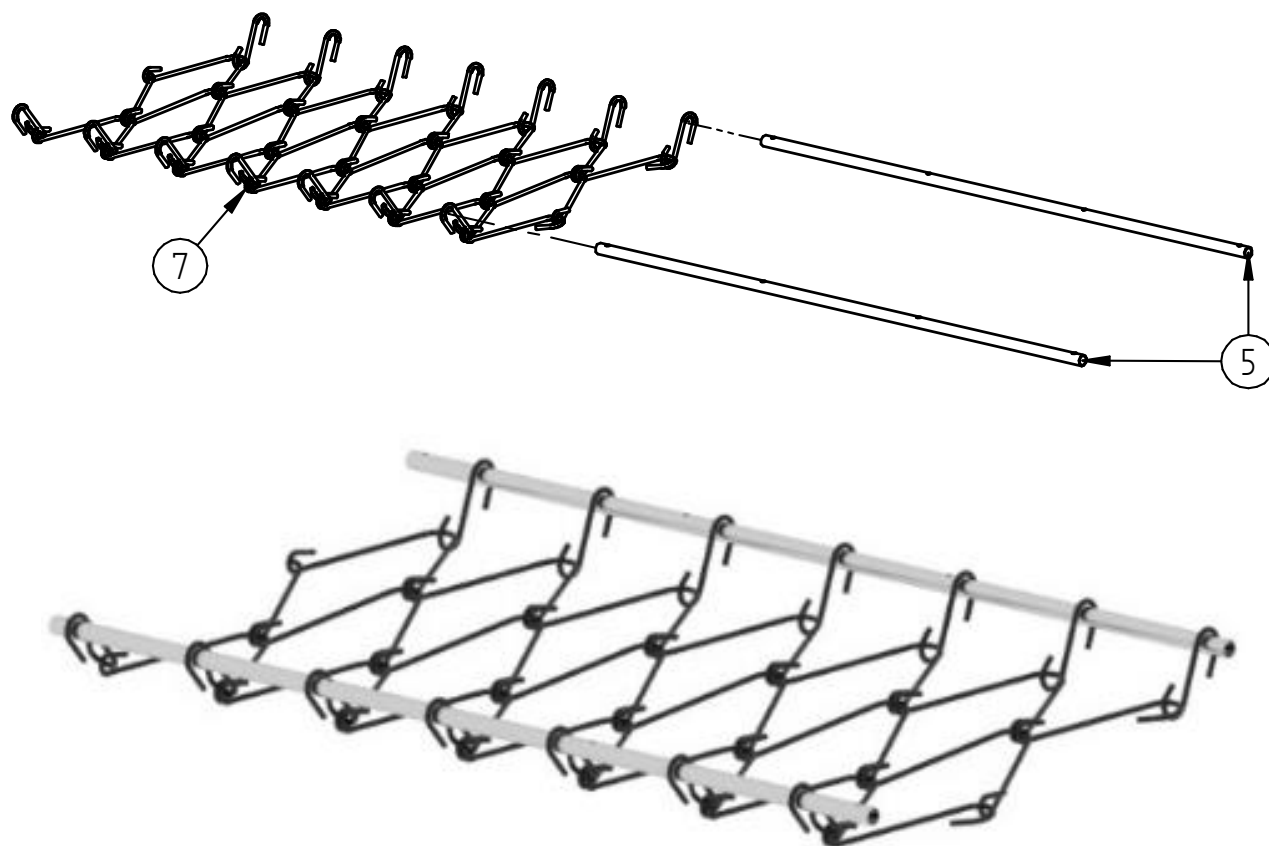

Samm 5

Paigaldage äkke raami kettide külge äkke torud. Kinnitamiseks kasutage M8x50 polte (Pos.10), Ø8 seibe (Pos.12) ja M8 nyloc mutreid (Pos.13).

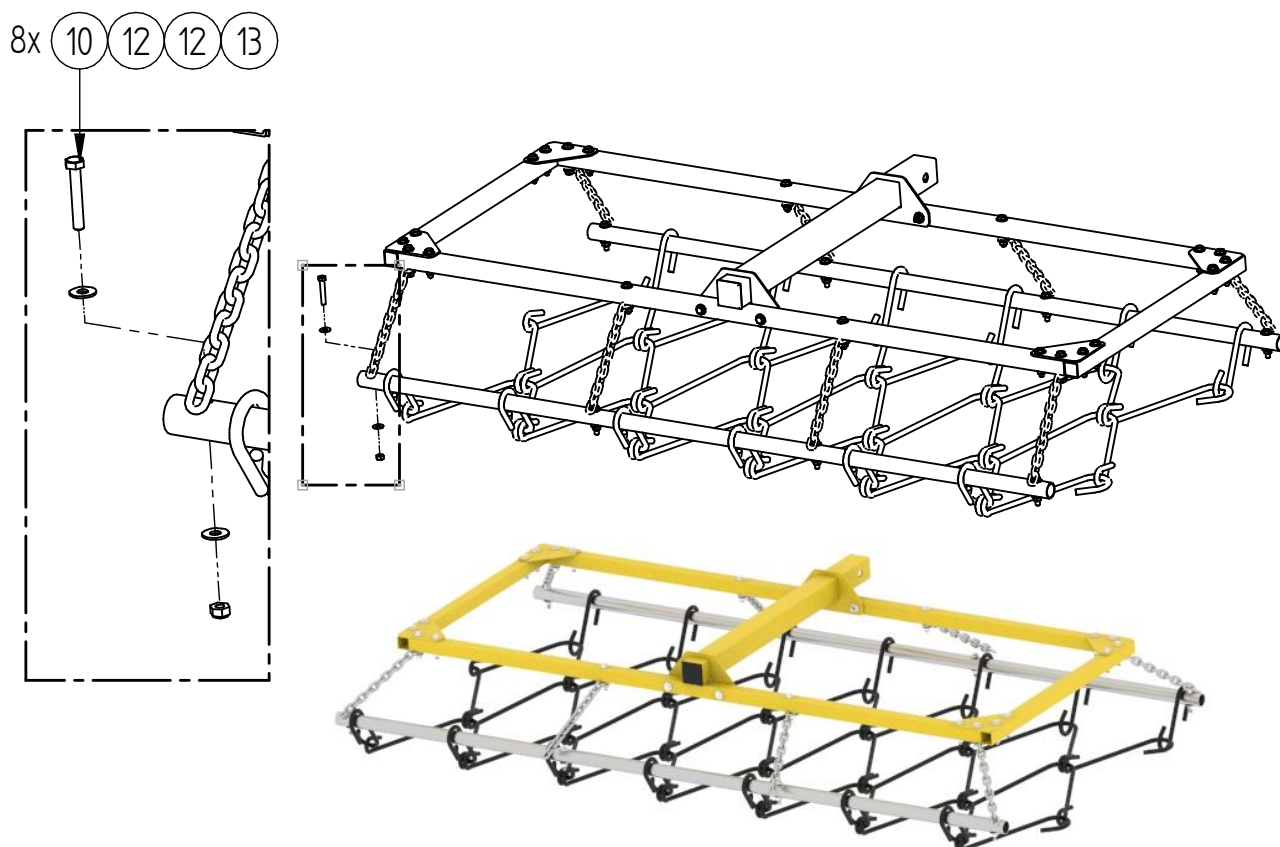

Samm 6

Paigaldage äkke ressiiver kinnitussüsteemi külge. Kinnitamiseks kasutage tappi (Pos.6).



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

